



Heli, mis sobib teie koju

Helist haaratud

Jätkake koju jõudes kaasasolnud muusika kuulamist. Philipsi mikromuusikasüsteemil on iPod/iPhone'i dokk ja USB Directi ühendus kaasaskantavate muusikaseadmete jaoks. See süsteem näeb nii laual kui ka seinale kinnitatult lihtsalt sensatsiooniline välja.

Rikastage oma muusikaelamust

- Süsteem Bass Reflex Speaker System pakub võimsat, sügavat bassi
- Digitaalne helijuhtimine optimaalsete muusikastiilide seadete valimiseks
- Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks
- Maksimaalne väljundvõimsus 15 W

Nautige muusikat mitmest allikast

- Esitage ja laadige oma iPod/iPhone'i samal ajal
- MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW esitamine
- USB Direct MP3-/WMA-muusikavormingu esitamiseks
- MP3 Link kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks
- Digitaalhäälustus ja salvestatavad jaamad täiendava mugavuse pakkumiseks
- Radio Data System jaamade andmete ja andmeteenuste jaoks

Disain sulandub teie toaga

- Seinale paigaldamise võimalus paindlikumaks paigutamiseks
- Mootori abil väljalibisev esiluuk lisab stiili ja elegantsi

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

USB Direct



USB Directi režiimis ühendage oma USB-seade Philipsi seadme USB-porti ja saategi digitaalset muusikat oma Philipsi seadmelt esitada.

MP3 Link



MP3 Linki ühenduvusega saate esitada MP3-faile otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Lisaks võimalusele nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on MP3 Link ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.

Seinale paigaldatav



Õhukese ja mitmekülgse disainiga Philipsi helisüsteem on loodud arukalt teie eluruumiga

sobima. Helisüsteemi põhi on ka tugi, millel süsteem kindlalt ja hästi igal riivil või kapil püsib. Seinale paigaldatult on süsteem sama pindlikult kasutatav kui alusel seistes.

Dünaamiline bassivõimendi



Dünaamiline bassivõimendi võimendab muusikaelamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikselt muusikat kuulates.

Radio Data System (RDS)


Süsteemiga Radio Data System (RDS) leiate raadiojaamad ka siis, kui te sagedusi ei mäleta. Tavarežiimis kuvab RDS jaama nime, mitte saatesagedust, muutes jaama leidmise kiireks ja lihtsaks. RDSi abil saavad jaamad ka otse raadioekraanile tekstisõnumeid saata (näiteks uudiseid ja jaama teavet). Euroopas levinud RDSi tekst saadetakse raadiokanaliga samal sagedusel. Võite valida tavalise RDS-kuva (jaama nimi) või tellida täiendavaid tekstiteenuseid.

Süsteem Bass Reflex Speaker System



Süsteem Bass Reflex Speaker System esitab sügavat bassi ka kompaktselt kõlarisüsteemist. See erineb tavalisest kompaktselt kõlarisüsteemist täiendava bassitoru tõttu, mis on basskõlariga akustiliselt joondatud, optimeerides süsteemi madalasageduslikku heli. Selle tulemuseks on sügavam, kontrollitud bass ja vähem moonutusi. Süsteem töötab bassitorus õhumassi resonanceerides, nii et see toimib tavalise basskõlarina. Koos basskõlari tundlikkusega võimendab süsteem madalasageduslikke helisid, andes bassile veelgi rohkem sügavust.

Esitage ja laadige iPodi/iPhone'i

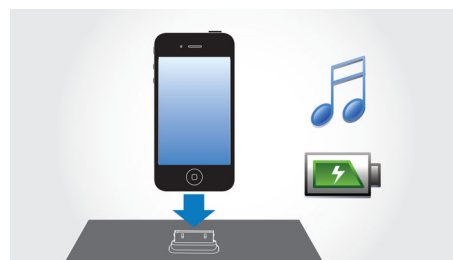

Võite ka iPodi/iPhone'i laadimise ajal oma lemmik-MP3-muusikat kuulata! Doki abil saate ühendada kaasaskantava seadme otse dokkimisega meelelahutussüsteemi, et kuulata oma lemmikmuusikat suurepärase heliga. Esitamise ajal teie iPodi/iPhone'i ka laetakse, et te ei peaks muusika kuulamise ajal muretsema aku tühenemise pärast. Dokkimisega meelelahutussüsteem laeb dokitud seadet automaatselt.

Spetsifikatsioon

Heli

- Heli täiustused: Digitaalne heli juhtimine, Džänaamiline bassivõimendi
- Helitugevuse regulaator: üles/alla
- Maksimaalne väljundvõimsus (RMS): 15 W

Kõlarid

- Sisesehitatud kõlarite arv: 2
- Kõlarimagnetid: 2,75" bassikõlar
- Kõlarite tüübid: süsteem Bass Reflex Speaker System

Heliesitus

- Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus/juhuesitus/programmeerimine
- Esitatav andmekandja: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB mälu pult, WMA-CD
- USB Directi esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Esitamine/peatamine, Eelmine/järgmine, Kordus, Juhuesitus, Stopp
- Doki kaudu esitamise režiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Menüü, üles- ja allaliikumine, Järgmine ja eelmine muusikapala, Esitamine ja peatamine
- Muu: ID3-sildi tugi

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM mono, FM stereo
- Salvestatavad jaamad: 20
- RDS: Programmi tüüp, Raadio tekst, RDS kella seadistamine, Jaama nimi
- Antenn: FM antenn (75 oomi)
- Tuuneri võimendus: Automaatne digitaalhäällestus, Automaatskann, Lihtne seadistamine (isehäälestumine)

Ühenduvus

- Kuularid: 3,5 mm
- MP3 Link: 3,5 mm stereosisend
- USB: USB host

Mugavus

- Äratused: Äratus CD-ga, Äratus raadioga, Äratus USB-seadme esitamisega, Äratus iPodi esitamisega
- Kell: Peaekraanil, Unetaimer
- Laadimisseade: iPhone, iPod
- Ekraani tüüp: LCD-ekraan
- Laadija tüüp: Esikülg, Mootoriga

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: FM antenn, Vahelduvvooluadapter, Kiirjuhend, Kruvid seinale kinnitamiseks x 2
- Kaugjuhtimispuht: 31 klahviga kaugjuhtimispuht
- Kasutusjuhend: Inglise

Mõõtmed

- Komplekti mõõtmed (L x S): 400 x 98 mm
- Seadme kõrgus (alusega): 235 mm
- Pakendi laius: 456 mm
- Pakendi kõrgus: 251 mm
- Pakendi sügavus: 197 mm
- Kogukaal: 3,7 kg
- Kaal pakendita: 2,6 kg

Võimsus

- Toiteallikas: 110–240 V, 50/60 Hz

Ühilduvus iPhone'iga

- Ühilduv seadmetega: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Ühilduvus iPodiga

- Ühilduv seadmetega: iPod nano (1. põlvkond), iPod nano (2. põlvkond), iPod nano (3. põlvkond), iPod nano (4. põlvkond), iPod nano (5. põlvkond), iPod nano (6. põlvkond), iPod touch, iPod touch (2. põlvkond), iPod touch (3. põlvkond), iPod touch (4. põlvkond), iPod (4. põlvkond), iPod (5. põlvkond), iPod classic, iPod mini



Väljalaske kuupäev
2013-08-13

Versioon: 1.0.5

12 NC: 8670 000 93623
EAN: 08 71258 16559 52

© 2013 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com