



Philips
Trådløs telefon

1,6" display / blå bakkelysning
Håndsett, høyttalertelefon

D1611B



Gjør det enkelt

Den trådløse telefonen D161 fra Philips har viktige funksjoner i en ny og stilig utforming. Den har håndfrifunksjon, utmerket lydgjengivelse og plug & play-funksjonalitet som gjør at alle samtaler har klar og behagelig lyd.

Enkel og god

- Frittstående håndsett med en høyttaler for enkle håndfrie samtaler
- Svært brukervennlig med enkel konfigurering
- Strukturert bakre deksel for sklisikkert grep
- Meny på flere lokale språk
- Opptil 10 timers taletid på én enkelt lading
- Oppringings-ID – slik at du alltid kan se hvem som ringer*
- Leservennlig skjerm på 4,1 cm (1,6") med bakkelysning

Crystal clear sound

- Parametrisk equalizer gir ren og klar lyd
- Automatisk volumkontroll nøytraliserer uønskede variasjoner i volum
- Optimalisert antenneoppsett gir svært godt signal i alle rom
- Avansert lydtesting og finjustering for førsteklasses stemmekvalitet

Miljøvennlig produkt

- Lav stråling og lavt strømforbruk

PHILIPS

Høydepunkter

Automatisk volumkontroll




Automatisk volumkontroll nøytraliserer variasjoner i lydsignalet, som kan bli forårsaket av avstand, signalstyrke og telefonen til den som ringer, slik at kvaliteten på det du hører, forblir konsekvent. Den reduserer lydforsterkingen for sterke signaler, og øker den for svake signaler. Dette betyr at du kan få jevne samtaler uten uønskede variasjoner i volum.

Oppringings-ID*



Noen ganger er det greit å vite hvem som ringer, før du svarer. Oppringings-ID gjør at du vet hvem som er i andre enden av telefonlinjen.

Enkelt oppsett

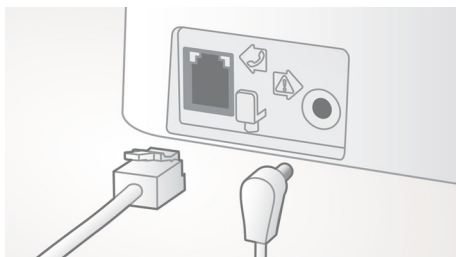

Utrolig praktisk med enkelt oppsett. Forenklet installering - Plug & Play-produkt

Miljøvennlig produkt



Philips' telefoner er energisparende og utformet med tanke på miljøet.

Håndsett, høyttalertelefon



Håndfri-modus bruker en innebygd høyttaler for å forsterke stemmen til den som ringer. På denne måten kan du snakke og lytte til en samtale uten å holde telefonen mot øret. Dette er ekstra nyttig hvis du vil dele samtalen med andre eller gjøre andre ting samtidig.

Meny på lokale språk



Nyt enkel konfigurering, navigering og kontroll med den intuitive menyen som er tilgjengelig på lokale språk.

Sklisikkert grep



Baksiden på håndsettet er behandlet med en spesiell struktur for ekstra komfort og bedre grep.

Optimalisert antenneoppsett



Det optimaliserte antenneoppsettet sikrer et signal som er sterkt og stabilt – selv hvis du er i et område i huset hvor trådløs overføring er vanskelig. Nå kan du snakke i telefonen overalt i huset, og få lange, uavbrutte samtaler selv når du beveger deg rundt.

Parametrisk equalizer



Telefonene våre bruker parametrisk equalizer-funksjon i den digitale lydbehandlingen for å finjustere lydresponsen tilbake til den beregnede lineære frekvensresponskurven, noe som gir ren og klar lyd i alle samtaler.

Opptil 10 timers taletid

Opptil 10 timers taletid på én enkelt lading

Spesifikasjoner

Anvendelighet

- Menystruktur i håndsettet: Listemeny
- Høyttalertelefon – snakk håndfritt
- Indikator for signalstyrke: Indikator med tre streker
- Batterivåindikator: Batteriikon med tre streker
- Intercom – flere håndsett
- Dato-/klokkeslettvisning
- Programmerbare hurtigtaster: Tast 1 og 2
- Samtalestyring: Samtale venter*, Oppringings-ID*, Mikrofonutkobling, Tapte samtaler, Mottatte samtaler, Oppringte numre
- Nummertastaturlås
- Tastetone av/på
- Automatisk avslutning av samtaler
- Antall taster: 20
- Basestasjonstaster: Håndsettsøkertast
- Opptil 10 timers taletid
- Ladetid: 8 timer
- Lengde på ledning: 1,5 m
- Lengde på nettleiding: 1,5 m
- Serie: Åpen avstand < 300 m, innendørs < 50 m
- Sklisikkert grep: Trekantmønster
- Opptil 200 timers standby-tid

Lyd

- Volumkontroll på håndsett
- Ringetoner på håndsett: 10 standard
- HQ-Sound

Bilde/skjerm

- Skjermstørrelse: 4,1 cm / 1,6"
- Skjermtype: 12 sifre (alfanumeriske) og harde ikoner

- Bakbelysning: Ja
- Bakbelysningsfarge: Blå

Minnekapasitet

- Telefonliste: 50 navn og numre
- Mulighet for gjentatt oppringningsliste: 10 siste numre
- Samtaleloggoppføringer: 20 oppføringer
- Telefonboken lagres i basen

Drift

- Batterikapasitet: 300 mAh
- Batteritype: AAA NiMH, oppladbar
- Strømnett: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Effektforbruk: < 0,7 W

Sikkerhet

- Overføringskryptering: Ja

Nettverksfunksjoner

- Kompatibel: GAP

SAR-verdi

- Philips-håndsett: < 0,1 W/kg

Mål, emballasje

- Emballasjemål (B x H x D): 18,4 x 13,5 x 5,9 cm
- Nettovekt: 0,268 kg
- Bruttovekt: 0,351 kg
- Taravekt: 0,083 kg
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Kartong
- Type hylleplassering: Liggende
- EAN: 48 95229 10543 0



Utgivelsesdato
2022-06-05

Versjon: 4.0.2

12 NC: 8670 001 64941
EAN: 48 95229 10543 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* **Denne funksjonen krever ekstra abonnement på oppringings-ID. Ta kontakt med den lokale nettverksoperatøren hvis du vil ha mer informasjon.