




Philips  
Φορητό ηχείο

• Κόκκινο

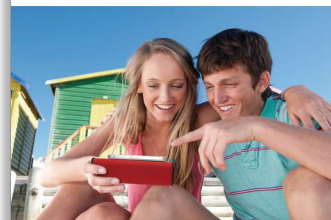

SBA1610RED

## Φορητά ηχεία

Τα ηχεία Philips SBA1610 γεμίζουν τον κόσμο σας με πλούσιο, δυναμικό ήχο και συνοδεύονται από μια βολική φορητή βάση που τα καθιστά απίστευτα εύχρηστα.

### Εντυπωσιακός ήχος

- Ψηφιακός ενισχυτής κατηγορίας D, για κορυφαία ποιότητα ήχου
- Οι οδηγοί ηχείων νεοδυμίου παρέχουν απόλυτα ισορροπημένο ήχο
- Συνολική ισχύς εξόδου 2W RMS

### Σχεδιασμένα για άμεση μεταφορά και χρήση

- Μουσική εν κινήσει
- Έως και 8 ώρες αναπαραγωγής μουσικής

### Απλότητα

- Φορητότητα χάρη στις μπαταρίες
- Συμβατό με οποιοδήποτε μέσο

# PHILIPS

# Προδιαγραφές

## Διαστάσεις προϊόντος

- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 16,3 x 4,9 x 5 εκ.
- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 6,4 x 1,9 x 2,0 ίντσες
- Βάρος: 0,169 κ.
- Βάρος: 0,373 lb

## Συμβατότητα με

- Smartphone
- iPod
- iPhone
- Συσκευή MP3

## Σχεδίαση και φινιρίσμα

- Χρώμα: Κόκκινο

## Ήχος

- Συχνότητα απόκρισης: 350 - 16.000 Hz
- Αντίσταση: 4
- Διαβάθμιση ισχύος RMS: 2 W

## Ρεύμα

- Τύπος μπαταριών: AAA
- Χρόνος λειτουργίας με μπαταρία: 12 ώρ.
- Αριθμός μπαταριών: 3

## Εξωτερική συσκευασία

- Μεικτό βάρος: 1,132 κ.


- Μεικτό βάρος: 2,495 lb
- GTIN: 1 69 23410 71686 0
- Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 7,9 x 4,9 x 6,9 ίντσες
- Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 20 x 12,4 x 17,5 εκ.
- Καθαρό βάρος: 1,772 lb
- Καθαρό βάρος: 0,804 κ.
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 4
- Καθαρό απόβαρο: 0,723 lb
- Καθαρό απόβαρο: 0,328 κ.

## Διαστάσεις συσκευασίας

- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 8 x 19 x 5,6 εκ.
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 3,1 x 7,5 x 2,2 ίντσες
- EAN: 69 23410 71686 3
- Μεικτό βάρος: 0,569 lb
- Μεικτό βάρος: 0,258 κ.
- Καθαρό βάρος: 0,443 lb
- Καθαρό βάρος: 0,201 κ.
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- Τύπος συσκευασίας: Εικονική
- Καθαρό απόβαρο: 0,057 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,126 lb
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Εικονική

# Χαρακτηριστικά

## Ψηφιακός ενισχυτής κατηγορίας D

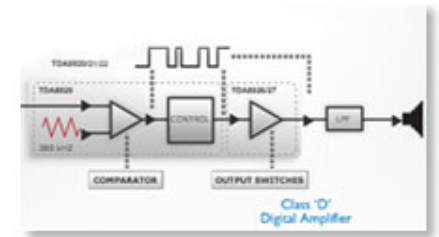

Ο Ψηφιακός ενισχυτής Class 'D' λαμβάνει το αναλογικό σήμα, το μετατρέπει σε ψηφιακό και το ενισχύει ψηφιακά. Έπειτα το σήμα περνά μέσα από ένα φίλτρο αποδιαμόρφωσης και παράγει τον τελικό ήχο. Η ενισχυμένη ψηφιακή έξοδος διαθέτει όλα τα πλεονεκτήματα του ψηφιακού ήχου, συμπεριλαμβανομένης της βελτιωμένης ποιότητας ήχου. Επιπλέον, ο Ψηφιακός ενισχυτής Class 'D' διαθέτει περισσότερο από 90% αποδοτικότητα συγκριτικά με τους παραδοσιακούς ενισχυτές AB. Αυτή η υψηλή αποδοτικότητα ερμηνεύεται σε έναν ισχυρό ενισχυτή, ο οποίος καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο.



Ημερομηνία έκδοσης  
2013-06-12

Έκδοση: 2.0.7

12 NC: 8670 000 93225  
EAN: 06 92341 07168 63

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)