

PHILIPS

Haut-parleur sans fil

Bluetooth®

Stéréo avec caisson de basses

Fonctionnement sur batterie ou secteur

6 W

SBT310B



Son puissant et dynamique

Diffusion de musique sans fil

Profitez d'une diffusion de musique sans fil par Bluetooth et du son puissant des haut-parleurs Bass Reflex. De plus, la combinaison de l'alimentation c.a. et la possibilité d'insérer des piles AA vous garantissent que vous pourrez écouter votre musique où que vous soyez. Et comme il affiche l'heure, sa place est toute trouvée sur votre table de chevet.

Simplicité d'utilisation

- Fonctionne avec tout appareil Bluetooth
- Idéal pour n'importe quel téléphone intelligent, ordinateur ou appareil portable

Un son impressionnant

- Des performances avancées en matière de son dans une conception compacte
- Système de diffusion de musique sans fil par Bluetooth
- Bass Reflex pour des basses plus intenses et plus profondes

Convivial et pratique

- Alimentation c.a. polyvalente avec possibilité d'insérer des piles AA
- Heure parfaitement lisible sur l'écran à DEL
- Entrée audio pour écouter la musique de votre lecteur portable

Caractéristiques

Bluetooth



Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée qui est à la fois stable et écoénergétique. La technologie permet une connexion sans fil facile à d'autres appareils Bluetooth, ce qui vous permet de diffuser votre musique préférée à partir de n'importe quel téléphone intelligent, tablette ou portable, y compris l'iPod ou l'iPhone doté d'un haut-parleur Bluetooth.

Système Bass Reflex



La chambre située derrière le transducteur achemine l'air vers les événements intégrés au haut-parleur et optimisés pour insuffler aux basses un son plus percutant.

Entrée audio (3,5 mm)



Un simple branchement facile vous permet de profiter de toute votre musique sur des appareils portatifs ou des ordinateurs. Il vous suffit en effet de brancher votre appareil sur le port d'entrée audio AUDIO-IN (3,5 mm) de votre ensemble Philips. Si vous utilisez un ordinateur, le branchement se fait généralement sur la sortie casque. Vous pouvez ensuite profiter de toute votre collection musicale directement sur ces haut-parleurs de qualité supérieure. Philips vous offre un meilleur son, tout simplement.

Possibilité d'insérer des piles AA

Alimentation c.a. polyvalente avec possibilité d'insérer des piles AA


Compatible Bluetooth



Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Parce qu'elle crée

des connexions sans fil entre différents appareils Bluetooth®, cette technologie permet à toute enceinte compatible Bluetooth® de diffuser la musique de n'importe quel smartphone, tablette ou même ordinateur portable (y compris avec les iPod et iPhone).

Idéal pour les téléphones intelligents et les PC

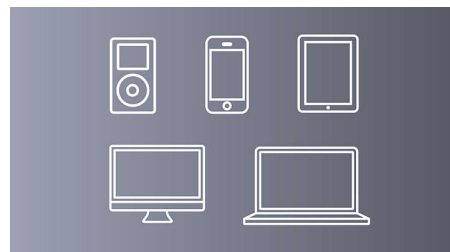

Idéal pour n'importe quel téléphone intelligent, ordinateur ou appareil portatif

Performances avancées en matière de son

Des performances avancées en matière de son dans une conception compacte

Affichage de l'heure sur écran à DEL

Heure parfaitement lisible sur l'écran à DEL

Spécifications

Niveau sonore

Puissance de sortie (RMS): 4 W
Système audio: Stéréo
Haut-parleurs: 2,75 po

Connectivité

Connexions audio: Entrée de ligne de 3,5 mm
Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Portée Bluetooth®: 10 m (champ libre)

Pratique

Chiffres affichés: 4
Type d'affichage: Affichage DEL (vert)
Horloge/version: Numérique

Compatibilité

Tablettes et smartphones Android: Android 2.1 et Bluetooth 2.1 ou version supérieure
iPod Touch: 3e génération ou ultérieur
Compatible avec: la plupart des smartphones Bluetooth®, tablettes, appareils audio
iPad: iPad 1, iPad 2, Nouvel iPad
iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4,

iPhone 4S

autres appareils audio: Bluetooth 2.1 ou version supérieure

Alimentation

Type de pile: AA
Puissance électrique: 110 à 220 V
Nombre de piles: 4
Autonomie de la batterie: 5 heure(s)

Dimensions du produit

Hauteur: 11,6 cm
Largeur: 30 cm
Profondeur: 15,6 cm
Poids: 1,2 kg

Accessoires

Certificat de garantie
Feuillet de garantie international
Adaptateur c. a./c. c: 5 V, 1 A
Guide de démarrage rapide

Dimensions

Poids (emballage compris): 1,65 kg
Dimensions du produit (l x P x H): 303 x 120 x 141 millimètre

Dimension de l'emballage (l x P x H):

355 x 165 x 170 mm
Poids du produit: 1,15 kg

Système audio

Gamme de fréquences: 160 Hz/18 kHz : ±3 dB
Puissance de sortie totale: 2 x 2 W
Impédance d'entrée: 22 kOhm
Rapport signal/bruit: 62 dB
Alimentation: 5 V/1 A
DHT: < 0,8 %

Systèmes audio à canaux G/D

Amplificateur de puissance audio: NS4150
Séparation des canaux: 60 dB
Puissance de sortie nominale: 2 x 2 W
Sensibilité d'entrée: 600 mV

Haut-parleurs gauche et droit

Puissance du transducteur: 10 W
Transducteur: 2,75 po
Gamme de fréquences: 80~20 kHz
Impédance nominale: 4 ohms
Sensibilité: 84 +/- 2 dB

