

Philips
DVD-spiller

HDMI 1080p
DivX Ultra

DVP4320WH



Stor på stil, stor på ytelse

Med Divx Ultra og HDMI 1080P

La deg imponere av denne Philips DVD-spilleren med HDMI digital video- og lydtilkobling. Ta skrittet inn i en ny hjemmeunderholdningsarena mens du lar deg fordype deg i høydefinisjonsvideo (720p / 1080i).

Spiller av alle filmene dine og musikken din

- DivX Ultra-sertifisert for forbedret avspilling av DivX-videoer
- Spiller CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Spiller av DivX, MP3, WMA og JPEG-bilder fra digitalkamera

Gjør lyd og bilde levende

- 192 kHz / 24 bit lyd-DAC forbedrer analog lyd
- HDMI 1080p oppskalere til høy definisjon for skarpere bilder
- Progressive Scan komponentvideo for optimalisert bildekvalitet
- HDMI-digitalutgang for enkel tilkobling med bare én kabel

Koble til og gled deg over flere kilder

- Høyhastighets USB 2.0-kobling spiller av video/musikk fra USB-flashstasjon


Passer alle steder og til alle livsstiler

- Supertynt design som passer overalt

PHILIPS

Høydepunkter

Høyhastighets USB 2.0-kobling

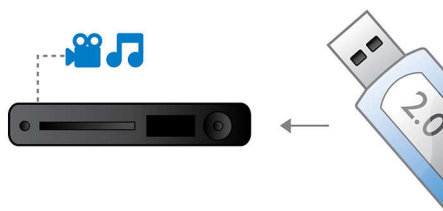


Universal Serial Bus eller USB er en standardprotokoll som brukes for å koble PCer, utstyr og elektronisk utstyr for forbrukerelektronikk. Høyhastighets-USB-enheter har en dataoverføringshastighet på opptil 480 Mbps, opp fra 12 Mbps for vanlig USB. Med USB 2.0-høyhastighetskoblingen kan du koble til USB-enheten, velge filmen, musikken eller bildet og spille av.

DivX Ultra-sertifisert




Med DivX-støtte kan du nyte DivX-kodede videoer i din egen stue. Medieformatet DivX er en MPEG4-basert videokomprimeringsteknologi som gir deg muligheten til å lagre store filer, for eksempel filmer, filmklipp og musikkvideoer på medier som CD-R/RW og DVD-opptakbare plater. DivX Ultra kombinerer DivX-avspilling med flotte funksjoner som integrert teksting, flere lydspråk, flere spor og menyer i ett hendig filformat.

Progressive Scan

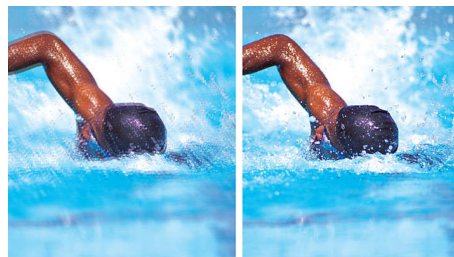

Progressive Scan fordobler den vertikale oppløsningen i bildet og gir et merkbart skarpere bilde. I stedet for å vise bildet med oddetallslinjene på skjermen først og deretter bildet med partallslinjene, vises begge samtidig. Et fullstendig bilde skapes umiddelbart med maksimal oppløsning. Ved slike hastigheter oppfatter øyet et skarpere bilde uten linjestructur.

192 kHz / 24-bit lyd-DAC

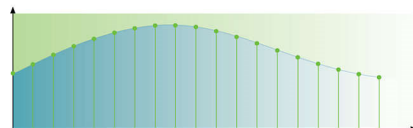

192 kHz sampling sørger for en nøyaktig gjengivelse av de opprinnelige lydbølgene. Sammen med 24-bit oppløsning fanges mer informasjon fra den opprinnelige analoge lydbølgeformen, noe som gir en rikere lydgjengivelse.

HDMI for enkel AV-tilkobling



HDMI™


HDMI står for High Definition Multimedia Interface. Dette er en direkte digital forbindelse som kan overføre både digital HD-video og digital flerkansalslyd. Ved å eliminere konverteringen til analoge signaler får du perfekt bilde- og lydkvalitet, helt uten støy. HDMI er fullstendig bakoverkompatibelt med DVI (Digital Video Interface).

Supertynt design




Supertynt design som passer overalt

Spiller alt

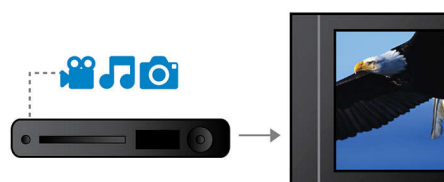

Spill av nesten alle mediaformatene du ønsker, enten det er DivX, MP3, WMA or JPEG. Opplev den uovertrufne anvendeligheten og den gode muligheten for avspilling og hvor luksuriøst det er å dele mediefiler på TVen eller hjemmekinoanlegget hjemme i stuen.

Spiller alt

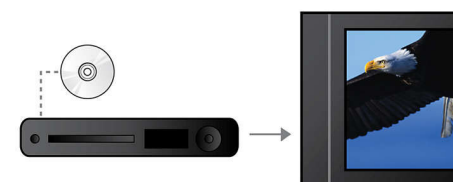

Spill virtuell den platen du ønsker – enten CDer, (S)VCDer, DVDer, DVD+R, DVD-R, DVD+RW eller DVD-RW. Opplev den uovertrufne fleksibiliteten og anvendeligheten ved at du kan spille alle platene på én enhet.

Spesifikasjoner

Lyd

- Crosstalk (1 kHz): 70 dB
- D/A-omformer: 24 bit, 192 kHz
- Frekvensområde: 30–20 000 Hz
- Lydsystem: Dolby Digital
- Forvrengning og støy (1 kHz): 65 dB
- Dynamisk område (1 kHz): 80 dB
- Signal/støy-forhold: 90

Tilkoblingsmuligheter

- Front-/sidetilkoblinger: USB
- Tilkoblinger bak: HDMI-utgang, Digital koaksialutgang, Komponentvideo ut progressiv, CVBS og analog lydutgang V/H

Anvendelighet

- Barnebeskyttelse: Barnesikring
- Visningsspråk på skjermen: Engelsk, Dansk, Nederlandsk, Finsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Norsk, Polsk, Portugisisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk

Drift

- Effektforbruk: < 10 W
- Strømforsyning: 110–240 V, 50/60 Hz
- Effektforbruk i standby: < 1 W

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, Lyd- og videokabel, Hurtigstartveiledning, Fjernkontroll, Verdensomfattende garantihefte, Brukerhåndbok, Nettetledning

Mål

- Dybde, emballasje: 210 millimeter
- Bredde, apparat: 179 millimeter
- Høyde, emballasje: 70 millimeter
- Høyde, apparat: 49 millimeter

- Bredde, emballasje: 260 millimeter
- Dybde, apparat: 179 millimeter

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Avspillingsmedier: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, Audio CD
- MP3-bithastigheter: 32–320 kbps

Bilde/skjerm

- D/A-omformer: 12 bits, 108 MHz
- Bildeforbedring: Progressive scan, Smart Picture, Videooppsampling, Videooppskalering, HD (720p, 1080i)

Stillbildevisning

- Bildekomprimeringsformat: JPEG
- Avspillingsmedier: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Kodak bilde-CD
- Bildeforbedring: Vend bilder, Snu, Zoom, Lysbildefremvisning med MP3-avspilling, Oppløsning med høy definisjon, Lysbildefremvisning

Multimedieprogrammer

- Multimedietilkoblinger: USB-minneklasseenhet
- Avspillingsformater: DivX, MP3, JPEG-stillbilder

Videoavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/-SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Komprimeringsformater: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Avspillingssystem for videoplater: NTSC, PAL



Utgivelsesdato
2024-03-29

Versjon: 2.1.7

EAN: 87 12581 48528 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com