



Philips CarStudio
Auto audiosüsteem

iPodi ja iPhone'i jaoks
USB
CD

CarStudio



CEM3100

Kogege autos elavat muusikat

Helist haaratud

Nautige muusikat täie võimsusega oma iPhone'ist/iPodist, CD-lt või USB-seadmetelt Philipsi auto audiosüsteemiga. Hellitage oma kõrvu MAX Soundi võimsa bassiga ja oma silmi värvilise LCD-ekraaniga, mille taustvalgust saate ise valida.

Nautige suurepärast heli

- MAX Sound võimsuse suurendamiseks hetkega
- Music Zone ideaalse kuulamiskoha kohandamiseks
- Dünaamiline bassivõimendi võimendab elektrooniliselt madalsagedusi
- 3 sagedusribaga parameetriline ekvalaiser 8 jaamaga
- Suurepärase pörutuskaitse muusika sujuvaks nautimiseks
- Neli sisseehitatud 50 W võimendit suurepärase helikvaliteedi saavutamiseks

Disain, mis sulandub teie autoga

- Suure kontrastsusega LCD-ekraan 32000 värvist koosneva valgustusvalikuga
- Eemaldatav esipaneel ja ekraani pimendamine varguskindluse tagamiseks


Lihtne kasutada

- Esitage ja laadige oma iPodi/iPhone'i samal ajal
- Nautige MP3-/WMA-vormingus muusikat otse oma USB-mälupulgast.
- CD-mängija ja MP3 Link muusika mängimiseks
- Sirvi kausta või laulu kaupa, et muusikat kiiresti otsida või mängida

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Music Zone

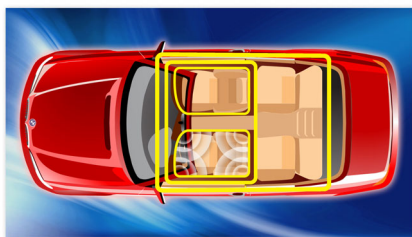

Philipsi uuenduslik tehnoloogia Music Zone laseb autojuhil ja kaasreisijatel muusikat nautida veelgi elavamalt ruumilise efektiga, just nii, nagu see salvestati. Kasutajad saavad hõlpsalt lülituda autojuhi ja kaasreisijate muusikakuulamise tsoonide vahel, et selle tulemusena saavutataks autos parim helikese. Spetsiaalsel tsooni kontrollimise nupul on kolm eelseadistust: vasak, parem ja ees (ja kõik), et saaksite kõige paremini, lihtsalt ja dünaamiliselt ühildada oma muusikakuulamise vajadused kas üksi või kaasreisijatega koos olles.

DBB – dünaamiline bassivõimendi



Dünaamilise bassivõimendi (DBB) aktiveerimisel hakatakse madalaid

bassisagedusi elektrooniliselt võimendada, saavutades püsiva helipildi taasesituse ja seda eriti madalama helitugevuse juures. Te kuulete alati muljetavaldavat bassi.

USB Direct MP3-/WMA- muusikavormingu esitamiseks



Ühendage seade lihtsalt oma Philipsi Hi-Fi süsteemi USB-porti. Teie muusikafailid esitatakse otse seadmest. Nüüd võite jagada oma lemmikhetki ka sõprade ja perega.

Sirvi kausta või laulu kaupa



See funktsioon võimaldab teil leida loo või albumi palju kiiremini, võimaldades teil sirvida laule ja kaustu, kuhu sisu tavaliselt USB-/SDHC-seadmetel salvestatud on. Tänu spetsiaalsele kausta/laulu nupule, peate otsingu

sooritamiseks tegema vaid kolm liigutust: vajutada kausta/laulu nuppu, keerama heli nuppu ning vajutama valitud kaustale/laulule. See lihtne protsess laseb teil muusikat kiiresti ja vähese vaevaga otsida ja te ise saate keskenduda auto juhtimisele.

MAX Sound



Tehnoloogia MAX Sound võimendab bassi ja kõrgeid helisid hetkega, suurendades võimsust ja pakkudes muljetavaldavat kuulamiselamust vaid nupuvajutusega. Süsteemi keerukas elektronika kalibreerib kasutatavad heli- ja helitugevuseseaded, võimendades bassi kõrgeid helisid ja helitugevuse kohe algsest maksimaalsest tasemest kõrgemale ilma heli moonutamata. Selle tulemuseks on märgatavalt võimsam heliulatus ja helitugevus, mis täiendab iga muusikastiili.

Spetsifikatsioon

Ühilduvus iPodiga

- Ühilduv seadmetega: iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch

Ühilduvus iPhone'iga

- Ühilduv seadmetega: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Ekraan

- Tüüp: Suure kontrastsusega värviline LCD-ekraan (11 tähemärgi kohta)
- Klahvide valgustus: Valge
- Hajutatud valgus kettaavas: Värvivalikus 32 000 värvi

Esitatav andmekandja

- Ketas: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
- USB mälupealk
- MP3 Link: kaasaskantavates MP3-seadmetes oleva muusika esitamiseks
- Muusika iPodist või iPhone'ist

Heliesitus

- Tihendusvorming: MP3, WMA
- Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele albumile liikumine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine
- ID3 sildi tügi: Muusikapala pealkiri, esitaja, album
- MP3 bitikiirus: 32–320 kbit/s ja muutuv bitikiirus
- USB Directi režiimid: Esitamine/peatamine, Eelmine/järgmine, Edasi- ja tagasikerimine, Kordus, Juhuesitus

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: AM, FM stereo
- Automaatne digitaalhäälestus
- Tuuneri täiendused: Automaatne otsing ja

salvestamine

- Jaamade mälukohtade arv: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Jaama nimi, Programmi tüüp, Uudised ja liiklusteated, Automaatselt muutuv sagedus

Heli

- Ekvalaiser: 3 riba
- Ekvalaiseri seaded: Klassikaline, Jazz, Pop, Rock, Ühtlane, Optimaalne, Tekno, Kasutaja määratletud
- Heli täiustused: MAX Sound, Dünaamiline bassivõimendi, Music Zone
- Väljundvõimsus (MAX): Neli 50 W kanalit
- Väljundvõimsus (RMS): 24 W x 4 kanalit (4 oomi, 10% T.H.D.)

Ühenduvus

- Eelvõimendi väljund: 1 paar RCA (V/P)
- Basskõlari eelväljund: võimenduse juhtnupuga
- Sisseehitatud audio väljalülitamine
- Sisseehitatud kaugjuhtimise sisend

Turvalisus/varguskindlus

- Esipaneel: Eemaldatav
- Ekraani pimendamine: 10/20 sekundi valikuvõimalus

Tarvikud

- Kasutusjuhend: Inglise, Hollandi, Prantsuse, Saksa, Itaalia
- Kiirjuhend: inglise, prantsuse, hollandi, saksa, itaalia keeles

Võimsus

- Toiteallikas: Alalisvoolusisend 12 V

Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 188 x 58 x 190 mm
- Korpus: 1 DIN



Väljalaske kuupäev
2016-09-22

Versioon: 1.0.4

12 NC: 8670 000 96919
EAN: 08 71258 16646 26

© 2016 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com