

Philips Fidelio  
Soundbar 7.1.2 s  
ugrađenim niskotoncem

Dolby Atmos. Napredni IMAX  
Bežični kućni sustav Philips  
Ugrađeni niskotonac s maks. 620  
W  
Jednostavna kalibracija sobe



TAFB1

## Izrađen za ljubitelje filmova

Uronite u vrhunski surround zvuk, odmah po raspakiravanju. Fidelio FB1 soundbar ispunit će prostor iznad i oko vas uzbuđljivim zvukom. Osim toga, možete se povezati s drugim Fidelio komponentama, za savršen zvuk kućnog kina.

### Uglađen rad

- Povezivanje s uređajima s omogućenim omiljenim glasovnim pomoćnikom
- 4K prolaz. HDR prolaz. HDMI ulaz
- Kalibracija sobe. Savršeni Fidelio zvuk u bilo kojoj sobi
- Za vrhunsku glazbu

### Nova razina detalja za filmove i glazbu

- HDMI eARC. Uživajte u svim efektima naprednih audio formata
- Certifikat za napredni IMAX. Impresivan, ritmičan zvuk
- Bežični kućni sustav tvrtke Philips koji pokreće DTS Play-Fi
- Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Chromecast

### Dajte svojim zabavnim sadržajima zvuk koji zaslužuju

- Namjenski središnji kanal za kristalno jasne razgovore
- 7.1.2 kanala. Maks. 620 W (310 W RMS pri 1% THD)
- Dolby Atmos. Povećajte uzbuđenje
- Philips Fidelio FB1. Prirodan zvuk, bezvremenski dizajn

# PHILIPS

Soundbar 7.1.2 s ugrađenim niskotoncem

Dolby Atmos. Napredni IMAX Bežični kućni sustav Philips, Ugrađeni niskotonac s maks. 620 W, Jednostavna kalibracija sobe


## Istaknute znač.

### Fidelio zvuk i dizajn



Fidelio FB1 soundbar s ugrađenim niskotoncem ispunit će svaku sobu dramatičnim efektima, bogatim zvukom i kristalno jasnim razgovorima. Osim toga, soundbar izgleda prekrasno – s antracitnim obrubom od kože Muirhead u kontrastu s finom metalnom mrežicom na vrhu i prednjoj strani.

### 7.1.2 kanala. Maks. 620 W

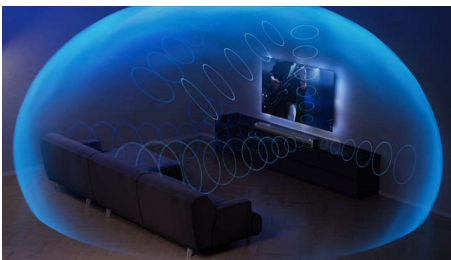

Posebno izrađeni Fidelio zvučnici – uključujući dva zvučnika koji emitiraju zvuk prema gore – usmjeravaju zvuk iznad i oko vas. Ugrađeni niskotonac reproducira stvarne dubine. Prednji lijevi, prednji desni i središnji kanali imaju visokotonce postavljene između dva srednjotonca, za kristalno čist govor, vokale i surround zvuk.


### Bežični kućni sustav Philips



Ovaj Fidelio FB1 soundbar s podrškom za Play-Fi omogućava vam izradu savršenog zvuka kućnog kina. Spojite soundbar na vanjski Fidelio FW1 niskotonac u roku od nekoliko sekundi

kako biste zvuku iz filmova i glazbe dodali dubinu. Za dodatno prožimanje dodajte uparene bežične zvučnike FS1 kako biste postigli istinski doživljaj surround zvuka.

### Kalibracija sobe

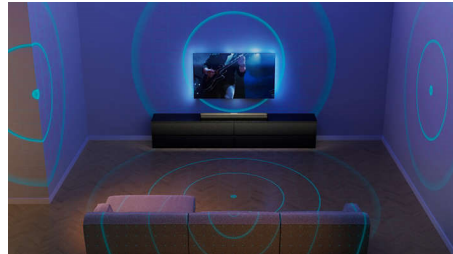

Bez obzira na oblik ili veličinu vaše sobe – uvijek ćete dobiti savršen Fidelio zvuk. Jednostavno spojite priloženi mikrofoni i postavite ga na mjesto na kojemu sjedite kad gledate televizor. FB1 soundbar izmjerit će kako zvuk putuje sobom, inteligentno podešavajući izlaz svakog od kanala kako bi zajamčio vrhunski surround zvuk.

### Certifikat za napredni IMAX



Vaš Fidelio FB1 soundbar ima certifikat za napredni IMAX, što znači da ima mogućnost reprodukcije zvučnog iskustva koje uistinu odgovara nevjerovatnom rasponu koji IMAX pruža. Od eksplozija koje ubrzavaju puls do šapta koji zaustavlja srce – osjetite svaki trenutak iz filmova koji su prilagođeni za IMAX kina.

TAFB1/10

### Dolby Atmos



Osjetite potpuno Dolby Atmos iskustvo iz zvučnika FB1 soundbara koji emitiraju zvuk prema gore. Vaši omiljeni filmovi i serije zvučat će nevjerovatno realistično dok zvuk teče iznad i oko vas. Ako gledate sadržaj koji nije Atmos, soundbar će se prilagoditi kako bi vam omogućio reprodukciju najbogatijeg mogućeg zvuka.

### HDMI eARC

Nemojte propustiti nijedan dio dramatičnosti zvučne slike. FB1 soundbar kompatibilan je s formatom HDMI eARC, brzom vezom zahvaljujući kojoj možete doživjeti puninu naprednih audio formata kao što su Dolby Atmos i DTS:X.

### Za vrhunsku glazbu

Pustite svoje omiljene pjesme da ožive, jer će prirodni Fidelio zvuk maksimalno iskoristiti glazbu koju puštate. Topla, savršeno tempirana, s bogatim basovima i raskošnim detaljima u srednjim i visokim tonovima. To može biti Spotify Connect – ili popisi pjesama koje puštate putem usluga za usmjeravanje kao što su Amazon, Spotify, Deezer ili Tidal.

### Povežite se s glasovnim pomoćnicima



Zatražite od uređaja s podrškom za uslugu Alexa ili bilo kojeg zvučnika s Google asistentom reprodukciju glazbe preko soundbara. Više volite Siri? Ovaj soundbar podržava Apple AirPlay 2, a time i Siri. Pojačajte glasnoću glazbe. Preskačite pjesme. Sve to potpuno bez uporabe ruku.



## Soundbar 7.1.2 s ugrađenim niskotoncem

Dolby Atmos. Napredni IMAX Bežični kućni sustav Philips, Ugrađeni niskotonac s maks. 620 W, Jednostavna kalibracija sobe

# Specifikacije

### Zvuk

- Sustav zvuka: Dolby Atmos, DTS:X, Napredni IMAX
- Postavke ekvilizatora: Filmovi, Glazba, Glas, Stadion, Prilagođeno
- Ukupno harmoničko izobličenje: 1 %
- Izlazna snaga sustava zvučnika: MAKS. 620 W / 310 W RMS
- Automatska Lip Sync odgovor: uz HDMI EDID
- Automatska kalibracija sobe
- Ručna Lip Sync odgovor: 0 do 200 ms
- Surround modovi: Pобољшanje zvuka, Standardna, AI

### Zvučnici


- Vrsta niskotonca: Ugrađeni niskotonac
- Broj zvučnih kanala: 7.1.2
- Broj woofera: 2
- Promjer woofera: 3,5-inčni

- Frekvencijski opseg soundbara: 40 – 20K Hz
- Središnje pogonske jedinice: 2 punog raspona (L+D), 1 visokotonac
- Prednje pogonske jedinice: 4 punog raspona (L+D), 2 visokotonca (L+D)
- Pogonske jedinice s bočnim emitiranjem zvuka: 2 punog raspona (L+D)
- Pogonske jedinice s emitiranjem zvuka prema gore: 2 punog raspona (L+D)
- SPL (maks. glasnoća): 96 dB

### Mogućnost povezivanja

- Bluetooth: Prijemnik
- Verzija Bluetootha: 5,0
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, Podrška za više točaka (višestruko uparivanje), Format prijena uživo: SBC
- EasyLink (HDMI-CEC)
- IC priključnica: Infracrveni repetitor

- AUX ulaz: Ne
- USB reprodukcija
- 1 optički ulaz
- Zaštita HDMI sadržaja: HDCP 1.4/2.3
- 1 HDMI izlaz (eARC/ARC)
- Mikrofonski ulaz x 1: za automatsku kalibraciju sobe
- WiFi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz / 5 GHz
- 1 HDMI ulaz
- DLNA Standard: Ne
- Povezivanje više zvučnika
- Tehnologija više zvučnika: DTS Play-Fi u više prostorija, DTS Play-Fi kućno kino
- Pametni dom: Ugrađeni Chromecast, Spotify Connect, Radi s uslugom Alexa, Podrška Apple AirPlay 2, Podrška OK Google
- HDMI verzija: HDMI 2.1b (do 4K 60 Hz)

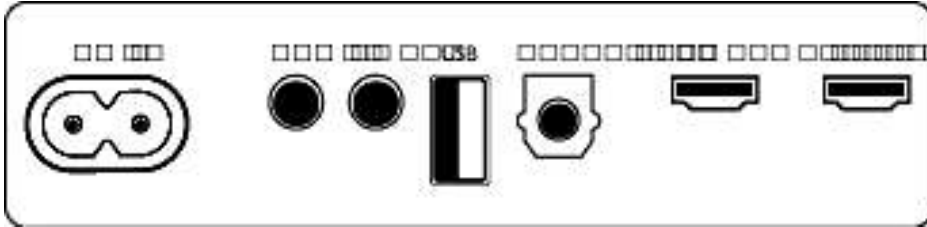

## Soundbar 7.1.2 s ugrađenim niskotoncem

Dolby Atmos. Napredni IMAX Bežični kućni sustav Philips, Ugrađeni niskotonac s maks. 620 W, Jednostavna kalibracija sobe

# Specifikacije

### Podržani audio formati

- HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby® Digital EX, DTS, DTS 96/24, DTS Digital Surround (5.1 kanalni), DTS:X, DTS-ES, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio
- Play-Fi: AIFF, FLAC, MP3, WAV, MPEG4 AAC, MPEG4 M4A
- HDMI IN1: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby® Digital EX, DTS, DTS 96/24, DTS Digital Surround (5.1 kanalni), DTS:X, DTS-ES, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio
- Bluetooth: SBC, AAC, A2DP, AVRCP
- USB: MP3, WAV, FLAC
- Optički: Dolby Digital, LPCM 2-kanalni

### Vanjska kartonska kutija

- Duljina: 137 cm
- Broj pakiranja: 2
- Širina: 22 cm
- Bruto masa: 18.5 kg
- Visina: 38 cm
- GTIN: 1 48 95229 12738 5
- Neto masa: 14.2 kg
- Tara: 4.3 kg

### Praktičnost

- Daljinski upravljač
- Vrsta zaslona: LED zaslon za 5 znamenaka, s 14 segmenata
- Noćni n. rada: Ne

### Kompatibilnost

- Upravljanje aplikacijom za pametni telefon / tablet

### Snaga

- LED indikator napajanja

- Napajanje glavne jedinice: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
- Potrošnja energije glavne jedinice u stanju pripravnosti: < 0,5 W
- Automatsko stanje pripravnosti
- Ekološko stanje pripravnosti (Wi-Fi isklj.)

### Dimenzije pakiranja

- Visina: 17.5 cm
- Vrsta pakiranja: Karton
- Vrsta smještanja na policu: Ležeći položaj
- Širina: 135 cm
- Dubina: 20.5 cm
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 48 95229 12738 8
- Bruto masa: 8.5 kg
- Neto masa: 7.1 kg
- Tara: 1.4 kg

### Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Daljinski upravljač (s baterijom), Kabel za napajanje, Kratke upute za korisnike, Međunarodni jamstveni list

### Dizajn

- Boja: Crna
- Mogućnost montaže na zid

### Dimenzije

- Glavna jedinica (Š x V x D): 1200 x 73 x 125 mm
- Masa glavne jedinice: 7,2 kg

### Videozapis

- HDR prolaz: HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG
- 4K prolaz: Do 4K/60P/YUV4:4:4
- 3D protok



Datum izdavanja  
2024-04-08

Verzija: 5.1.1

EAN: 48 95229 12738 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

