

Philips
dokkimisjaam iPodile/
iPhone'ile



AD700

Muusika iPodist või iPhone'ist

Seda integreeritud Bass Reflexi kõlaritega õhukest dokkimissüsteemi iseloomustab sügav bass ja suur väljundvõimsus. Nutikas dokk võimaldab iPodi/iPhone'i laadida seda kaitsekorpusest välja võtmata.

Külluslik ja selge heli

- Esitage ja laadige oma iPodi/iPhone'i samal ajal
- Kogu väljundvõimsus 10 W RMS
- Süsteem Bass Reflex Speaker System pakub võimsat, sügavat bassi


Lihtne kasutada

- Võite dokkida kõiki iPodi/iPhone'e, ka korpuses olevaid
- Automaatne kella sünkroonimine iPodi/iPhone'iga dokkimise ajal
- MP3 Link kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Esitage ja laadige iPodi/iPhone'i

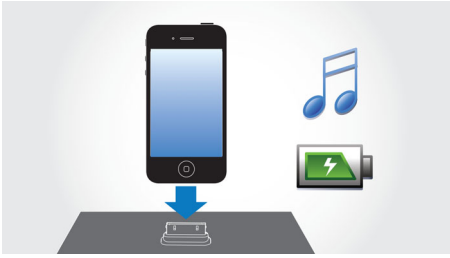

Võite ka iPodi/iPhone'i laadimise ajal oma lemmik-MP3-muusikat kuulata! Doki abil saate ühendada kaasaskantava seadme otse dokkimisega meelelahutussüsteemi, et kuulata oma lemmikmuusikat suurepärase heliga. Esitamise ajal teie iPodi/iPhone'i ka laetakse, et te ei peaks muusika kuulamise ajal muretsema aku tühjenemise pärast. Dokkimisega meelelahutussüsteem laeb dokitud seadet automaatselt.

Süsteem Bass Reflex Speaker System



Süsteem Bass Reflex Speaker System esitab sügavat bassi ka kompaktselt kõlarisüsteemist. See erineb tavalisest kompaktselt kõlarisüsteemist täiendava bassitoru tõttu, mis on basskõlariga akustiliselt joondatud, optimeerides süsteemi madalasageduslikku heli. Selle tulemuseks on sügavam, kontrollitud bass ja vähem moonutusi. Süsteem töötab bassitorus õhumassi resonanceerides,

nii et see toimib tavalise basskõlarina. Koos basskõlari tundlikkusega võimendab süsteem madalasageduslikke helisid, andes bassile veelgi rohkem sügavust.

Ka korpuses oleva iPodi/iPhone'i dokkimine



Nutika disainiga, vedrukinnitusega dokkimisporti mahuvad hõlpsalt kõik iPodid või iPhone'id, ka ilma eriadapteriteta. Lisaks toimib see ka enamiku kaitsekorpustega – võite dokkida oma iPodi või iPhone'i nii, nagu see on. Nüüd saate oma muusikat tõesti muretult nautida.

Automaatne kella sünkronimine



Ühendatult, dokkimise ajal sünkroonib see dokkimissüsteem kella automaatselt, mõne sekundi jooksul teie iPodi/iPhone'iga. Selle funktsiooni tõttu ei pea te kella käsitsi seadistama.

Spetsifikatsioon

Ühilduvus iPodiga

- Ühilduv seadmetega: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano, iPod nano (1. põlvkond), iPod nano (2. põlvkond), iPod nano (3. põlvkond), iPod nano (4. põlvkond), iPod nano (5. põlvkond), iPod nano (6. põlvkond), iPod touch, iPod touch (2. põlvkond), iPod touch (2. põlvkond, 8/16/32 GB), Värviekraaniga iPod, iPod (5. põlvkond)

Ühilduvus iPhone'iga

- Ühilduv seadmetega: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Heli

- Helisüsteem: Stereo
- Helitugevuse regulaator: üles/alla
- Väljundvõimsus: 10 W RMS

Ühenduvus

- MP3 Link: 3,5 mm stereosisend

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz

Tarvikud

- Vahelduv-/alalisvooluadapter

Mugavus

- Laadimiseseade: iPod, iPhone
- Ekraani täiustused: Ereduse valimine
- Mugavusfunktsioonid: Unetaimer
- Automaatne aja sünkroniseerimine

Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x S x K): 210 x 150 x 135 mm
- Peaseadme pakendi mõõtmed: 300 x 240 x 145 mm
- Kaal: 0,96 kg
- Kogukaal: 1,33 kg
- Peamise pakendi kaal: 3,03 kg
- Peamise pakendi kogus: 2



Väljalaske kuupäev
2013-05-28

Versioon: 1.0.5

12 NC: 8670 000 78536
EAN: 87 12581 60882 8

© 2013 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com