

Philips  
Domači kino

Predvajanje DVD-jev

HTS8141



## Vrhunski prostorski zvok brez navlake

Pripeljite filmsko vzdušje domov

Razvajajte se s kinematografskim večkanalnim prostorskim zvokom, ne da bi vas obdajale žice in zvočniki. Philipsov Soundbar s tehnologijo Ambisound je popoln sistem za domači kino s predvajalnikom DVD in CD v eni enoti.

### Vnaša nov čar v vaš dom

- Prilagodljiva namestitev na steno, mizo ali stojalo
- Zaslona na dotik za intuitivno predvajanje in nastavitve glasnosti

### Priključite in uživajte v popolnem razvedrilu

- EasyLink za upravljanje vseh naprav HDMI CEC z enim daljinskim upravljalnikom
- Preprosta namestitev s priključitvijo samo treh kablov
- Povežite iPod s priključno postajo za predvajanje vsebin z upravljanjem prek zaslona
- Uživajte v filmih in glasbi na CD-jih in DVD-jih
- Faroudja DCDi za neverjetno ostri visokokakovostni video


### Vrhunsko glasbeno doživetje

- Clear Voice za bolj jasno slišne glasove v filmih in glasbi
- Tehnologija FullSound™ zagotavlja pristno glasbo MP3
- Tehnologija DoubleBASS za bogatejše in globlje nizke tone
- Tehnologija Ambisound za prostorski zvok iz manj zvočnikov

# PHILIPS


## Značilnosti

### Tehnologija Ambisound

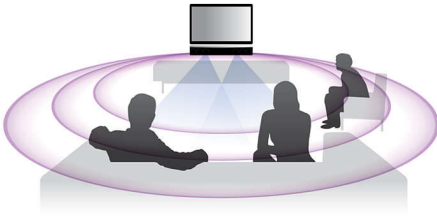

Tehnologija Ambisound proizvaja zares izjemen večkanalni prostorski zvok iz manj zvočnikov. Zagotavlja osupljivo 5.1-kanalno zvočno doživetje brez omejitev mesta gledanja, oblike ali velikosti prostora in brez nereda zaradi več zvočnikov in kablov. Zaradi učinka psihoakustičnega fenomena, obdelave signalov in natančne postavitve zvočne enote pod ustreznim kotom Ambisound zagotavlja več zvoka iz manj zvočnikov.

### Faroudja DCDi

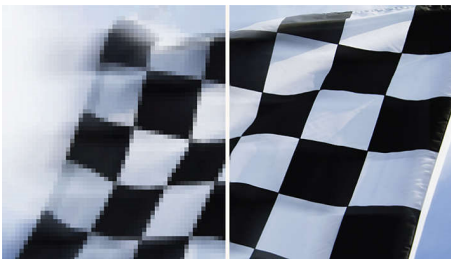


Uživajte v neverjetno ostrih, visokokakovostnih videoposnetkih na vašem televizorju s progresivnim izrisom s funkcijo Faroudja DCDi. Ta funkcija zmanjša neravne robove, ki se pojavijo pri gledanju standardnega prepletenega videa, še posebej pri premikajočih se slikah, in tako omogoča naravni videz akcijskih prizorov. Poskrbite za še boljše doživetje od gledanju s pomočjo jasnejše in ostrejšše slike.

### Tehnologija DoubleBASS



Tehnologija DoubleBASS zagotavlja, da kompaktni globokotonski zvočniki proizvajajo tudi najgloblje nizke tone. Zajame nizke frekvence in jih reproducira v zvočnem razponu globokotonskega zvočnika - tako proizvaja močnejši in kakovostnejši zvok ter vam zagotavlja popolne in neokrnjene užitke pri poslušanju.

### FullSound™

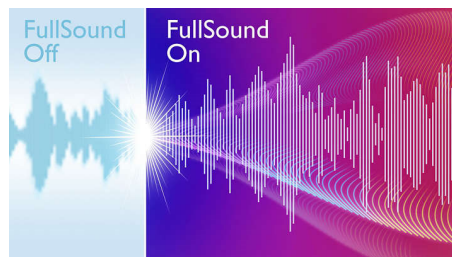

Philipsova inovativna tehnologija FullSound natančno obnovi zvočne podrobnosti stisnjene glasbe MP3 ter jo močno obogati in izboljša, zato lahko izkusite kakovost kot pri glasbi s CD-ja – popolnoma brez popačenj. Tehnologija FullSound temelji na algoritmu naknadne obdelave zvoka in združuje Philipsovo priznano strokovno znanje na področju reprodukcije glasbe ter zmogljivost digitalne obdelave signala (DSP) zadnje generacije. Rezultat tega so izrazitejši in močnejši nizki toni, okrepljeni vokal, večja


jasnost glasbil in bogate podrobnosti. Uživajte v pristi stisnjeni glasbi MP3, ob kateri vas bodo zasrbele pete.

### Clear Voice



Ključni trenutki v pogovoru in navdihujoče besedilo v pesmi so prevečkrat preslišani. Previjanje DVD-ja nazaj zmoti razvedrilo, medtem ko ignoriranje neslišane pokvari užitek. Clear Voice je inovativna zvočna tehnologija, ki izjemno poveča razumljivost izgovorjave, v pogovorih ali pesmih. Slišali boste vsako besedo – da boste lahko popolnoma uživali ob gledanju.

### Prilagodljiva namestitvev

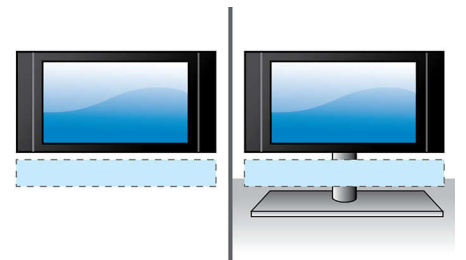

Uživajte v vsestranskosti sistema za domači kino, ki vam omogoča namestitvev po lastni želji. Naj bo to na stojalu za televizor, na mizi ali na steni, izdelek je videti čudovito in obenem zagotavlja vrhunsko učinkovitost. Zdaj ste vi tisti, ki nadzorujete videz svojega doma, ne da bi se odrekli izjemnemu doživetju domačega kina.

# Specifikacije

## Zvok

- Izboljšava zvoka: Smart Surround, DoubleBass, Regulacija visokih in nizkih tonov, ClearVoice
- Glasbeni sistem: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Nastavitve izenačevalnika: Akcija, Rock, Koncert, Classic, Drama, Jazz, Igranje iger, Zabava, Novice, Šport

## Zvočniki

- Vrste zvočnikov: Integrirani z glavno enoto
- Frekvenčni razpon nizkotonca: 35–200 Hz
- Zvočna enota globokotonca: 1 x 6,5" (16,5 cm) nizkotonec z globokim hodom membrane
- Vrsta nizkotonca: Aktivni
- Zvočne enote: 2 x 1" (2,5 cm) visokotonec z mehko kupolo, 6 x 2,5" (6,4 cm) nizkotonec polnega frekvenčnega razpona
- Impedanca nizkotonca: 4 ohm
- Impedanca zvočnika: 6 ohm

## Povezljivost

- Sprednji/stranski priključki: priključek priključne postaje, USB, Vhod za MP3
- Priključki na zadnji strani: Izhod HDMI, komponentni video izhod, SCART1 (CVBS, izhod RGB), TV-vhod (avdio, činč), Konektorji za zvočnik Easy-Fit, Povezovalno (z napajalnim ohišjem), vhod AUX
- Globokotonski zvočnik (napajalno ohišje): antena FM, Koaksialni digitalni vhod, Vhod AUX (činč, 2 para), Povezovalno (z glavno enoto), Optični digitalni vhod

## Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna območja sprejemnika: FM
- RDS: Ime postaje

## Napajanje

- Napajanje: 220–240 V, 50 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,3 W

## Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: vodnik za hiter začetek,

Uporabniški priročnik, Priključna postaja za iPod, Daljinski upravljalnik, Baterije za daljinski upravljalnik, Kabel HDMI, Polni kabel SCART, Vhodni kabel za MP3, Antena FM, Povezovalni kabel, Napajalni kabel, Nosilec za stensko namestitvev, Garancijski list – velja po vsem svetu

## Dimenzije

- Globina embalaže: 598 mm
- Širina izdelka: 1028 mm
- Teža vključno z embalažo: 30,5 kg
- Višina embalaže: 388 mm
- Višina izdelka: 167 mm
- Širina embalaže: 1120 mm
- Globina izdelka: 155 mm
- Teža izdelka: 9 kg
- Teža nizkotonca: 12,7 kg
- Globina globokotonskega zvočnika: 322 mm
- Višina globokotonskega zvočnika: 425 mm
- Širina globokotonskega zvočnika: 322 mm

## Predvajanje zvočnih posnetkov

- Format stiskanja: MP3, WMA
- Predvajanje medijev: avdio CD, CD-R/RW, Pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Bitne hitrosti MP3: 32–256 kb/s in VBR

## Slika/zaslon

- Izboljšava slike: visoka ločljivost (720p, 1080i, 1080p), Višanje ločljivosti videa, Faroudja DCDi

## Predvajanje fotografije

- Format stiskanja slik: JPEG
- Predvajanje medijev: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Izboljšava slike: diap projekcija z glasbo, Vrtenje, Povečava

## Predvajanje videa

- Predvajanje medijev: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Formati stiskanja: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV 9
- Sistem predvajanja video plošče: PAL, NTSC

