

Philips
Микро музикална система

Bluetooth®
20 W

BTM2280



Звукова система, която подхожда на вашия дом

Завладяващ звук

Слушайте музиката от преносимите си устройства у дома. Тази музикална микросистема Philips има USB Direct и аудио вход. Дори с безжично поточно възпроизвеждане на музика през Bluetooth тя ви дава безпроблемно забавление с музиката.

Обогатете своето звуково изживяване

- Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки басы
- 20 W максимална изходна мощност (RMS)
- Управление на цифров звук

Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници

- Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство
- Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW
- USB Direct за лесно възпроизвеждане на MP3 музика
- Аудио вход за възпроизвеждане на музика от портативни устройства
- Безжично поточно предаване на музика чрез Bluetooth

Дизайн, който подхожда на вашия интериор

- Възможност за монтиране на стена за гъвкавост на разполагането
- Компактният дизайн се побира навсякъде и е за всеки начин на живот

PHILIPS

Акценти

20 W максимална изходна мощност (RMS)

20 W максимална изходна мощност (RMS)

Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW



MP3 означава "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". MP3 е революционна технология за компресия, чрез която големи цифрови музикални файлове могат да станат до 10 пъти по-малки без това да влоши радикално аудио качеството им. MP3 се превърна в стандартен формат за аудио компресия, използван в Интернет, който позволява бърз и лесен трансфер на аудио файлове.

Компактна конструкция

Компактният дизайн се побира навсякъде и подхожда на всеки начин на живот. С елегантния си дизайн и размери компактният приемник е подходящ за всяко помещение.

Аудио вход



Аудио входът позволява директно възпроизвеждане на аудио съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието да слушате любимата си музика с превъзходно качество на звука от аудио системата, Аудио входът е и изключително удобен, защото всичко,

което трябва да направите, е да включите портативния си MP3 плейър в аудио системата.

Система басрефлексни високоговорители



Басрефлексната система високоговорители дава дълбоки басови звуци с компактни кутии на високоговорителите. Тя се различава от конвенционалната система с кутии на високоговорителите по добавените тръбни басы, които са акустично нагледени към високоговорителя за ниски честоти за оптимизиране на нискочестотното звучене на системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-малки изкривявания. Системата работи чрез резонанс на въздушната маса в тръбните басы, за вибрации като при конвенционален високоговорител за ниски честоти. В комбинация с честотната реакция на високоговорителя за ниски честоти, системата разширява като цяло нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки басы.


Може да се монтира на стена



Идеалното съчетание от тънък и универсален дизайн, вашата аудиосистема Philips е с интелигентен дизайн, който се

прелива във вашето жизнено пространство. Основата на аудиосистемата е стойка, така че да може да стои добре на всеки рафт или шкаф. При стенен монтаж имате същата гъвкавост, както и при поставяне на пода.

Цифрова настройка със зададени станции

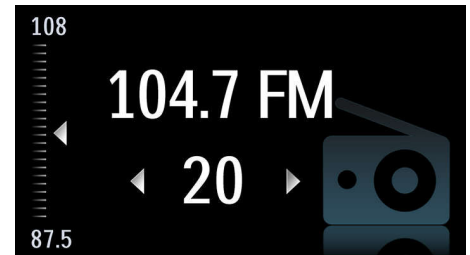

Просто трябва да настроите на станцията, която искате да зададете, и да натиснете и задържите бутона за настройка, за да се запамети честотата. С настроените станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да включите своята любима станция, без да е необходимо да нагласяте ръчно честотата всеки път.

USB Direct за лесна MP3 музика



Благодарение на пълната способност за обмен на файлове можете лесно да се възползвате от удобството и забавлението да имате достъп до повече цифрова музика чрез вградения USB Direct.



Спецификации

Звук

- Подобрение на звука: Управление на цифров звук
- Регулиране на силата на звука: нагоре/надолу
- Максимална изходна мощност (RMS): 20 W

Високоговорители

- Мембрани на високоговорителите: 2,75" високоговорител за ниски честоти
- Брой вградени високоговорители: 2
- Тип високоговорители: система басрефлексни високоговорители

Възможности за свързване

- Bluetooth: Bluetooth V2.1, Да
- USB: USB хост
- Bluetooth профили: A2DP
- Слушалка: 3,5 мм
- Аудио вход (3,5 мм)

Аудио възпроизвеждане

- Режими на възпроизвеждане на диска: бързо напред/назад, търсене на следваща/предишна песен, повторение/разбъркване/програмиране
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB флаш устройство
- Режими на възпроизвеждане през USB Direct: бързо назад/бързо напред, възпроизвеждане/пауза, предишна/следваща песен, повторение, разбъркване, стоп

Тунер / Приемане / Предаване

- LNA - антена: FM антена (75 ома)

- Обхвати на тунера: FM моно, FM стерео
- Предварително настроени станции: 20
- Подобрения в тунера: автоматична цифрова настройка, автоматично сканиране, Лесно инсталиране (plug & play)

Комфорт

- Аларми: CD аларма, Радиобудилник, USB аларма
- Часовник: На основния дисплей, Таймер за заспиване
- Тип устройство за зареждане: слот
- Тип на дисплея: LED дисплей
- Зарядно устройство: iPad, iPhone, iPod

Захранване

- Електрозахранване: 110 – 240 V, 50/60 Hz

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: AC-DC адаптер, FM антена
- Дистанционно управление: 21-бутонно дистанционно
- Ръководство за потребителя: Многоезично

Размери

- Бруто тегло: 4,2 кг
- Ширина на изделието: 420 мм
- Височина на изделието (със стойката): 223 мм
- Нето тегло: 3,3 кг
- Дълбочина на изделието: 99 мм
- Височина на опаковката: 142 мм
- Ширина на опаковката: 460 мм
- Дълбочина на опаковката: 265 мм



Дата на издаване
2024-04-11

Версия: 1.0.5

EAN: 87 12581 69447 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com