

Philips Perfect sound
Brezžični telefon

Serija 2000

Barva šampanjca

CD2701C



Več kot besede

Za neverjetno kakovost zvoka

Tehnologija XHD zagotavlja neverjetno kakovost zvoka, ko se pogovarjate s sorodniki ali prijatelji. Sploh ne boste želeli prekiniti pogovora.

Privoščite si zvok neverjetne kakovosti

- Zvok XHD
- Telefon z zvočnikom omogoča prostoročno telefoniranje

Izkoristite popolno priročnost

- 2-vrstični zaslon z rumenkasto rjavo osvetlitvijo ozadja
- Čas pogovora 12 ur
- Imenik za 100 imen

Prihranite pri energiji

- EcoMode: zmanjšanje oddajne moči med slušalko in osnovno enoto
- Nizka poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,6 W

PHILIPS

dovršeno **in** preprosto



asimpleswitch.com

Specifikacije

Slika/zaslon

- Osvetljeno ozadje
- Barva osvetlitve ozadja: Rumenkasto rjava
- Barve zaslona: Črno-belo
- Vrstic besedila: 1
- Vrsta glavnega zaslona: Točkovna matrika

Zvok

- Izboljšava zvoka: Zvok XHD
- Zvonjenja slušalke: Polifonično

Priročnost

- Alarmi: Budilka
- Tipke na osnovni enoti
- Indikator polnjenja baterije
- Upravljanje klica: Čakajoči klic, ID klicatelja
- Enostavna uporaba: Prostoročni način
- Možnost uporabe več osnovnih enot: 1
- Možnost uporabe več slušalk: Največ 5
- Indikator jakosti signala
- Tipkovnica z osvetljenim ozadjem
- Telefon z zvočnikom – prostoročno telefoniranje

Omrežne funkcije

- Antena: Vgrajena v osnovno enoto

- Združljivo: GAP
- Izbiranje: Tonsko, Pulzno

zahteve za operaterja

- Ime in ID klicatelja

Kapaciteta pomnilnika

- Vnosi dnevnika klicev: 20 vnosov
- Imenik: 100 vnosov
- Velikost seznama za ponovno izbiranje: 5

Dimenzije


- Dimenzije osnovne enote: 79,5 x 102,0 x 108,4 (V x D x Š)
- Dimenzije slušalke: 164,5 x 27,5 x 46,1 (V x D x Š)

Napajanje

- Zmožljivost baterije: 550 mAh
- Vrsta baterije: AAA
- Vrsta baterije: Za polnjenje
- Omrežno napajanje: 100–240 V AC pri pribl. 50/60 Hz
- Število baterij: 2
- Čas pripravljenosti: 150
- Čas pogovora: 12

Značilnosti

EcoMode: zmanjšano oddajanje

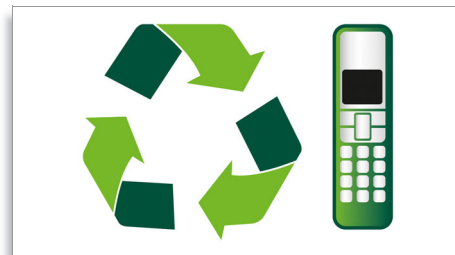

Ker osnovna enota zazna, kdaj je vanjo postavljena slušalka, inteligentni vgrajeni sistem zagotavlja nenehen nadzor nad oddano močjo in jo optimira glede na razdaljo med slušalko in osnovno enoto. To zagotavlja do 93-odstotno zmanjšanje oddajne moči, ko je slušalka blizu osnovne enote. Uporaba načina Eco pa zagotavlja 60-odstotno ročno zmanjšanje oddane moči.

Zvok XHD



Ne glede na to, kje ste, se boste lahko po telefonu pogovarjali brez šumov ter z izjemno glasnostjo in čistim glasom. S kakovostnim zvočnikom, napredno tehnologijo in pravo akustično komoro lahko pri vsakem telefonskem pogovoru uživate v osupljivi kakovosti zvoka.



Datum izdaje 2012-03-07

Različica: 3.2.7

12 NC: 8670 000 62862
EAN: 87 12581 54202 3

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips Electronics N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com