



Philips
draadloze draagbare
luidspreker

Bluetooth®
Oplaadbare batterij
2 W

BT50G

Groots geluid in klein formaat

Geniet van het leven en stream draadloos muziek vanaf een compacte, ronde, gemakkelijk mee te nemen luidspreker. De heldere kleuren passen perfect bij elke stijl en dankzij de ingebouwde, oplaadbare accu kunt u overal en altijd naar uw muziek luisteren.

Indrukwekkend geluid

- Geavanceerde audioprestaties met een compact design
- Anti-clipping-functie voor luide, vervormingsvrije muziek

Ontworpen voor onderweg

- Ingebouwde oplaadbare batterij zodat u overal muziek kunt afspelen

Eenvoudig in gebruik


- Audio-ingang voor gemakkelijke aansluiting op vrijwel elk elektronisch apparaat
- Draadloos muziek streamen via Bluetooth

PHILIPS

draadloze draagbare luidspreker
Bluetooth® Oplaadbare batterij, 2 W


Kenmerken

Draadloos muziek streamen

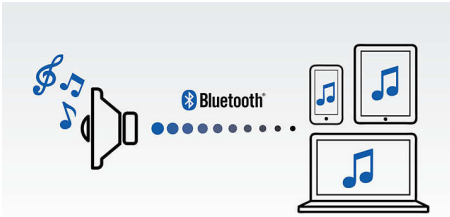

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van video's of games via deze luidspreker.

Anti-clipping-functie

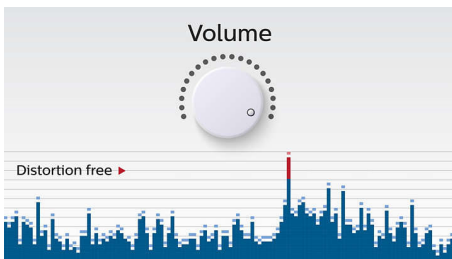

Met de anti-clipping-functie kunt u muziek luider afspelen zonder dat de hoge kwaliteit

verloren gaat, zelfs wanneer de batterij bijna leeg is. De functie is compatibel met verschillende ingangssignalen van 300 mV tot 1000 mV en beschermt uw luidsprekers tegen schade door vervorming. Met deze ingebouwde functie wordt het muzieksignaal gecontroleerd wanneer het door de versterker gaat en worden pieken binnen het bereik gehouden, zodat audiovervorming door clipping wordt voorkomen zonder het volume te beïnvloeden. Hoe lichter de batterij, hoe minder muzikale pieken een draagbare luidspreker kan voortbrengen, maar dankzij de anti-clipping-functie worden pieken door een bijna lege batterij verminderd en blijft uw muziek vervormingsvrij.

Audio-ingang



Audio-ingang voor gemakkelijke aansluiting op vrijwel elk elektronisch apparaat

BT50G/00

Ingebouwde oplaadbare batterij



Speel uw muziek luid af - wanneer dan ook, overal. De ingebouwde oplaadbare batterij laat u genieten van uw persoonlijke muziek zonder wirwar van netsnoeren en speurtochten naar een stopcontact. Geniet nu van geweldige muziek met de vrijheid van draagbaarheid.

Geavanceerde audioprestaties

Geavanceerde audioprestaties met een compact design

Specificaties

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 2 W
- Geluidssysteem: Mono

Ontwerp en afwerking

- Kleur: Grijs

Luidsprekers

- Luidsprekerdriver: 1 x 1,5 inch

Connectiviteit

- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP
- Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 10 m
- Audio-ingang (3,5 mm)
- Opladen via USB

Compatibiliteit

- Android-tablets en -smartphones: met Android 2.1 en Bluetooth 2.1 of hoger
- iPod touch: 3e generatie of later
- iPad: iPad 1, iPad 2, nieuwe iPad, iPad mini, iPad met Retina-scherm, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2,

iPad mini 3

- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- ander Bluetooth-compatibel apparaat
- werken met: Bluetooth 4.0 of lager

Vermogen

- Batterijtype: Lithium-polymeer (ingebouwd)
- Gebruikstijd van accu: 6 uur

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: USB-kabel voor laden via de PC, Wereldwijde garantiekaart, Snelle installatiehandleiding

Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 6,1 x 6,1 x 7,6 cm
- Gewicht (incl. verpakking): 0,2 kg
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 8,1 x 9,5 x 14 cm
- Gewicht van het product: 0,09 kg



Publicatiedatum
2024-03-23

Versie: 3.0.9

EAN: 48 95185 60796 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com