



Philips  
Blu-ray-/DVD-spiller

**Netflix og Youtube**

USB 2.0-mediekobling  
DVD-videooppskalering

**BDP2200**



## Koble til førsteklasses underholdning fra Internett

### med Netflix og YouTube

Med BDP2200 ser filmene bedre ut enn noen gang. Du får utrolig skarpe bilder i Full HD 1080p fra Blu-ray-plater, og DVD-oppskalering gir deg videokvalitet som nesten er HD. Nyt det beste fra Internett på TV-en med Netflix og YouTube.

#### **Finn frem mer**

- Nyt alle filmene og all musikken fra CD og DVD
- BD-Live (Profile 2.0) for å se elektronisk Blu-ray-bonusinnhold
- EasyLink som kontrollerer alle HDMI CEC-enheter via én fjernkontroll
- USB 2.0 spiller av video/musikk fra USB-flashstasjonen/harddiskstasjonen

#### **Hør mer**

- Dolby TrueHD for Hi-Fi-lyd


#### **Se mer**

- Blu-ray-plateavspilling for skarpe bilder i full HD 1080p
- DivX Plus HD-sertifisert for høydefinisjons DivX-avspilling
- DVD-videooppskalering til 1080p via HDMI for nesten-HD-bilder
- Flytting av underteksting for widescreen uten manglende tekstlinjer
- Gå enkelt inn på favorittvideoene og -bildene dine på YouTube og Picasa
- Netflix-streaming, TV-episoder og filmer over Internett

# PHILIPS

# Høydepunkter

## Blu-ray-plateavspilling

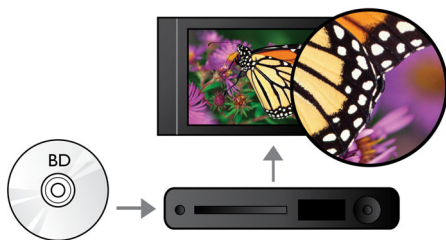


Blu-ray-plater har kapasitet til å ta høydefinisjonsdata, i tillegg til bilder i 1920 x 1080-oppløsningen som definerer høydefinisjonsbilder. Scenene blir levende idet detaljene kommer mot deg, bevegelsene jevnes ut, og bildene blir krystallklare. Blu-ray gir også ukomprimert surroundlyd – slik at lydopplevelsen blir utrolig virkelig. Den høye lagringskapasiteten på Blu-ray-platene gjør også at mange interaktive muligheter kan bygges inn. Sømløs navigering under avspilling og andre spennende funksjoner som hurtigmenyer gir en helt ny dimensjon til hjemmeunderholdningen.

## DivX Plus HD-sertifisert



DivX Plus HD på Blu-ray-spilleren og/eller DVD-spilleren gir deg det siste innen DivX-teknologi, slik at du kan nyte HD-videoer og filmer fra Internett direkte på Philips-HDTV'en eller på PC'en. DivX Plus HD støtter avspilling av DivX Plus-innhold (H.264 HD-video med høykvalitets AAC-lyd i en MKV-filbeholder), og dessuten også tidligere versjoner av DivX-video opptil 1080p. DivX Plus HD for digital video i ekte HD.

## Dolby TrueHD

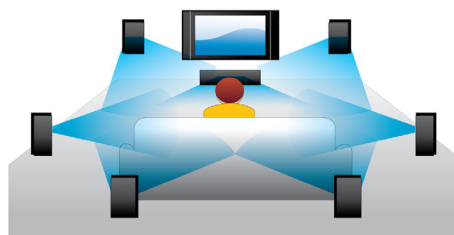

Dolby TrueHD gir den fineste lyden fra Blu-ray-platene. Gjengitt lyd kan nesten ikke skjelles fra masterlyden fra studioet. Du hører det produsenten vil at du skal høre. Dolby TrueHD gjør HD-underholdningsopplevelsen komplett.

## DVD-videooppskalering



HDMI 1080p-oppskalering gir bilder som er krystallklare. DVD-filmer i standarddefinisjon kan nå nytes i sann høydefinisjonsoppløsning. Det gir flere detaljer og mer virkelighetstro bilder. Progressive Scan (representert med "p" i "1080p") eliminerer linjestrukturen som er vanlig på TV-skjermer. Det garanterer utrolig skarpe bilder. Og til slutt lager HDMI en direkte digital forbindelse som kan føre ukomprimert digital HD-video i tillegg til digital flerkanal lyd, uten konverteringer til analoge signaler. Dette gir perfekt bilde- og lyd kvalitet, fullstendig fri for støy.

## EasyLink

Med EasyLink kan du kontrollere flere enheter med én fjernkontroll, for eksempel DVD-spillere, Blu-ray-spillere, Soundbar-høytalere,

hjemmekinoanlegg, TV-er osv. Den bruker en HDMI CEC-protokoll som er bransjestandard, til å dele funksjonalitet mellom enheter ved hjelp av HDMI-kabelen. Med ett knappetrykk kan du styre alt tilkoblet HDMI CEC-aktivert utstyr samtidig. Funksjoner som standby og avspilling kan nå utføres på en svært enkel måte.

## Flytting av underteksting

Flytting av underteksting er en forbedringsfunksjon som lar brukeren manuelt justere undertekstenes plassering på TV-skjermen eller dataskjermen. Ved å bruke fjernkontrollen kan brukere flytte undertekstene opp og ned på skjermen. På widescreenskjermer, for eksempel 21:9-kino og projektorer, kan undertekstene noen ganger bli avkuttet. For å kunne se dem tydelig må brukeren endre sideforholdet på skjermen, noe som fjerner poenget med widescreen. Med funksjonen for flytting av underteksting kan brukeren beholde det riktige sideforholdet og plassere undertekstene på det beste stedet på skjermen.

## Netflix-video-streaming

# NETFLIX

Se umiddelbart på TV-episoder og filmer så ofte du vil på TV'en. Alt du trenger, er en Internett-tilkobling (enten Wi-Fi eller Ethernet) og en Netflix-medlemspakke som inkluderer streaming\*, så er du klar.

# Spesifikasjoner

## Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9, 21:9, 4:3
- Bildeforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, Videooppskalering

## Lyd

- Lydforbedring: Nattmodus
- Lydsystem: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digital utgang

## Videoavspilling

- BD-regionkode: B
- Komprimeringsformater: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, XviD, MPEG4 (AVC)
- Modi for plateavspilling: A-B-gjentakelse, Vinkel, Plateny, Pause, Gjenta, Fortsett avspilling fra stopp, Søk forover/bakover, Hopp over, Sakte forover, Standard avspilling, Zoom
- DVD-regionkode: 2
- Videoforbedring: Deep Color, Progressive Scan, Videooppskalering, x.v. Color

## Lydavspilling

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

## Stillbildevisning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildeforbedring: Snu, Lysbildefremvisning med musikkavspilling, Zoom

## Filformat

- Lyd: aac, mka, MP3, wma
- Bilde: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

## Optiske avspillingsmedier

- Plater som kan spilles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Tilkoblingsmuligheter

- Frontkontakter: USB 2.0
- Tilkoblinger bak: Digital koaksialutgang, Ethernet, HDMI-utgang

## Anvendelighet

- BD-Live(1 GB USB-minne er nødvendig)
- Barnebeskyttelse: Foreldrekontroll
- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9-format med støtte for teksting, Ettrykks avspilling, Ettrykks standby, Fjernkontrollgjennomgang

- Fastvareoppgraderbar: Fastvare kan oppgraderes via USB. Elektronisk fastvareoppgradering
- Visningspråk på skjermen: Engelsk
- Elektroniske tjenester: Netflix, Picasa, YouTube

## Drift

- Effektforbruk: 11 W
- Strømforsyning: 220–230 V, 50 Hz
- Effektforbruk i standby: < 1 W

## Mål

- Produkt (B x H x D): 310 x 40 x 217 millimeter
- Produktvekt: 1,2 kg
- Emballasje (B x H x D): 355 x 87 x 279 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 1,56 kg

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, Produktregistreringskort, Hurtigstartveiledning, Fjernkontroll, CD-R (brukerhåndbok)

## Mål, emballasje

- EAN: 87 12581 71904 3
- Emballasjemål (B x H x D): 35,5 x 27,9 x 8,7 cm
- Emballasjemål (B x H x D): 14,0 x 11,0 x 3,4 tommer
- Bruttovekt: 1,56 kg
- Bruttovekt: 3,439 lb
- Nettovekt: 1,2 kg
- Nettovekt: 2,646 lb
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Kartong
- Taravekt: 0,36 kg
- Taravekt: 0,794 lb
- Type hylleplassering: Liggende

## Ytre eske

- EAN: 87 12581 71904 3
- Bruttovekt: 3,439 lb
- Bruttovekt: 1,56 kg
- Yttereske (L x B x H): 14,0 x 11,0 x 3,4 tommer
- Yttereske (L x B x H): 35,5 x 27,9 x 8,7 cm
- Nettovekt: 2,646 lb
- Nettovekt: 1,2 kg
- Antall kundepakker: 1
- Taravekt: 0,794 lb
- Taravekt: 0,36 kg

## Produktmål

- Produktmål (B x H x D): 12,2 x 1,6 x 8,5 tommer
- Produktmål (B x H x D): 31 x 3,95 x 21,7 cm
- Vekt: 1,02 kg
- Vekt: 2,249 lb



Utgivelsesdato  
2016-09-20

Versjon: 4.0.5

12 NC: 8670 001 13991  
EAN: 08 71258 17190 43

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)