




Philips  
vezeték nélküli  
hangsugárzó

• Bluetooth-os

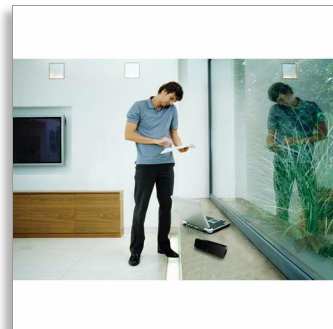

SBT550

## Erőteljes, gazdag hangzás

Bluetooth hangszóró vezeték nélküli zenestreaminggel

Erőteljes hangzást támogató, vezeték nélküli zenestreaming Bluetooth-kapcsolattal. A Bass Reflex hangszórók erőteljesebb és mélyebb basszushangzást nyújtanak, az USB aljzat pedig bármilyen készülék töltését lehetővé teszi. Az SBT550/12 hangszóró tökéletesen illeszkedik az Ön életstílusához.

### Élvezze a szabadságot a Bluetooth® vezeték nélküli technológiával

- Vezeték nélküli zenestream Bluetooth-kapcsolattal
- Bármilyen Bluetooth-kompatibilis készülékkel működik

### Gazdag, összetett hangzás

- 20 W RMS kimeneti összteljesítmény
- Bass Reflex hangsugárzók az erőteljes mélyhangért
- Gazdag, dinamikus hangzás a nagy teljesítményű meghajtókból

### Egyszerű és kényelmes

- USB port külső készülékek töltéséhez
- Audio-in bemenet a könnyű hordozható zenelejátszóhoz

### Egyszerű használat

- Okostelefonokhoz, számítógépekhez és hordozható készülékekhez ideális

# PHILIPS

# Fénypontok

## Vezeték nélküli zenestreaming

A hangszóró támogatja a Bluetooth-kapcsolaton keresztüli zenestreaminget. Ennek köszönhetően kiváló minőségben, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszámaint Bluetooth-kompatibilis eszközén.

## Bluetooth-kompatibilis



A Bluetooth egy robusztus és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi a más Bluetooth készülékekhez történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást, így egyszerűen lejátszhatja bármely okostelefonon, táblagépen vagy laptopon - beleértve az iPod és iPhone készüléket is - tárolt kedvenc zeneszámaint a Bluetooth-kompatibilis hangszórón.

## 20 W RMS kimeneti összteljesítmény



Az RMS a „Root Mean Square” szavak rövidítése, ami a hangteljesítmény tipikus

mérésére utal, és az erősítóből a hangszugárzó felé továbbított elektromos energiát jellemzi, wattban mérve. A hangszugárzó felé továbbított elektromos energia nagysága és a hangszugárzó érzékenysége határozza meg a létrejövő hangteljesítményt. Lényegében az erősítők teljesítményét az az elektromos energia korlátozza, amelyet torzítás nélkül erősíteni tudnak, a hangszórókéét pedig annak az elektromos energiának a mértéke, amelyet torzítás nélkül hangenergiává tudnak átalakítani. Minél nagyobb a wattok száma, annál nagyobb a hangszugárzóból kisugárzott hangteljesítmény.

## Bass Reflex hangszugárzók



A Bass Reflex hangszugárzók mély basszus hanghatást hoznak létre. Abban térnek el a hagyományos hangfáltól, hogy egy csatlakozó basszuscső akusztikusan illeszti a hangszórót, és ez optimalizálja a kijövő alacsony frekvenciákat. Az eredmény mély, szabályozott basszus hang és kisebb torzítás. A mélynyomó karakterisztikáját is figyelembe véve, a rendszer kiterjeszti a teljes alacsony frekvenciájú tartományt, ezáltal a mélyhangok teljesen új dimenzióját hozva létre.

## Gazdag, dinamikus hangzás

A nagyteljesítményű meghajtók kiváló minőségben szólaltatják meg zeneszámaint,

dinamikus mélyhangokkal biztosítva a megfelelő motivációt. A prémium minőség magával ragadó hangélményt nyújt.

## Beépített USB port



A hangszugárzón USB csatlakozó található, amelyről kényelmesen töltheti készülékét. Egyszerűen csatlakoztassa készülékét USB kábellel a hangszugárzó hátsó részéhez.

## AUDIO-IN (3,5 mm-es)



Egyetlen egyszerű csatlakoztatással élvezheti a hordozható készülékeken és a számítógépen tárolt összes zenefájlt. Csak csatlakoztassa a készülékét a Philips készüléken található AUDIO-IN (3,5 mm-es) porthoz. A számítógépek esetében a csatlakoztatás jellemzően a headset kimenetről történik. A csatlakoztatást követően közvetlenül élvezheti a teljes zenei kollekciót a kiváló minőségű hangszugárzókon. A Philips egyszerűen nyújt jobb hangminőséget.

# Műszaki adatok

## Kompatibilitás

- Működik a következővel: a legtöbb Bluetooth funkciós okostelefon, táblagépek, zenelejátszók
- iPad: iPad 1, iPad 2
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3. generációs vagy újabb
- Androidos táblagépek és okostelefonok: Android 2.1 és Bluetooth 2.1.vagy újabb verzió
- egyéb zenelejátszók: Bluetooth 2.1 vagy újabb verzió

## Csatlakoztathatóság

- Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bluetooth tartomány: Szemmagasságban, 10 méter vagy 30 láb
- USB feltöltés
- Audiobemenet (3,5 mm)

## Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 20 W
- Hangrendszer: Sztereo
- Hangszugárzók: 2,5"

## Hangszórók

- Bass reflex hangszórórendszer

## Tápellátás

- Tápellátás: 110 - 240 V

## Tartozékok

- Egy kábel: 3,5 mm-es audiobemenet
- Garancialevél
- Nemzetközi garancialevél
- Gyors üzembe helyezési útmutató

## Méretek

- Termék méretei (sz x mé x ma): 380 x 119 x 112 mm
- Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 480 x 165 x 170 mm
- Termék tömege: 1,5 kg
- Tömeg csomagolással együtt: 2,13 kg



Kiadás dátuma  
2013-08-13

Verzió: 3.1.9

12 NC: 8670 000 89263  
EAN: 08 71258 16419 31

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)