

Philips
Наушники с заушным
креплением

15-мм излучатели, открытое
оформление
Заушное крепление

SHS3305BK



Надежная посадка

Гибкий держатель-крючок подходит для любого уха

Сверхкомфортные для активной жизни, эти эргономичные наушники оснащены специальным держателем-крючком и звучат просто фантастически. Встроенный микрофон гарантирует чистое звучание голоса.

Станут неотъемлемой частью вашего образа жизни

- 15-мм излучатель обеспечивает комфорт при ношении
- 3D гибкие крепления обеспечивают надежную посадку на уши любых размеров
- Наушники эргономичной формы повышают комфорт пользователя
- Контурные крепления наушников увеличивают комфорт при носке и надежность

Полная готовность к действию

- Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице
- Удобно крепится к ушам и не спадает с них во время движения
- Очень прочная конструкция продлевает срок службы

Создано для вас

- Встроенные микрофон и кнопка вызова
- Разъем 3,5 мм

Музыка для ваших ушей

- Басовый канал подчеркивает звучание НЧ для создания реалистичного звука
- Наслаждайтесь лучшими для этого класса характеристиками и качеством звучания

PHILIPS

Основные особенности

Басовый канал

Благодаря акустически настроенным воздушным каналам, которые усиливают низкие частоты, предоставляется возможность насладиться фантастической реалистичностью и притягательностью звучания.

Отличное качество звучания

Акустически настраиваемая конструкция и высококачественные излучатели обеспечивают лучшие в своем классе характеристики звучания.

15-мм излучатель



Этот 15-мм излучатель имеет идеальные размеры для комфорта при ношении и обеспечения чистого звучания без искажений.

3D крепление наушника Flex Soft

Эти мягкие и гибкие 3D крепления наушника не производят дискомфортных ощущений во время активных действий или прослушивания музыки на ходу.

Удобная посадка

Эти наушники выполнены по форме уха для обеспечения повышенной комфортности и большего наслаждения при длительных периодах прослушивания.

Контурные крепления наушников

Крепления наушников остаются на месте даже при движении, что обеспечивает комфортную

посадку наушников и отличное звучание.соприкасается с тыльной стороной ушной раковины и крепит наушники к ушам

Кабель 1,2 м

Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.


Для активного использования

Независимо от того бежите ли вы, едете ли на велосипеде или принимаете участие в активных развлечениях, эти наушники всегда будут комфортно сидеть на ваших ушах.

Очень прочные

Можно не сомневаться в длительности срока службы, т.к. они специально спроектированы для грубого использования и изготовлены из прочных материалов.

Встроенный микрофон

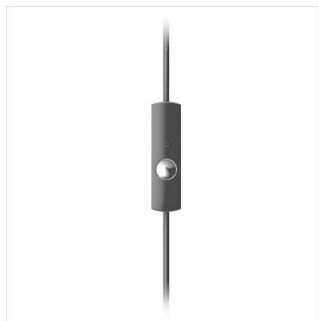

Встроенные микрофон и кнопка вызова позволяют использовать гарнитуру Philips как для прослушивания музыки, так и для разговора по мобильному телефону. Общайтесь по громкой связи, с легкостью принимая и завершая вызовы с помощью гарнитуры.

Разъем 3,5 мм

Разъем 3,5 мм

Характеристики

Звук

- Акустическая система: открытый
- Диафрагма: Майларовый купол
- Тип магнита: Неодимовый
- Тип: Динамический
- Звуковая катушка: медный
- Диапазон частот: 20 - 20 000 Гц
- Диаметр излучателя: 15 миллиметра
- Чувствительность: 100 дБ
- Максимальная входная мощность: 5 мВт
- Сопротивление: 16 ohm

Подключения

- Микрофон: Встроенный микрофон
- Тип кабеля: Бескислородная медь (OFC)
- Подключение кабеля: Параллельное, асимметричное
- Покрытие разъема: Хромированный
- Длина кабеля: 1.2 м
- Разъем: 3.5 миллиметра

Внешняя упаковка

- Длина: 35.4 см
- Количество потребительских упаковок: 24
- ширина: 19.2 см
- Вес брутто: 1.68 кг
- высота: 23.2 см
- GTIN: 1 69 51613 99202 6
- Вес нетто: 0.42 кг
- Вес упаковки: 1.26 кг

Комфорт

- Стиль ношения: Заушное крепление

Внутренняя упаковка

- Длина: 18.2 см
- Количество потребительских упаковок: 3
- ширина: 8.6 см
- высота: 11 см
- Вес нетто: 0.0525 кг
- Вес брутто: 0.1812 кг
- Вес упаковки: 0.1287 кг
- GTIN: 2 69 51613 99202 3

Размеры упаковки

- высота: 17 см
- ширина: 9.5 см
- Глубина: 2.6 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 69 51613 99202 9
- Вес брутто: 0.047 кг
- Вес нетто: 0.0175 кг
- Вес упаковки: 0.0295 кг

Дизайн

- цвет: Черный

