



Philips
Бездротові накладні
наушники

32-мм динаміки/закритого типу

Накладні
Компактне складання
Час відтворення – до 29 годин

TAH4205RD

Відчуйте ці низькі частоти

Додайте драйву з потужнішими низькими частотами. Ці бездротові накладні навушники мають кнопку підсилення низьких частот, тому ви можете підсилити їх у будь-який час. Ви отримуєте до 29 годин відтворення, швидке заряджання і стильні матові кольори на вибір.

Матовий стиль. Максимальний комфорт.

- Привабливі матові кольори
- Легка, регульована м'яка дуга на голову
- М'які амбушури можна нахилити для максимального комфорту

Легкі в дорозі

- Плаский складаний дизайн для легкого зберігання
- Багатофункціональна кнопка. Легко керуйте музикою та викликами
- Розумне спарення. Автоматичний пошук пристроїв Bluetooth
- Компактна складана конструкція для легкої портативності

29 годин відтворення. Потужні низькі частоти.

- 29 годин відтворення. Заряджання через USB-C
- Заряджайте протягом 15 хвилин, й отримайте ще 4 години відтворення
- Чудова ізоляція звуку завдяки конструкції закритого типу
- Кнопка підсилення низьких частот. Потужніші баси одним натисненням
- Потужні 32-мм неодимові динаміки

PHILIPS

Основні особливості

Кнопка підсилення низьких частот.




Ці накладні навушники мають потужні 32-мм неодимові акустичні динаміки, які забезпечують чіткі та насичені низькі частоти. Коли потрібно більше, просто натисніть кнопку підсилення низьких частот, і ви миттєво відчуєте різницю.

29 годин відтворення.



Ви отримуєте до 29 годин відтворення після 2 годин заряджання через USB-C. Якщо пристрій починає розряджатися, швидке 15-хвилинне заряджання забезпечить відтворення музики протягом 4 годин.

Невелика вага

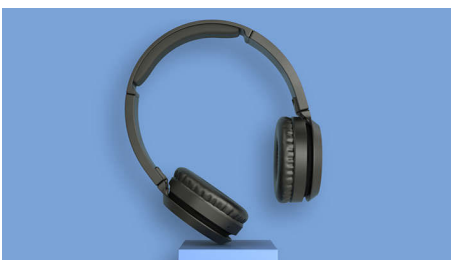

Ці накладні навушники стильних матових кольорів мають м'яку дугу на голову, яка

настільки легка, що ви про неї забудете. М'які амбушури чітко позначено для лівого/правого вух і їх можна нахилити до потрібного кута.

Плaskий складаний дизайн



Згорніть свої басы. Амбушури складаються горизонтально і повертаються всередину для легкого зберігання у кишені чи сумці. Просто складіть їх і йдіть.

Багатофункціональна кнопка.



Не подобається поточна доріжка? Пропустіть її довгим натисненням. Хочете відхилити виклик? Тут допоможе просте натиснення кнопки. Розумне спарення Bluetooth означає, що ці навушники запам'ятовують останні пристрої, з якими їх було спарено.

Заряджання протягом 15 хвилин,

Заряджайте протягом 15 хвилин, й отримайте ще 4 години відтворення

Привабливі матові кольори

Привабливі матові кольори

Чудова ізоляція звуку



Чудова ізоляція звуку завдяки конструкції закритого типу

Потужні 32-мм неодимові динаміки

Потужні 32-мм неодимові динаміки

Розумне спарення.

Одне довге натиснення багатофункціональної кнопки підготує ці бездротові навушники Bluetooth до спарення. Після спарення навушники запам'ятовують останній під'єднаний пристрій.

М'які амбушури

М'які амбушури можна нахилити для максимального комфорту

Компактна складана конструкція

Справжня компактна складана конструкція, яка ідеально підходить для мандрівок і дозволяє брати музику усюди.

Специфікації

Звук

- Частотний діапазон: 20–20 000 Гц
- Діаметр динаміків: 32 мм
- Опір: 32 Ом
- Максимальна вхідна потужність: 20 мВт
- Чутливість: 110 дБ (1 кГц)
- Тип динаміка: Динамічний

Під'єднання

- Мікрофон: Вбудований мікрофон
- Версія Bluetooth: 5.0 або вище
- Бездротове використання
- Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Максимальний діапазон: До 10 м
- Підтримуваний кодек: SBC
- Тип бездротової передачі: Bluetooth

Зовнішня коробка

- Довжина: 21.2 см
- Кількість споживчих комплектів: 3
- Ширина: 17 см
- Вага брутто: 1.043 кг
- Висота: 24 см
- Код GTIN: 1 48 95229 11029 5
- Вага нетто: 0.5415 кг
- Вага тари: 0.5015 кг

Зручність

- Тип елементів керування: Кнопкове

Потужність

- Можна заряджати
- Кількість батарей: 1 шт.
- Тривалість відтворення музики: 29 годин(-и)
- Час розмови: 21 год
- Час заряджання: 2 годин(-и)
- Швидке зарядження: 15 mins for 4hrs

- Вага батареї (всього): 5.3 г
- Ресурс батареї в режимі очікування: 166 hr
- Тип батареї (навушники): Літій-полімерна (вбудована)

Розміри упаковки

- Висота: 22.5 см
- Тип упаковки: Коробка
- Тип розміщення на полиці: Підвішування
- Ширина: 19.5 см
- Глибина: 5 см
- Кількість виробів: 1
- Код EAN: 48 95229 11029 8
- Вага брутто: 0.286 кг
- Вага нетто: 0.1805 кг
- Вага тари: 0.1055 кг

Розміри виробу

- Висота: 18.5 см
- Ширина: 16.5 см
- Глибина: 4 см
- Вага: 0.15 кг

Акcesуари

- Короткий посібник
- Зарядний кабель: Кабель USB-C

Конструкція

- Колір: Червоний
- Стиль носіння: Дуга на голову
- Складаний дизайн: Звичайний
- Матеріал з'єднання: Синтетична шкіра
- Кріплення на вусі: Накладні
- Тип амбушура: Закритий

UPC

- UPC: 8 40063 20111 8



Дата випуску 2024-03-12

Версія: 12.4.7

EAN: 48 95229 11029 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com

* Вказано приблизний ресурс батареї для відтворення, він може візнитися залежно від умов використання.