

Philips
Sist. monitorização
doméstico HD sem fios
In.Sight

Wi-Fi e HD

Ângulo amplo, visão nocturna
Para smartphone, tablet
Fornecido por iVideon



M120E

Guarde a sua casa a partir do seu smartphone

Com HD e visão nocturna

Guarde a sua casa com o sistema de monitorização doméstico HD sem fios In.Sight através do seu smartphone/tablet. Com vídeo HD e visão nocturna, este permite-lhe ver claramente a sua casa com a luz do dia/na escuridão. É fácil de configurar e alertá-lo-á quando detectar movimento/som.

Mantenha-se próximo dos seus ente-queridos, quando está fora

- Compatível com Wi-Fi para colocação em qualquer local de sua casa
- Visualização em directo ilimitada via Wi-Fi/3G/4G LTE
- Lente de ângulo amplo permite-lhe uma melhor visualização
- Aplicação InSightHD disponível na Apple Store e no Google Play
- Modo de visão nocturna para ver no escuro

Alertas e notificações para a máxima tranquilidade

- O telefone recebe notificação quando é detectado movimento/som
- Premir para falar via smartphone/tablet
- Partilhar pontos de monitorização com outros utilizadores de smartphones/tablets
- Gravação de vídeo em nuvem quando é detectado som/movimento

Fácil, seguro e protegido

- Configuração fácil de sistema de monitorização através de código QR
- Vídeo encriptado para ligação segura
- Fornecido por iVideon, uma empresa líder em soluções para vídeo em nuvem



PHILIPS


Destaques

Compatível com Wi-Fi



O sistema de monitorização sem fios In.Sight é compatível com Wi-Fi. Este utiliza a sua rede doméstica sem fios para transmitir vídeo e áudio em directo para o seu smartphone/tablet. Um sistema de monitorização doméstico que pode ser instalado onde desejar.

Modo de visão nocturna

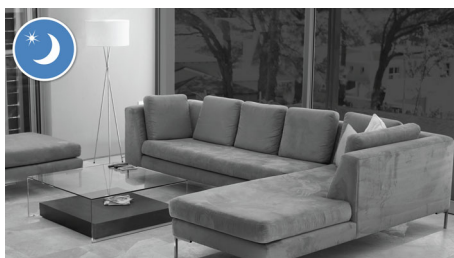

O modo de visão nocturna por infravermelhos permite-lhe ver a sua casa, mesmo no escuro. Quando está escuro, a luz infravermelha acende-se para o sistema de monitorização captar vídeo nítido a preto e branco. O modo de visão nocturna liga-se e desliga-se automaticamente ou pode activá-lo manualmente.

Lente de ângulo amplo



O sistema de monitorização doméstico HD sem fios In.Sight M120 da Philips dispõe de um ângulo de visualização de 102 graus que lhe apresenta mais da divisão numa só vista, permitindo-lhe ver muito mais do que os outros sistemas de monitorização.

Configuração fácil via código QR



A configuração é simples com a aplicação In.Sight+. A aplicação gerará um código QR para as suas definições da rede Wi-Fi doméstica. Com o código QR, o sistema de monitorização é emparelhado automaticamente com a sua rede Wi-Fi - de forma simples e instantânea.

Notificações de movimento/som



É impossível prever quando poderá acontecer algo. O In.Sight guarda a sua casa com a detecção ajustável de movimento e som. Será notificado automaticamente, caso seja detectado som ou movimento.

Premir para falar

Com o sistema de monitorização In.Sight, para além de poder manter a sua casa sobre vigilância, também pode conversar com os seus ente-queridos. Basta premir o botão "talk" (conversar) no seu smartphone/tablet e pode comunicar de imediato. Uma ótima forma para dizer olá.

Partilhar com outros

Permita que a sua família e os seus amigos vejam os seus pontos de monitorização e deixe-os vigiar a sua casa por si. Aplicação In.Sight+ permite-lhe partilhar cada ponto de monitorização com outros utilizadores para que estes tenham acesso ao vídeo em directo.



Especificações

Lente e sensor

- Sensor: HD 720p
- Modo de focagem: Fixo
- Ângulo de visualização: 102 graus
- Alcance da focagem: 0,8 M ao infinito
- Sensor de luz ambiente: Sim, modo diurno/nocturno
- Modo Nocturno: Infravermelhos

Qualidade de vídeo

- Transmissão HD/VGA/QVGA
- Formatos: Compressão de vídeo H.264
- Equilíbrio dos brancos: Controlo automático dos brancos
- Exposição: Controlo automático da exposição

Características

- Wi-Fi: 802.11 b/ g/ n (2,4 GHz)
- Detecção de movimentos
- Detecção de ruído
- Indicador LED
- Visão nocturna
- Encaixe: Direcção ajustável

Software

- Nome da aplicação: InSightHD
- Instalação: através da aplicação para Android e Apple
- Actualização automática da aplicação: Sim, para

Android e Apple

- Suportado pelo sistema: Android 2.3 ou superior, iOS6 ou superior
- Compatível com iPad: iPad 2 e posterior
- Compatibilidade com iPhone: iPhone 4S e posterior
- Compatível com iPod: iPod touch de 4.ª geração e posterior
- Compatibilidade com telefones Android: A Philips recomenda telefones com o desempenho do Samsung Galaxy S3 ou superior

Acessórios incluídos

- Transformador USB: 1
- cabo USB: Sim, 3 m
- Suporte de parede
- Parafusos / buchas: 2
- Guia de Iniciação Rápido

Entrada e saída

- Microfone: Alta sensibilidade, Mono
- USB: Porta mini USB
- Altifalante: Incorporado

Dimensões

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 158 x 160 x 78 mm
- Dimensões do produto (L x A x P): 65 x 114 x 65 mm



Data de publicação
2015-01-23

Versão: 9.0.10

12 NC: 8670 001 05448
EAN: 87 12581 69426 5

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com