

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Tālvadības pults SRU 5150/86

Ātra, skaidra un vienkārša uzstādīšana
www.philips.com/urc



Lietošanas instrukcija
www.philips.com/urc

GARANTIJA

Garantija 1 gads

Tips: _____

Sērijas numurs: _____

Pirkuma datums _____

Pārdevēja nosaukums, adrese un paraksts

Atbrīvošanās no Jūsu vecā aprīkojuma



Jūsu ierīce ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem no komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Ja šis pārsvītrotais riteņotās miskastes attēls ir pievienots ierīcei, tas nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.

Lūdzam kļūt informētam par atsevišķās savākšanas punktiem elektriskajām un elektroniskajām precēm.

Lūdzam rīkoties saskaņā ar Jūsu vietējiem noteikumiem un neizmest Jūsu vecās ierīces kopā ar normāliem sadzīves atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no Jūsu vecajām ierīcēm palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām dabai un cilvēku veselībai.




PHILIPS

6. ATBALSTS

Papildus funkciju saraksts

Ierīce	Papildus funkcijas
TV, otrs TV	Fona apgaismojuma režīms, Fona apgaismojums, PIP (attēls attēlā), Pixelplus, gulētiešanas taimeris, Text Mix
Videomagnetofons, otrs videomagnetofons, Personīgais Video lerakstītājs	Showview, SP/LP
TV-videomagnetofons kombinēts, TV-DVD kombinēts, DVD-videomagnetofons kombinēts	TV-VCR, TV-DVD, DVD, VCR
Pastiprinātājs, Mājas kinoteātra sistēma, Audio ierīce, Radio	AM, CD ieeja, DSP režīms, DVD ieeja, FM, Telpiskās skaņas režīms
Digitālais Mediju Uztvērējs	Atkārtot
Digitālais satelīta uztvērējs, Satelīta uztvērējs, Digitālā video virszemes uztveršanas ierīce, Kabeļa dekoderis	Palīdzība, Interaktīvs, Saraksts, Iespēja, Pauze, Atskanot, Pakalpojumi, Skaņa, Stop
CD atskanotājs, Minidisku atskanotājs	Programma, Atkārtot
DVD atskanotājs, DVD ierakstītājs, Spēļu konsole, DVD ierakstītājs ar Cieto disku	Palīdzība, Interaktīvs, Saraksts, Iespēja, Pauze, Atskanot, Pakalpojumi, Skaņa, Stop

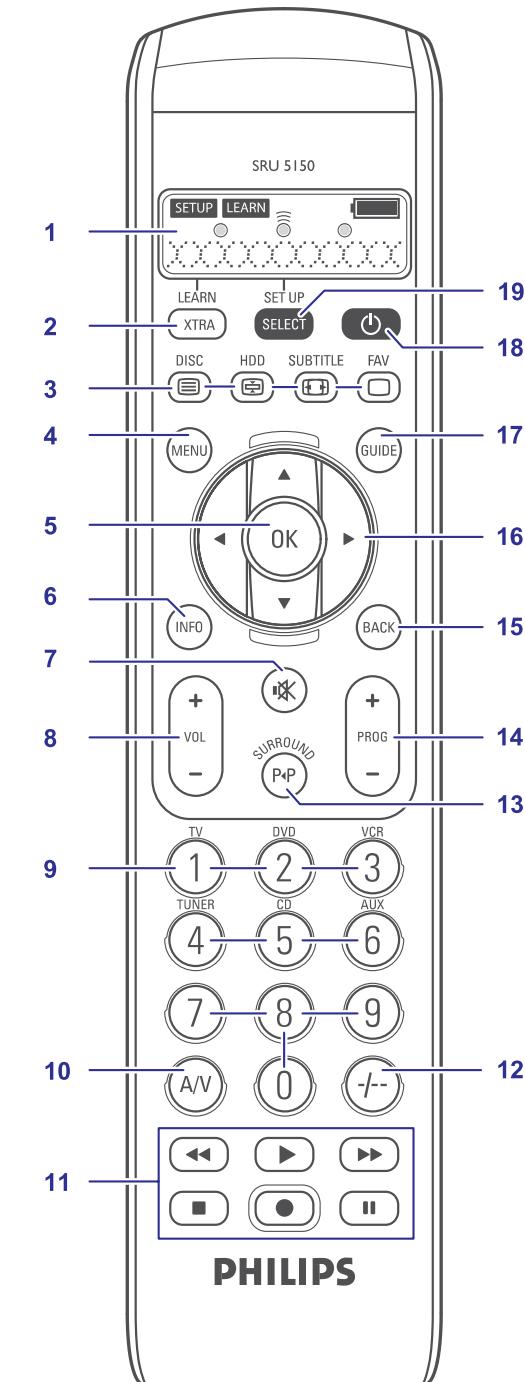

SATURA RĀDĪTĀJS

1. Ievads	4
2. Tālvadības pults iestatīšana	5–7
3. Tālvadības pults lietošana.....	7–8
Taustiņi un funkcijas.....	7–8
Papildus funkcijas	8
4. Papildus iespējas.....	9–11
Papildus funkciju pievienošana	9
Ierīču dzēšana	9–11
Taustiņu funkciju apmācība.....	10
Fona apgaismojuma funkcijas iestēgšana/izslēgšana	11
Tālvadības pults oriģinālo funkciju atjaunošana	11
5. Bateriju nomaiņa	12
6. Atbalsts	12–13
Traucējumu novēršana	12–13
Nepieciešama palīdzība?	13
Papildus funkciju saraksts.....	14

6. ATBALSTS

- **Pievienojot papildus funkciju vai mēģinot apmācīt taustiņu, displejā parādās MEM FULL (atmiņa pilna).**
- Izvēlētajai ierīcei nevar pievienot papildus funkcijas vai SRU 5150 atmiņa ir pilna. Atjaunojet Jūsu tālvadības pults oriģinālās funkcijas, lai atbrīvotu vietu atmiņā. Šim nolūkam, skatīt 'Jūsu tālvadības pults oriģinālo funkciju atjaunošana' sadalā 4.'Papildus iespējas'. Atjaunojot oriģinālās funkcijas, visi lietotāja iestatījumi tiks dzēsti.
- **Tālvadības pults neatver iestatīšanas režīmu pēc taustiņa SELECT nospiešanas.**
- Pārbaudiet vai bateriju statusa indikators () displejā mirkšķinās (zems uzlādes līmenis). Ja tā ir, nomainiet baterijas.
- **Iestatīšanas laikā var tikt izvēlētas tikai 5 ierīces.**
- Ir jau iestatīts maksimālais SRU5150 ierīču skaits (5). Citus ierīču tipus nevar izvēlēties, ja Jūs nedzēšat visu atmiņu. Šim nolūkam, skatīt 'Jūsu tālvadības pults oriģinālo funkciju atjaunošana' sadalā 4.'Papildus iespējas'. Atjaunojot oriģinālās funkcijas, visi lietotāja iestatījumi tiks dzēsti.

Nepieciešama palīdzība?

Izlasiet šo pamācību rūpīgi. Vairumu problēmu Jūs varat atrisināt paši. Ja Jums ir jautājumi par SRU5150, Jūs vienmēr varat ar mums sazināties www.philips.lv.

Jūsu Philips universālās tālvadības pults modeļa numur ir SRU 5150/86.

Pirkuma datums: _____ / _____ / _____
(diena/mēnesis/gads)

1. IEVADS


Apsveicam ar Philips SRU 5150 universālās tālvadības pults iegādi. SRU 5150 var vadīt līdz 5 dažādām ierīcēm. Iestatīšanas laikā Jūs varat definēt, kādas tieši ierīces tiek darbinātas (skatīt tabulu zemāk).

Informāciju par SRU 5150 sagatavošanu lietošanai Jūs varat atrast nodalā 2 'Tālvadības pults iestatīšana'.

5. BATERIJU NOMAIŅA

Kad baterijas statusa indikators (■) displejā sāk mirkšķināties, tas nozīmē, ka baterijas uzlādes līmenis ir zems un Jums jānomaina baterijas. Visi lietotāja iestatījumi saglabāsies, kamēr vecās baterijas tiks nomainītas.

1. Iespiediet vāciņu uz iekšu, būdiet to bultiņas virzienā un noņemiet vāciņu.
2. Ievietojet 3 AAA/R03 baterijas, ievērojot polaritāti + un - bateriju nodalījuma iekšpusē.
3. Uzlieciet vāciņu atpakaļ un ieklikšķiniet to atpakaļ vietā.

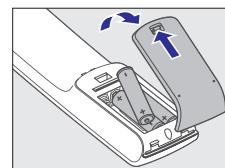

6. ATBALSTS

Traucējumu novēršana

- **Problēma**
 - Iespējamais cēlonis/risinājums.
- **Ierīce, kuru Jūs vēlaties vadīt vispār neraģē uz taustiņa nospiešanu.**
 - Mērķējiet tālvadības pulti uz ierīci un pārliecinieties, ka starp tālvadības pulti un ierīci nav šķēršļu.
 - Pārliecinieties, ka lietotā funkcija ir pieejama ierīcē.
 - Pārbaudiet vai bateriju statusa indikators (■) displejā mirkšķinās (zems uzlādes līmenis). Ja tā ir, nomainiet baterijas.
- **Ierīce, kuru Jūs vēlaties vadīt, uz taustiņa nospiešanu reaģē nepareizi.**
 - Iespējams, iestatīšanas laikā ir ticis ieprogrammēts nepareizs kods. Mēģiniet iestatīt tālvadības pulti vēlreiz. Ja ierīce joprojām neraģē, zvaniet mūsu palīdzības dienestam.
 - Pārbaudiet vai bateriju statusa indikators (■) displejā mirkšķinās (zems uzlādes līmenis). Ja tā ir, nomainiet baterijas.
- **Teleteksta taustiņi nestrādā.**
 - Pārliecinieties, ka Jūsu TV ir aprīkots ar teletekstu.
- **Jums ir grūtības ar visu Jūsu ierīču funkciju darbināšanu.**
 - Iespējams, tālvadības pults jāadaptē ierīces modelim. Zvaniet mūsu palīdzības dienestam, lai iegūtu papildus informāciju.
- **Displejā parādās ziņojums ERROR (klūda), kad Jūs mēģināt pievienot papildus funkciju vai apmācīt taustiņu.**
 - No oriģinālās tālvadības pulti 20 sekundes nav saņemts signāls un SRU5150 pārtrauca pievienošanas/apmācības procesu. Sāciet vēlreiz no soļa 1.
 - Uz SRU5150 ir ticis nospiests taustiņš pirms signāla uztveršanas, un SRU5150 pārtrauca pievienošanas/apmācības procesu. Sāciet vēlreiz no soļa 1.
 - Funkcija, kuru Jūs vēlaties pievienot, nav pieejama oriģinālajā tālvadības pulti.
 - Pārliecinieties, ka oriģinālā tālvadības pulti strādā pareizi.
 - Pārliecinieties, ka tālvadības pultis ir pareizi novietotas.
 - Jūsu oriģinālās ierīces infrasarkanais signāls ir ārpus diapazona. SRU5150 var apgūt tikai infrasarkanos signālus ar nesēja signālu 30-60kHz.

2. TĀLVADĪBAS PULTS IESTATĪŠANA

Tālvadības pulti var iestatīt jebkuru piecu ierīču vadīšanai no sekojošām ierīcēm:





Ierīce	Displeja indikācija
TV	TV
Otrs TV	TV2
Videomagnetofons	VCR
Otrs videomagnetofons	VCR2
Personīgais Video lerakstītājs	PVR
TV-videomagnetofons kombinēts	TV-VCR
TV-DVD kombinēts	TV-DVD
DVD-videomagnetofons kombinēts	DVD-VCR
Pastiprinātājs	AMPLIFIER
Mājas kinoteātra sistēma	HTS
Audio ierīce	AUDIO-SET
Radio	TUNER
Digitālais mediju resīveris	DMR
Digitālais satelīta uztvērējs	STB
Satelīta uztvērējs	SAT
Digitālā video virszemes uztveršanas ierīce	DVB-T
Kabeļa dekoderis	CRABLE
CD atskanotājs	CD
Minidisku atskanotājs	MD
DVD atskanotājs	DVD
DVD ierakstītājs	DVDR
Spēļu konsole	GAME
DVD ierakstītājs ar Cieto disku	DVDR-HDD

Piezīmes:

- Baterijas jau ir ievietotas tālvadības pulti.
- Ja Jūs vēlaties iestatīt tālvadības pulti Jūsu TV vadīšanai, Jūs varat izlaist **soli 3**.
- Ja Jūsu ierīce ir Philips ierīce, Jūs varat izlaist **soli 5**.
- Jūs varat izslēgt iestatīšanas režīmu jebkurā laikā, nospiežot un **trīs sekundes turot taustiņu SETUP**.
- Kad ierīce ir iestatīta, to nevar dzēst no ierīču saraksta. Var tikai nomainīt marku (piem., ja Jūs vēlaties vadīt tā paša tipa ierīci, tikai cita ražotāja). Lai dzēstu ierīci, Jums jāizdzēž visa atmiņa. Šim nolūkam, skatīt nodalījumu 'Tālvadības pulti oriģinālo funkciju atjaunošana', sadaļā 4. 'Papildus iespējas'.

2. TĀLVADĪBAS PULTS IESTATIŠANA

- Ieslēdziet ierīci, kurai vēlaties iestatīt tālvadības pulti. Ja ierīce ir DVD-atskaņotājs/ierakstītājs vai video ierakstītājs, ievietojiet disku vai kaseti un sāciet atskānošanu.
- Izvelciet izolējošo plāksnīti no bateriju nodalījuma, lai aktivizētu baterijas.
- Ja plāksnīti ir grūti izvilkta, atveriet bateriju nodalījumu, lai vieglāk piekļūtu plāksnītei.
- Tālvadības pults uzreiz pārslēgsies iestatīšanas režīmā:
 - displejs rāda 'SETUP', '●●●' un 'TV?'
 - leslēdzas fona apgaismojums;
 - Mirkšķinās taustiņi, kurus var lietot.
- Tālvadības pults tagad ir gatava iestatīšanai, lai vadītu Jūsu TV.
- Spiediet taustiņu ▼, lai izvēlētos ierīci, kuru vēlaties vadīt ar tālvadības pulti (skatīt tabulu iepriekšējā lapā).
- Apstipriniet ar taustiņu OK.
- Displejs rāda '●●●' un 'PHILIPS'.
Mirkšķinās taustiņi, kurus var lietot.
- Spiediet taustiņus ▼ un ▲, lai izvēlētos Jūsu ierīces marku.
 - Ja Jūsu ierīces marka nav sarakstā, Jūs varat izvēlēties jebkuru citu marku.
- Apstipriniet ar taustiņu OK.
- Nospiediet un turiet taustiņu ⌂, līdz ierīce reaģē.
 - Displejs rāda '●●●'.
- Mērķejiet tālvadības pulti uz ierīci.
 - Tālvadības pults tagad sāk raidīt visus zināmos 'izslēgšanas (gaidīšanas režīma)' kodus, pa vienam. Katru reizi, kad kods tiek nosūtīts, tas tiek parādīts displejā: 'TEST 01, 02, 03', utt.
- Tiklīdz** ierīce reaģē, atlaidiet taustiņu ⌂.
 - Tālvadības pults tagad ir atradusi kodu, kas strādā Jūsu ierīcei. Displejā parādās 'SETUP OK'.
 - Ja ierīce nereāgē un displejā parādās 'LIST END' (saraksta beigas), tas nozīmē, ka ierīcei nav atrasts kods. Lai vadītu ierīci ar tālvadības pulti, tai jāapgūst oriģinālās tālvadības pults funkcijas pa vienam taustiņam. Lai apmācītu tālvadības pulti, skatīt nodalju 'Taustiņu funkciju apmācība' sadaļā 4. 'Papildus iespējas'.
- Pārbaudiet, vai varat vadīt visas ierīces funkcijas ar tālvadības pulti.
 - Ja tā ir, tālvadības pults ir gatava vadīt ierīci. Fona apgaismojums izslēdzas.
 - Ja kāda no ierīces funkcijām nestrādā, turpiniet ar soli 11.
 - Ja Jūs vēlaties iestatīt tālvadības pulti darbam ar citām ierīcēm, turpiniet ar soli 11.

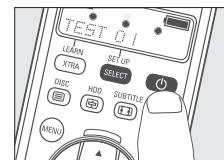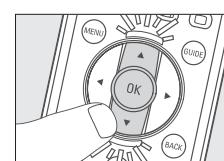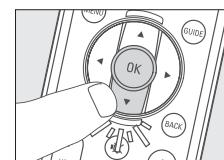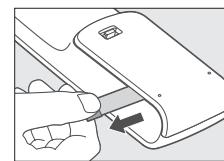


4. PAPILDUS IESPĒJAS

Fona apgaismojuma funkcijas iestēšana/izslēšana

Fona apgaismojums apgaismo displeju, lai Jūs varētu skaidri redzēt displeja ziņojumus, pat ja telpā ir tumšs. Tā kā fona apgaismojums patērē papildus strāvu, baterijas darbības laiks tiks samazināts, kad fona apgaismojums tiek bieži lietots. Tādēļ ir iespējams izslēgt fona apgaismojuma funkciju.


Fona apgaismojuma funkcijas izslēšana

- Nospiediet un trīs sekundes turiet vienlaicīgi taustiņus 1 un 9.
- Fona apgaismojuma funkcija tagad ir izslēgta un fona apgaismojums vairs neieslēgsies.

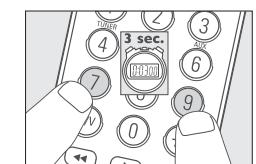

Fona apgaismojuma funkcijas iestēšana

- Nospiediet un trīs sekundes turiet vienlaicīgi taustiņus 7 un 9.
- Fona apgaismojuma funkcija tagad ir ieslēgta un fona apgaismojums iestēgsies.

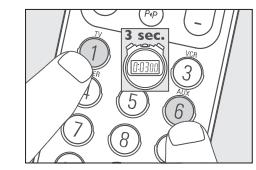

Tālvadības pults oriģinālo funkciju atjaunošana

Dažos gadījumos var būt noderīgi atjaunot tālvadības pults oriģinālās funkcijas. Piem., ja tālvadības pults baterija ir pilna, bet Jūs vēlaties iestatīt noteiktu ierīci vai apmācīt papildus funkciju. Tālvadības pults tiks pārstatīta uz noklusētajiem rūpīcas iestatījumiem un visi lietotāji iestatījumi tiek dzēstas.

1. Nospiediet un trīs sekundes turiet vienlaicīgi taustiņus 1 un 6.
 - Iedegas indikācija 'SETUP'. Tālvadības pults tagad ir iestatīšanas režīmā.
2. Spiediet ciparu taustiņus 9, 8 un 1, šādā secībā.
 - Displejā parādās '981 - WAIT'. Tieki atjaunotas visas oriģinālās funkcijas un papildus funkcijas tiek dzēstas.

4. PAPILDUS IESPĒJAS




2. Spiediet taustīpus ▲ un ▼, lai izvēlētos punktu 'DELETE TV' (dzēst TV) saraksta apakšā.
3. Spiediet taustīpu **OK**, lai dzēstu TV ierīces režīmu.
- Displejs rāda 'DEVICE DELETED' (ierīce dzēsta).
- TV ierīces režīms ir tīcīs izdzēsts.



Taustīņu funkciju apmācība

Ja uz SRU5150 nav kādas noteiktas funkcijas no oriģinālās tālvadības pults, tā var šīs funkcijas iemācīties no oriģinālās tālvadības pults. Jūs varat saglabāt funkciju zem jebkura no pieejamajiem taustījiem uz SRU5150, izņemot **XTRA** (**LEARN**) un **SELECT (SETUP)**. Jebkura funkcija, kas iepriekš bijusi saglabāta zem attiecīgā taustīņa, tiks dzēsta.

1. Pārliecinieties, ka oriģinālā tālvadības pults ir pa rokai.
2. Spiediet taustīpu **SELECT**, lai izvēlētos vajadzīgo ierīci. Piem., **DVD**.
3. Novietojiet abas tālvadības pultis uz plakanas virsmas (kā kafijas galdīņš) un mērķējiet to vienu pret otru aptuveni 5–10 cm attālumā.
4. Nospiediet un **3 sekundes turiet nospiestus** vienlaicīgi taustījus **LEARN** un apmācāmo taustīju uz SRU5150, līdz displejā parādās '**LEARN**' un '**LEARNING**' (mācās).
5. Nospiediet kopējamo taustīju uz oriģinālās tālvadības pults.
 - Ielegas indikācija . Tālvadības pults pašlaik apgūst funkciju.
 - Kad tālvadības pults ir apguvusi funkciju, displejs rāda '**LEARN OK**', lai apstiprinātu, ka signāls ir saglabāts.
 - Ja displejs rāda '**ERROR**' (klūda) vai '**MEM FULL**' (atmiņa pilna), sāciet vēlreiz ar soli 1. Skatīt arī 'Traucējumu novēršana' sadaļā 6. 'Atbalsts'.

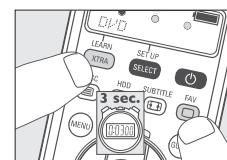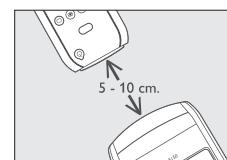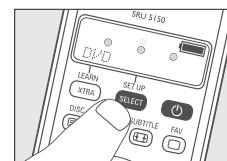

2. TĀLVADĪBAS PULTS IESTATĪŠANA


11. Nospiediet un **trīs sekundes turiet taustīju SELECT**.

- Displejs rāda '**SETUP**', un '**TV**'
 - leslēdzs fona apgaismojums;
 - Mirkšķinās taustīni, kurus var lietot.

- Tālvadības pults tagad ir iestatīšanas režīmā.

12. Turpiniet iestatīšanu no soļa 3.

- Ja pēc vairākiem mēģinājumiem ierīce joprojām nereāgē nemaz vai nereāgē uz atsevišķiem taustījiem, tālvadības pults nevar atrast kodu attiecīgajai ierīcei. Lai vadītu ierīci ar tālvadības pulti, pulti jāapgūst oriģinālās tālvadības pults funkcijas pa vienam taustījam. Šim nolūkam, skatīt nodauju 'Taustīņu funkciju apmācība' sadaļā 4.'Papildus iespējas'.

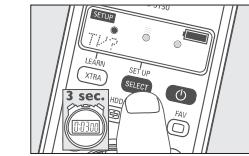

3. TĀLVADĪBAS PULTS LIETOŠANA

Taustīņi un funkcijas

Illustrācija 3.Ipp sniedz visu taustīju un to funkciju pārskatu.

1. Displejs

Informācijas ekrāns. Parāda pašreizējo tālvadības pults statusu.



SETUP: tālvadības pults ir iestatīšanas vai papildus funkcijas režīmā.

LEARN: tālvadības pults ir apmācības režīmā.

: baterijas statuss. Mirkšķinās, kad baterija ir gandrīz tukša.

: ielegas, kad iestatīšanas, apmācības vai papildus funkcijas režīmā.

: ielegas, kad tālvadības pults izsūta signālu.

: ielegas, kad tālvadības pults saņem signālu apmācības vai papildus funkciju režīmā.

TV: izvēlētā ierīce.

PHILIPS: izvēlētā marka.

2. LEARNpārslēdz tālvadības pulti apmācības režīmā.

XTRAleslēdz fona apgaismojumu (ja ieslēgts).

Parāda papildus funkcijas izvēlētajai ierīcei.

3. / **DISC**TV režīmā: ieslēdz/izslēdz teletekstu.

DVD režīmā: diska izvēlne.

HDDTV režīmā: pieturēt tekstu.

DVD-R režīmā: Cietā diska izvēlne.

/ **SUBTITLE**TV režīmā: platekrāna TV.

DVD režīmā: subtitri.

/ **FAV**TV režīmā: izslēgt tekstu.

SAT režīmā: iecienītāko kanālu saraksts.

3. TĀLVADĪBAS PULTS LIETOŠANA

4. MENUIeslēdz un izslēdz izvēlni.
5. OKApstiprina izvēli.
6. INFOParāda kanāla informāciju uz ekrāna.
7.Izslēdz TV skaņu.
8. - VOL +Regulē TV skaļumu.
9. Ciparu taustiņiTV režīmā: tieša kanālu un citu funkciju izvēle.
AMP režīmā: avota izvēles taustiņi (TV, DVD, VCR, TUNER, CD, AUX)
10. AVPārslēdz starp Jūsu aprīkojuma ārējām ieejām.
11.TV režīmā: sarkanais teleteksta taustiņš*.
.....VCR/DVD režīmā: tin atpakaļ.
-TV režīmā: saturs.
-VCR/DVD režīmā: atskāņot.
-TV režīmā: zilais teleteksta taustiņš*.
-VCR/DVD režīmā: tīt uz priekšu.
-TV režīmā: zaļais teleteksta taustiņš*.
-VCR/DVD režīmā: stop
-VCR/DVD režīmā: ierakstīt.
-TV režīmā: dzeltenais teleteksta taustiņš*.
-VCR/DVD režīmā: pauze.
12.Izvēlas starp viena un divu ciparu kanālu numuriem.
13. PnPizvēlas iepriekšējo programmu/kanālu.
- SURROUNDizvēlas telpiskās skaņas režīmus.
14. - PROG +Izvēlas iepriekšējo vai nākamo kanālu.
15. BACKPārlec vienu līmeni atpakaļ izvēlnē vai izslēdz izvēlni.
16. Kursora taustiņiKursors augšup, lejup, ka kreisi, pa labi izvēlnē.
17. GUIDESTB režīmā: atver elektronisko programmu ceļvedi.
18. (gaidīšanas režīms)Ieslēdz vai izslēdz TV, DVD, VCR, AMP, CD vai STB.
19. SETUPpārslēdz tālvadības pulti iestatīšanas režīmā.
- SELECTieslēdz fona apgaismojumu (ja ieslēgts).
Izvēlas ierīces režīmus. Var tikt izvēlētas tikai ierīces, kurām tālvadības pults ir iestatīta.

* Piezīme: Ja Jūs vēlaties lietot krāsainos taustiņus kā krāsu izvēles taustiņus DVDR+HDD režīmā, Jums jāapmāca krāsas izvēles taustiņi papildus funkciju taustiņam XTRA. Šim nolūkam, skatīt nodalīju 'Papildus funkciju pievienošana' sadaļā 4. 'Papildus iespējas'.

Papildus funkcijas

Katrai ierīcei, kam ir iestatīta tālvadības pults, var pievienot papildus tālvadības pults funkcijas. Šim nolūkam skatīt 'Papildus funkciju pievienošana' zemāk. Papildus funkciju pārskatu dažādām iericēm Jūs atradisiet sarakstā 'Papildus funkcijas' šī bukleta mugurpusē.



4. PAPILDUS IESPĒJAS

Papildus funkciju pievienošana

Piezīme: Var tikt pievienotas tikai tās funkcijas, kas pieejamas oriģinālajā tālvadības pultī.


1. Nospiediet un 3 sekundes turiet taustiņu XTRA:

- ieslēdzas fona apgaismojums (ja ieslēgts).
 - Displejs rāda 'SETUP' un '●○○'.
 - Mirkšķinās taustiņi, kurus var lietot.
- 2. Spiediet taustiņus un , lai izvēlētos papildus funkciju, kuru vēlaties pievienot vai mainīt. Apstipriniet ar taustiņu OK.
 - Displejs rāda 'LEARN', 'SETUP' un '●○○' vienlaicīgi ar 'LEARNING' (mācās).
- 3. Novietojiet abas tālvadības pultis uz plakanas virsmas (kā kafijas galddiņš) un mērķējiet to vienu pret otru aptuveni 5 – 10 cm attālumā.
- 4. Spiediet funkcijas taustiņu uz oriģinālās tālvadības pults (piem., taustiņu AMBILIGHT uz Jūsu TV tālvadības pults) vai spiediet taustiņu , ja vēlaties atgriezties pie soļa 2.
 - Displejs rāda '●○○' vienlaicīgi ar piem., 'TV-AMBILIGHT LEARN OK'. Tas nozīmē, ka funkcija ir veiksmīgi pievienota.
 - Ja displejs rāda 'ERROR' (klūða) vai 'MEM FULL' (atmiņa pilna), sāciet vēlreiz ar soli 1. Skatīt arī 'Traucējumu novēršana' sadaļā 6. 'Atbalsts'.

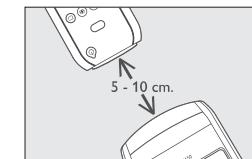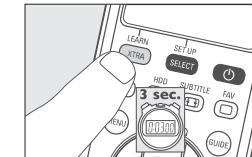

Papildus funkcijas aktivizēšana/lietošana

1. Spiediet taustiņu SELECT, lai izvēlētos vajadzīgo ierīci. Piem., .
- Apstipriniet ar taustiņu OK.

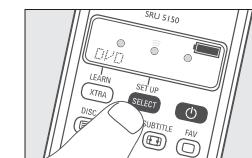

2. Spiediet taustiņu XTRA.


- Displejā parādās pēdējā izvēlētā funkcija attiecīgajai ierīcei. Piem., .



3. Spiediet taustiņus un , lai izvēlētos funkciju, kuru vēlaties aktivizēt. Piem., .

- Spiediet taustiņu OK, lai aktivizētu funkciju.

4. Vēlreiz spiediet taustiņu XTRA, lai atgrieztos normālās darbības režīmā.

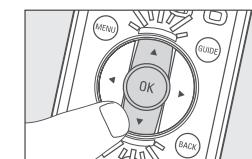

Ierīču dzēšana

Piemēram, TV:

1. Nospiediet un 3 sekundes turiet taustiņu SETUP.
- Ieslēdzas fona apgaismojums;
 - Displejs rāda 'SETUP', '●○○' un 'TV?'
 - Mirkšķinās taustiņi, kurus var lietot.

