


Philips 5000 series
Lettore Blu-ray

Riproduzione 3D

Net TV DivX Plus™ HD

BDP5180

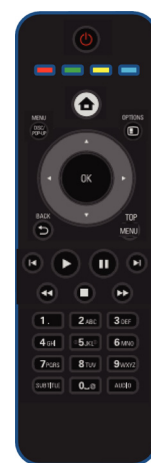

Blu-ray 3D e il meglio di Internet sul tuo TV

Ottieni il massimo dal tuo TV HD con la funzione di riproduzione di dischi Blu-ray 3D full HD 1080p e i servizi online NetTV. Preparati per il Wi-Fi e guarda i tuoi video su PC tramite funzione DLNA. Prova la riproduzione di video HD in formato DivX con la tecnologia certificata DivX Plus HD.

Vedi di più

- Riproduzione 3D Blu-ray per una perfetta esperienza Full HD 3D a casa
- Certificazione DivX Plus HD per una riproduzione di video DivX in alta definizione
- Net TV per disporre dei servizi online più popolari sul tuo TV
- Connessione di rete DLNA per riprodurre immagini e video dal PC
- Subtitle Shift per schermo widescreen senza perdita dei sottotitoli
- Risoluzione 1080p a 24 fps per immagini di qualità cinematografica

Senti di più

- Dolby TrueHD e DTS-HD MA per un audio surround HD 7.1

Partecipa di più

- BD-Live (profilo 2.0) per contenuti aggiuntivi online su supporto Blu-ray
- Il collegamento Hi-Speed USB 2.0 consente di riprodurre video/musica da unità flash USB
- Compatibilità con WiFi-n* per prestazioni wireless migliori
- EasyLink per controllare tutti i dispositivi HDMI CEC con un unico telecomando

PHILIPS
sense and simplicity

In evidenza

Riproduzione 3D Blu-ray



La tecnologia Full HD 3D offre il senso della profondità per un'esperienza cinematografica a casa migliore e più realistica. Le immagini separate per l'occhio sinistro e destro vengono registrate in qualità Full HD 1920 x 1080 e riprodotte in modo alternato a velocità elevata. Guardando queste immagini con occhiali speciali che aprono e chiudono la lente sinistra e destra in sincronia con le immagini che si alternano, l'esperienza Full HD 3D è garantita.

Certificazione DivX Plus HD




DivX Plus HD offre le più recenti tecnologie per il formato DivX che consente di vedere film e filmati HD da Internet direttamente sul Philips HDTV o sul PC. DivX Plus HD supporta la riproduzione di contenuti DivX Plus (video H.264 HD con audio AAC di qualità elevata in un contenitore file MKV) nonché le versioni precedenti dei video DivX fino a 1080p. DivX Plus HD per video digitali HD.

Net TV



Prova l'ampia scelta di servizi online con Net TV. Divertiti con film, immagini, infotainment e altri contenuti online direttamente sul tuo TV con il lettore dischi Blu-ray Philips, quando lo desideri. Basta collegare il lettore direttamente alla rete domestica, con un collegamento cablato o wireless, e navigare per scegliere cosa guardare utilizzando il telecomando. Il menu Philips consente di accedere ai servizi Net TV adattati allo schermo TV.

Dolby TrueHD e DTS-HD MA

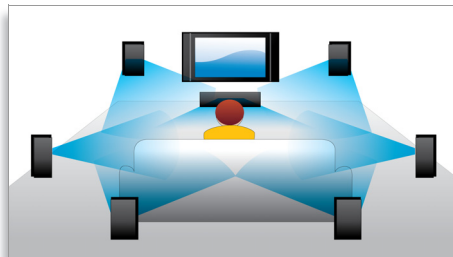


Le opzioni DTS-HD Master Audio e Dolby TrueHD offrono 7.1 canali di audio insuperabile tramite dischi Blu-ray. L'audio che viene riprodotto è praticamente identico a quello di uno studio di registrazione, quindi puoi ascoltare l'essenza del suono così come è stato creato all'origine. Le opzioni DTS-HD Master Audio e Dolby TrueHD completano la tua esperienza di intrattenimento ad alta definizione.

Connessione di rete DLNA



Il collegamento alla rete DLNA consente un semplice accesso alle foto personali, alla musica, ai video e ai filmati sul tuo PC o sulla rete domestica. Utilizza la connessione Ethernet (LAN) tramite il protocollo DLNA che garantisce la perfetta compatibilità tra prodotti con certificazione DLNA. Collegando il tuo lettore Blu-ray alla rete domestica, potrai accedere alle informazioni contenute in tutti i dispositivi con certificazione DLNA. Accedi al tuo mondo di entertainment premendo un semplice pulsante grazie all'interfaccia intuitiva, progettata per una semplice navigazione.

Collegamento Hi-Speed USB 2.0

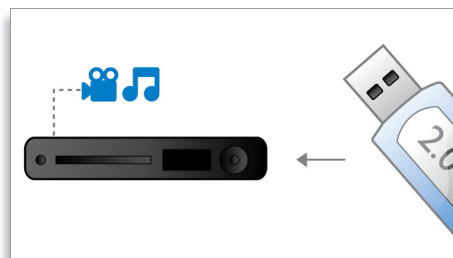

Il sistema Universal Serial Bus, o USB, è un protocollo standard che viene utilizzato per collegare semplicemente PC, periferiche e apparecchi elettrici. Le periferiche USB ad alta velocità consentono una velocità massima di trasferimento di 480 Mbps, rispetto ai 12 Mbps dei vecchi dispositivi USB. Grazie al collegamento Hi-Speed USB 2.0, basta collegare la tua periferica USB, selezionare il film, il file musicale o la foto e iniziare subito la riproduzione.

Specifiche

Immagine/Display

- Formato: 21:9, 16:9, 4:3
- Miglioramento dell'immagine: Alta definiz. (720p, 1080i, 1080p), Scansione progressiva, Upscaling Video
- convertitore digitale/analogico: 12 bit/148 MHz
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p

Riproduzione video

- Supporti di riproduzione: Video BD, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW, Unità flash USB, CD
- Formati di compressione: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, VC-1, MPEG2, XviD, AVCHD, WMV
- Modalità riproduzione dischi: Riproduzione standard, Pausa, Ricerca avanti/indietro, Avanti piano, Riprendi riproduzione dall'arresto, Skip, Menu disco, Ripetizione, Ripetizione A-B, Zoom, Angolo
- Video migliorato: Deep Color, x.v.Color
- Codice regionale BD: B
- Regione DVD: 2

Audio

- Sistema audio: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS
- Rapporto segnale/rumore: 105 dB
- Dynamic Range (1 kHz): 95 dB
- Risposta in frequenza: (20 kHz) ±0,5 dB (max./min. 2 ch, DVD) Hz
- convertitore digitale/analogico: 24 bit, 192 kHz

Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: CD, CD-R/RW, CD-MP3, MP3-DVD, Unità flash USB
- Formato di compressione: DTS, Dolby Digital, AAC (multicanale), MP3, PCM, WMA, AAC

Riproduzione di foto digitali

- Supporti di riproduzione: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unità flash USB
- Formato di compressione immagini: JPEG
- Immagine migliorata: Risoluzione ad alta definizione, Presentazione, Ruota, Zoom, Presentazione con riproduzione MP3

Connettività

- Collegamenti posteriori: Uscita HDMI, Uscita Component Video, Uscita coassiale digitale, Uscita Composite video (CVBS), Uscita audio analogica sinistra/destra, Ethernet, USB: solo adattatore WiFi Philips
- Collegamenti frontali / laterali: USB 2.0
- Collegamenti alla rete: Compatibilità con Wi-Fi (802.11 g/n)*
- Collegamento in rete al PC: Certificazione DLNA 1.5

Funzioni utili

- EasyLink: Riproduzione One Touch, Standby One Touch
- Lingue OSD (On-Screen Display): Italiano, Tedesco, Francese, Olandese, Italiano, Portoghese, Spagnolo, Danese, Finlandese, Polacco, Svedese, Norvegese, Turco, Cecoslovacco, Greco, Russo
- Protezione per i bambini: Controllo genitori
- BD-Live (necessario 1 GB di memoria su supporto USB)
- Firmware aggiornabile: Firmware aggiornabile tramite USB, Aggiornamento firmware online
- Servizi online: Net TV

Accessori

- Accessori inclusi: Cavo audio/video, Manuale utente, CD-R (manuale dell'utente), guida rapida, Scheda registrazione prodotto, Telecomando, 2 batterie AAA
- Manuale utente: Italiano, Tedesco, Francese, Olandese, Spagnolo, Italiano, Portoghese, Danese/Norvegese, Finlandese, Greco, Polacco, Russo, Svedese, Turco

Assorbimento

- Alimentazione: 220-240 V, 50/60 Hz
- Consumo energetico: 25 W
- Consumo energetico in stand-by: 0,5 W

Dimensioni (l x p x a)

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 500 x 125 x 285 mm
- Peso incluso imballaggio: 3,75 Kg
- Dimensioni prodotto (L x A x P): 435 x 60 x 227 mm
- Peso del prodotto: 3 Kg



Data di rilascio
2012-03-16

Versione: 1.1.2

12 NC: 8670 000 68531
EAN: 87 12581 56486 5

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

** Software Net TV disponibile per il download dal sito www.philips.com/support in Q4 2010
* Adattatore USB Wi-Fi Philips WUB1110 richiesto (venduto separatamente)