



Philips
Langaton puhelin

1,6 tuuman näyttö, sininen
taustavalo
Kaiutinpuhelin

D1611W



Yksinkertaisuus kunniaan

Philipsin langattomassa D161-puhelimessa yhdistyvät välttämättömät toiminnot sekä raikas, houkutteleva muotoilu. Handsfree-toiminnon, erinomaisen äänentoiston ja yksinkertaisen käyttöönoton ansiosta voit nauttia keskusteluista selkeästi ja helposti.

Helppoa ja mukavaa

- Vapaasti seisovan luurin kaiuttimen ansiosta handsfree-puhelut hoituvat vaivatta
- Helppo asennus, vaivaton käyttö
- Luistamaton kuviollinen takakansi
- Valikko useilla kielillä
- Jopa 10 tuntia puheaikaa yhdellä latauksella
- Soittajan tunnistus – tiedät aina, kuka soittaa*
- Helppolukuinen 4,1 cm:n (1,6") näyttö ja taustavalo

Kristallinkirkas ääni

- Parametrinen taajuuskorjain tuottaa puhtaan ja selkeän äänen
- Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö tasoittaa ei-toivotun äänenvoimakkuuden vaihtelun
- Optimoitu antennin muotoilu parantaa vastaanottoa kaikissa huoneissa
- Kehittyntä äänentestausta ja hienosäätöä äänenlaadun parhaaksi


Ympäristöystävällinen tuote

- Matala säteilytaso ja sähkönkulutus

PHILIPS

Kohokohdat

Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö

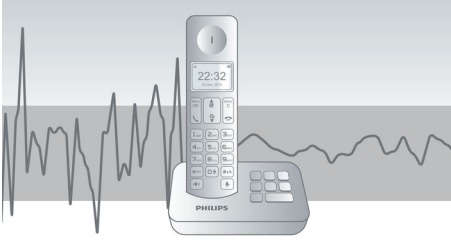


Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö tasoittaa ei-toivotun äänisignaalin vaihtelun, joka voi johtua etäisyydestä, signaalin voimakkuudesta tai soittajan puhelimesta. Kuulemasi pysyy aina yhtenäisenä. Kun voimakkaan äänisignaalin vahvistusta alennetaan ja heikon signaalin voimakkuutta nostetaan, voit keskustella ilman ei-toivottuja äänenvoimakkuuden vaihteluja.

Soittajan tunnistus*



Joskus on hyvä tietää jo ennen vastaamista, kuka soittaa. Soittajan tunnistuksen avulla tiedät, kuka linjan toisessa päässä on.

Helppo ottaa käyttöön

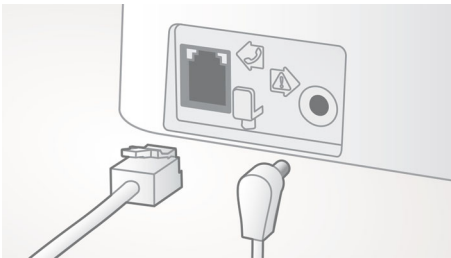

Helppo asennus ja vaivaton käyttö.
Yksinkertainen asennus - Plug & Play -tuote

Ympäristöstävällinen tuote



Philips-puhelimet ovat energiatehokkaita ja ne on suunniteltu ympäristöä huomioiden.

Kaiutinpuhelin




Handsfree-tilassa sisäänrakennettu kaiutin vahvistaa soittajan äänen, joten voit puhua ja kuunnella pitämättä luuria korvalla puhelun aikana. Erityisen kätevä toiminto silloin, kun haluat jakaa puhelun muiden kanssa ja tehdä samalla muita asioita.

Valikko omalla kielelläsi



Helppo käyttöönotto, selaus ja hallinta intuitiivisella valikolla omalla kielelläsi.

Luistamaton pinta

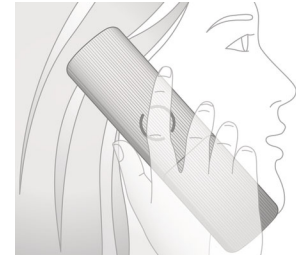

Luurin taustapuoli on kohokuvioitu käyttömukavuuden ja pitävän otteen parantamiseksi.

Optimoitu antennin muotoilu



Optimoitu antennin muotoilu takaa voimakkaan ja vakaan vastaanoton myös sellaisissa huoneissa, joissa langattomat yhteydet toimivat huonommin. Nyt voit vastata missä tahansa huoneessa ja puhua pitkään keskeytyksittä myös siirtyessäsi huoneesta toiseen.

Parametrinen taajuuskorjain



Puhelimiemme digitaalisessa äänenkäsittelyssä käytetään parametrista taajuuskorjausta hienosäätämään äänivaste takaisin tarkoitettulle lineaariselle taajuusvasteikäyrälle. Ääni on puhdas ja selkeä kaikissa keskusteluissa.

Jopa 10 tuntia puheaikaa

Jopa 10 tuntia puheaikaa yhdellä latauksella

Tekniset tiedot

Käyttömukavuus

- Luurin valikkorakenne: Luettelovalikko
- Kaiutinpuhelin - langattomat puhelut
- Signaalin voimakkuuden ilmaisin: 3-palkkinen ilmaisin
- Akun tason ilmaisin: 3-palkkinen akkukuvake
- Sisäpuhelin - useita luureja
- Päiväyksen/ajan näyttö
- Ohjelmoitavat pikapainikkeet: Painike 1 ja 2
- Puhelujen hallinta: Puhelujen jonotus*, Soittajan tunnistus*, Mikrofonin mykistys, Vastaamattomat puhelut, Vastaanotetut puhelut, Soitetut puhelut
- Näppäimistöluukko
- Näppäinäänet käytössä/pois
- Puhelun automaattinen lopettaminen
- Painikkeiden määrä: 20
- Tukiaseman painikkeet: Hakupainike
- Jopa 10 tuntia puheaikaa
- Latausaika: 8 tuntia
- Linjajohdon pituus: 1,5 m
- Virtajohdon pituus: 1,5 m
- Mallisto: Avoin kenttä < 300 m, sisällä < 50 m
- Luistamaton pinta: Kolmionmallinen kuviointi
- Jopa 200 tuntia valmiusaikaa

Ääni

- Äänenvoimakkuuden hallinta luurissa
- Soittoäänet luurissa: 10 vakiota
- HQ-Sound

Kuva/näyttö

- Näytön koko: 4,1 cm / 1,6"
- Näyttötyyppi: 12 numeroa (aakkosnumeerinen) ja kiinteät kuvakkeet

- Taustavalo: kyllä
- Taustaväri: Sininen

Muistikapasiteetti

- Puhelinmuistio: 50 nimeä ja numeroa
- Edellisten numeroiden uudelleenvalinta: 10 viimeisintä numeroa
- Soittajaluettelo: 20 merkintää
- Puhelinmuistion säilytys tukiasemassa

Virta

- Akun kapasiteetti: 300 mAh
- Akun/pariston tyyppi: Ladattava AAA NiMH
- Verkkovirta: AC 100–240 V ~50/60 Hz
- Virrankulutus: <0,7 W

Turvallisuus

- Lähetyksen salaust: kyllä

Verkko-ominaisuudet

- Yhteensopiva: GAP

SAR-arvo

- Philips-luurit: < 0,1 W/kg

Pakkauksen mitat

- Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Hyllysijoitustyyppi: Makaava
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 18,4 x 13,5 x 5,9 cm
- Kokonaispaino: 0,351 kg
- Nettopaino: 0,268 kg
- Bruttopaino: 0,083 kg
- EAN: 48 95229 10108 1



Julkaisupäivä 2022-06-05

Versio: 7.0.2

12 NC: 8670 001 61663
EAN: 48 95229 10108 1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

**Toiminto edellyttää soittajantunnistuspalvelun tilaamista. Pyydä lisätietoja verkko-operaattoriltasi.