

Philips 7000 series  
Blu-ray plaadimängija /  
DVD-mängija

### CinemaPerfect HD

3D Blu-ray-plaatide taasesitusega  
DivX Plus HD  
Sisseehitatud WiFi



**BDP7700**

# Muutke oma kodu kinoks

## Tõeline Blu-ray elamus

Philipsi Blu-ray DVD-mängija toob kino teie juurde. Tänu CinemaPerfectile ja Quad Full HD-le pakub BDP7700 teile sensatsiooniliselt hea kvaliteediga videosid ja pilte. Lisaks tagab analoogheli 7.1 väljundkanaliga samasuguse heli nagu teatris.

### Vaadake veel

- Blu-ray 3D-plaadi taasesitus pakub täis-HD 3D-kogemust kodus
- CinemaPerfect HD selgema ja teravama video esitamiseks
- 2D kiire teisendamine 3D-ks elutruu filmielamuse tagamiseks
- SimplyShare - ühendage traadita võrku ja edastage kogu meelelahutussisu

### Kuulge rohkem

- Dolby TrueHD ja DTS-HD MA HD 7.1 ruumilise heli esitamiseks
- 7.1 kanaliga ruumiline heli pakub parimat kinoelamust

### Laske end kaasa haarata

- Sisseehitatud WiFi-n kiiremaks ja ulatuslikumaks juhtmeta tööks
- USB 2.0 esitab videot/muusikat USB-mälupulgalt/kõvakettalt
- Muutke oma nutitelefon Philipsi audio-videotoodete puldiks
- Puuetundlikud klahvid hõlpsaks juhtimiseks



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

# PHILIPS


## Esiletõstetud tooted

### Blu-ray 3D-plaadi taasesitus




Full HD 3D-vorming loob sügavuse illusiooni realistliku kinoelamuse pakumiseks. Eraldi kujutised vasaku ja parema silma jaoks on salvestatud 1920 x 1080 täis-HD kvaliteediga ja neid esitatakse ekraanil vaheldumisi suurel kiirusel. Spetsiaalsete, vasakut ja paremat läätse kujutistega sünkroonis avavate prillide kaudu neid kujutisi vaadates luuakse täis-HD 3D-kogemus.

### Dolby TrueHD ja DTS-HD MA

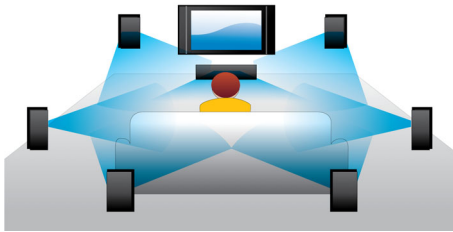

DTS-HD Master Audio ja Dolby TrueHD pakuvad 7.1 kanali kaudu parimat heli teie Blu-ray-plaatidelt. Heli on peaaegu sama, mis stuudios salvestatult, seega kuulete seda just nii, nagu looja soovis. DTS-HD Master Audio ja Dolby TrueHD muudavad teie kõrgsagedusliku meelelahutuselamuse täielikuks.

### 7.1 kanaliga ruumiline heli

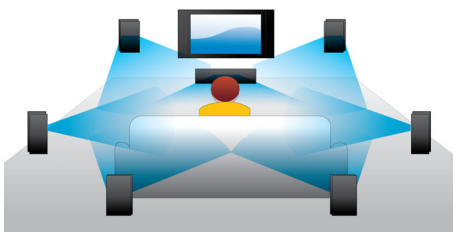

Nautige parimat heli iga sisuga. Filmi vaadates võite lasta 7.1 ruumilisel helil end tegevusse

kaasa haarata. Muusikat kuulates, kui ruumilist heli pole vaja, lülitub süsteem automaatselt ümber 2.1 stereohelile, mille abil muusika kõige paremini kõlab. Muidugi võite valida ka arvukate teie Blu-ray- ja/või DVD-mängijale saadaolevate eelnevalt seadistatud režiimide vahel alates puhtast stereost või seitsmekanalilisest stereost ja lõpetades Dolby TrueHD ja DTS Master Audio 7.1 ruumilise heliga, et nautida parimat HD-heli.

### 2D kiire teisendamine 3D-ks



Nautige olemasolevaid 2D-filme 3D-filmide põneva kogemusega oma kodus. Kiirel teisendamisel 3D-ks kasutatakse uusimat digitaaltehnoloogiat 2D videosisu analüüsimiseks, et teha vahet esi- ja tagaplaani objektidel. Selle funktsiooni abil genereeritakse sügavuskaart, mis muudab tavalised 2D-videoformaadid põnevaks 3D-ks. Kasutage ühilduvaid 3D-telereid ja olete valmis täiskõrglahutusega 3D-filmielamuseks.

### CinemaPerfect HD



Philipsi CinemaPerfect HD-mootor on loonud uue taseme selge ja terava video esitamisel. See intelligentne mootor vähendab müra ja teravdab kujutist, pakudes teile kvaliteetsemat videopilti kui kunagi varem. Videomüra vähendamine ja suurepärase töötus vähendavad video MPEG-vormingule

teisendamisel tekkivat müra. Täiustatud värvitöötlusmeetodi abil loob mootor teravaid ja sügavate värvidega kujutisi.

### SimplyShare



Philipsi SimplyShare võimaldab muusika, filmide ja fotode jagamist otse tahvelarvutist, nutitelefoni ning lauaarvutist kodukinosüsteemi ja Blu-ray mängijasse. Voogedastage meelelahutussisu otse DLNA-toega seadmetest või kasutage lauaarvutis olevate meediumifailide sirvimiseks ja voogedastamiseks kaugjuhtimispuhtri. Parima juhtmevaba kasutuskogemuse saamiseks installige rakendus SimplyShare oma tahvelarvutisse või nutitelefoni. Ja oletegi valmis kerge vaevaga nautima kogu oma meelelahutussisu.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### Philipsi roheline logo

Philipsi keskkonnasõbralikud tooted võivad vähendada kulusid, energiatarbimist ja CO2 heitkoguseid. Kuidas? Nende keskkonnasõbralikkust on parandatud oluliselt ühes või mitmes Philipsi keskkonnasõbraliku tooterühma keskses valdkonnas – energiatõhusus, pakend, ohtlikud ained, kaal, ringlussevõtt ja kõrvaldamine ning usaldusväarsus kogu kasutusea jooksul.



# Spetsifikatsioon

## Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: 2 x AAA-patareid, CD-R (kasutusjuhend), Toitejuhe, Toote registreerimiskaart, Kiirjuhend, Kaugiuhetispuult, Kasutusjuhend

## Heliesitus

- Tihendusvorming: AAC (mitmekanaliline), DTS, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA, WMA9Pro

## Stopkaadri kuvamine

- Tihendusvorming: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Pildiparandus: Pööramine, Slaidseanss muusika esitamise, Suomi

## Video taasesitus

- BD piirkonnakood: B.
- DVD piirkonnakood: 2
- Tihendusvormingud: AVCHD, AVI, DivX Plus™ HD, H.264, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4 (AVC), VC-1, WMV, WMV 9, XviD
- Plaatide esitusrežiimid: A-B kordamine, Nurk, Plaadi menüü, Paus, Kordus, Peatatud esituse jätkamine, Edasi- ja tagasikerimine, Vahelejätmine, Aeglane edasikerimine, Tavaline esitus, Suomi
- Video täiustused: Täiskaadrilaotus, Video suurendus, Sügav värv, x.v. värv

## Failivorming

- Audio: AAC, mka, mp3, wma
- Pilt: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpp, wmv

## Esitatavad optilised andmekandjad

- Esitatavad plaadid: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Ühenduvus

- Eesmised pistmikud: USB 2.0
- Võrguühendused: 802.11 b/g/n, Sisseehitatud WiFi
- Arvutivõrgu link: DLNA 1.5 sertifikaadiga
- Liidesed tagaküljel: Analoozheli 5.1 väljundkanal, Analoozheli väljund vasak/parem, Komposiitvideo (CVBS) väljund, Digitaalne koaksiaalkaabli väljund, Digitaalne optiline väljund, Ethernet, HDMI väljund,

- SD/SDHC-kaardi pesa, USB 2.0
- Smart TV Plus: Rakendus MyRemote, SimplyShare

## Mugavus

- BD-Live (profiil 2.0)
- Lapsekaitse: Vanemlik järelevalve
- Kergesti kasutatav: Kiire käivitumine, Rakendus MyRemote, Puuetundlikud nupud
- EasyLink HDMI-CEC: 21:9 vormingus subtiitrite tugi, Esitamine ühe vajutusega, Ootele seadmine ühe vajutusega, Puldi signaali edastus
- Uuendatav püsivara: Püsivara on uuendatav USB kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu
- Ekraanimenüü keeled: Tšehhi, Taani, Hollandi, Inglise, Soome, Prantsuse, Saksa, Kreeka, Ungari, Itaalia, Norra, Poleerimine, Portugali, Rumeenia, Slovaki, Hispaania, Rootsi, Türgi

## Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 435 x 40 x 230 mm
- Toote kaal: 1,58 kg
- Pakend (L x K x S): 490 x 87 x 310 mm
- Kaal (koos pakendiga): 2,3 kg

## Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: 4 : 3, 16 : 9, 21:9
- D/A muundur: 12 bitti/150 MHz
- Pildiparandus: 3/2–2/2 liikumise kohandamine, Automaatselt sobituv ekraan, Värvide võimendamine, Kohanduv sisu võimendamine, Dünaamiline kontrastsuse võimendamine, Suur eraldusvõime (720p, 1080i, 1080p), Müravähendus, Täiskaadrilaotus, Quad HD (3840 x 2160), Video suurendus
- Blu-ray 3D: 2D pildi teisendamine 3D-pildiks, Full HD 1080p
- Tipptasemel videotöötlus: CinemaPerfect HD

## Võimsus

- Võimsustarve: 15 W
- Toiteallikas: 220–230 V, 50 Hz
- Võimsustarve ooterežiimis: < 0,15 W

## Heli

- D/A muundur: 24 bitti, 192 kHz
- Heli täiustused: Öörežiim
- Helisüsteem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio



Väljalaske kuupäev  
2015-12-23

Versioon: 7.1.7

12 NC: 8670 000 82986  
EAN: 87 12581 62360 9

© 2015 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)