



Philips
Blu-ray Disc-/DVD-spelare

Netflix och YouTube

USB 2.0 Media Link
Förbättrad DVD-videoupplösning

BDP2200



Anslut till förstklassig onlineunderhållning

med Netflix och YouTube

Film aldrig varit snyggare än på BDP2200. Riktigt skarpa bilder i full HD 1080p-upplösning från Blu-ray-skivor och DVD-uppskalning ger verklighetstrogen HD-videokvalitet. Ta del av den bästa onlineunderhållningen på TV:n med Netflix och YouTube

Engagera dig mer

- Njut av filmer och musik från CD och DVD
- BD-Live (Profile 2.0) – upplev bonusinnehåll online för Blu-ray
- EasyLink för att styra alla HDMI CEC-enheter med en enda fjärrkontroll
- USB 2.0 spelar upp video/musik från USB-flashenhet/hårddisk

Hör mer

- Dolby TrueHD för naturtroget HiFi-ljud


Se mer

- Blu-ray Disc-uppspelning för skarpa bilder i Full HD 1080p
- DivX Plus HD-certifierad för DivX-uppspelning i HD
- Förbättrad DVD-videoupplösning till 1080p via HDMI för HD-liknande bilder
- Subtitle Shift för widescreen utan att några textremsor saknas
- Enkel åtkomst till dina favoriter av YouTube-videor och Picasa-foton
- Strömma TV-serier och filmer från Netflix över internet

PHILIPS

Funktioner

Blu-ray Disc-uppspelning

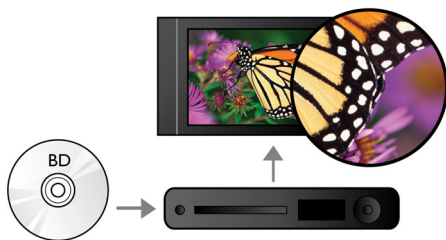

Blu-ray-skivor har kapacitet för högupplösta data och bilder med en upplösning på 1920 x 1080, som är definitionen för fullständigt högupplösta bilder. Scener verkar få liv när detaljerna framträder lika tydligt som i verkligheten, rörelserna mjukas ut och bilderna blir kristallklara. Med Blu-ray får du även okomprimerat surroundljud - så att ljudupplevelsen känns nära nog verklig. Den stora lagringskapaciteten på Blu-ray-skivor gör det möjligt att införliva en mängd interaktiva funktioner. Smidig navigering under uppspelning och andra funktioner, till exempel popupmenyer, ger hemmabiosystemet en helt ny dimension.


DivX Plus HD-certifierad



Med DivX Plus HD på din Blu-ray- och/eller DVD-spelare får du det senaste inom DivX-teknik, så att du kan spela upp HD-video och filmer från internet direkt på din Philips-HDTV eller dator. DivX Plus HD har funktioner för uppspelning av DivX Plus-innehåll (H.264 HD-video med AAC-ljud i hög kvalitet i MKV-filer) och har dessutom funktioner för tidigare versioner av DivX-video upp till 1080p. DivX

Plus HD, för en verklig digitalvideoupplevelse i HD.

Dolby TrueHD

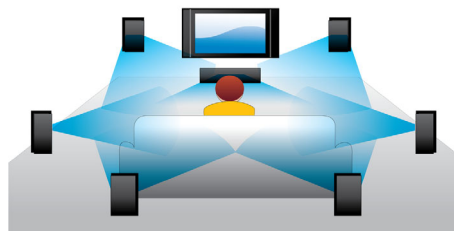

Dolby TrueHD ger bästa tänkbara ljud från Blu-ray-skivorna. Det återgivna ljudet är nästan omöjligt att särskilja från den ursprungliga studioinspelningen. Det innebär att du hör vad de som skapade musiken avsåg att du skulle höra. Med Dolby TrueHD får du den ultimata upplevelsen med ditt hemunderhållningssystem.

Förbättrad DVD-videoupplösning



Förbättrad upplösning till 1080p via HDMI ger kristallklara bilder. Du kan nu uppleva standardupplösta DVD-filmer med högupplösning – garanterat mer detaljrika och mer verklighetstrogna. Progressive Scan-funktionen (p:et i 1080p) eliminerar de linjer som ofta förekommer på tv-skärmar, vilket ger garanterat knivskarpa bilder. Som gräddes på moset gör HDMI en direkt digital anslutning som kan överföra såväl okomprimerad digital HD-video som digitalt flerkanalsljud, utan konvertering till analog data, så att du kan

uppleva perfekt bild- och ljudkvalitet, helt störningsfritt.

EasyLink

Tack vare EasyLink kan du styra flera enheter, som DVD-spelare, Blu-ray-spelare, soundbar-högtalare, hemmabio och TV-apparater, med en enda fjärrkontroll. Funktionen använder branschstandardprotokollet HDMI CEC för delning av funktionalitet mellan enheter genom HDMI-kabeln. Med en knapptryckning kan du styra alla dina anslutna HDMI CEC-kompatibla enheter samtidigt och kan enkelt utföra funktioner som viloläge och uppspelning.

Subtitle Shift

Subtitle Shift är en förbättringsfunktion med vilken användare kan ställa in undertextens position för en film på TV- eller datorskärmen. Med fjärrkontrollen kan användare flytta texten uppåt och nedåt på skärmen. På widescreen-skärmar, t.ex. Cinema 21:9 och projektorer, blir textningen ibland avskuren. För att se den ordentligt måste användaren ändra bildförhållandet, vilket upphäver syftet med widescreen. Med funktionen Subtitle Shift kan användaren behålla rätt bildförhållande och position för undertexten på skärmen.

Videoströmning från Netflix

NETFLIX

Se TV-serier och filmer så ofta du vill på din TV. Allt du behöver är en internetanslutning (antingen WiFi eller Ethernet) och ett Netflix-konto som omfattar strömning*, så kan du börja titta.

Specifikationer

Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9, 21:9, 4:3
- Bildförbättring: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Förbättrad videoupplösning

Ljud

- Ljutförbättring: Naturläge
- Ljudsystem: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digital utgång

Videouppspelning

- BD-regionkod: B
- Komprimeringsformat: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, XviD, MPEG4 (AVC)
- Skivuppspelningssläggen: Repetera A–B, Vinkel, Skivmeny, Paus, Repetering, Återuppta spelning från stopp, Sök framåt/bakåt, Hoppa över, Sakta framåt, Standarduppspelning, Zoom
- DVD-regionkod: 2
- Videoförbättring: Deep Color, Progressive Scan, Förbättrad videoupplösning, x.v. Color

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Stillbildsvisning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildförbättring: Roterar, Bildspel med musikuppspelning, Zoom

Filformat

- Ljud: aac, mka, MP3, wma
- Bild: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Optiska uppspelningsmedier

- Uppspelningsbara skivor: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Anslutningar

- Anslutningar på framsidan: USB 2.0
- Anslutningar bak: Digital koaxialutgång, Ethernet, HDMI-utgång

Bekvämlighet

- BD-Live (1 GB USB-minne krävs)
- Barnsäkring: Föräldrakontroll
- EasyLink (HDMI-CEC): Funktion för textning i 21:9-format, Uppspelning med en knapptryckning, Standby med en knapptryckning, Fjärrkontrollvidarekoppling
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara:

- Programvara kan uppgraderas via USB, Uppgradering av fast programvara online
- OSD-språk (On-screen Display): Engelska
- Onlinetjänster: Netflix, Picasa, YouTube

Effekt

- Strömförbrukning: 11 W
- Strömförsörjning: 220-230 V, 50 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: < 1 W

Mått

- Produktmått (b x h x d): 310 x 40 x 217 mm
- Produktvikt: 1,2 kg
- Förpackning (B x H x D): 355 x 87 x 279 mm
- Vikt inkl. förpackning: 1,56 kg

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, Produktregistreringskort, Snabbstartguide, Fjärrkontroll, CD-R (bruksanvisning)

Förpackningens mått

- EAN: 87 12581 71904 3
- Förpackningens mått (B x H x D): 35,5 x 27,9 x 8,7 cm
- Förpackningens mått (B x H x D): 14,0 x 11,0 x 3,4 tum
- Bruttovikt: 1,56 kg
- Bruttovikt: 3,439 lb
- Nettovikt: 1,2 kg
- Nettovikt: 2,646 lb
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Kartong
- Taravikt: 0,36 kg
- Taravikt: 0,794 lb
- Typ av hyllplacering: Liggande

Yttre kartong

- EAN: 87 12581 71904 3
- Bruttovikt: 3,439 lb
- Bruttovikt: 1,56 kg
- Yttre kartong (L x B x H): 14,0 x 11,0 x 3,4 tum
- Yttre kartong (L x B x H): 35,5 x 27,9 x 8,7 cm
- Nettovikt: 2,646 lb
- Nettovikt: 1,2 kg
- Antal konsumentförpackningar: 1
- Taravikt: 0,794 lb
- Taravikt: 0,36 kg

Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 12,2 x 1,6 x 8,5 tum
- Produktens mått (B x H x D): 31 x 3,95 x 21,7 cm
- Vikt: 1,02 kg
- Vikt: 2,249 lb



Publiceringsdatum
2016-09-20

Version: 4.0.5

12 NC: 8670 001 13991
EAN: 08 71258 17190 43

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com