




Philips  
Brezžične slušalke

40-mm pogonske enote/zaprt  
hrbtni del  
Nadušesne  
Odporno na potenje/vodotesno

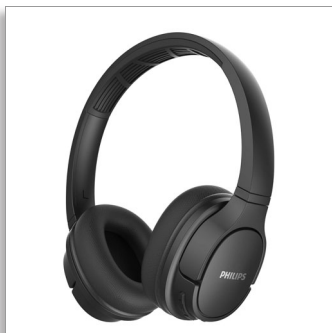

TASH402BK

## Ne zakuhajajte.

Ne glede na to, koliko vam je vroče.

Izboljšajte svoj osebni rekord s temi brezžičnimi športnimi čezušesnimi sluškami, odpornimi na pot. Lahke in udobne slušalke se ponašajo z 20-urno avtonomijo predvajanja po enem samem polnjenju. Hladilne blazinice ušesnih školjk omogočajo, da se v pomembnih trenutkih osredotočite na rezultat.

### V telovadnici ali na prostem

- Zračne blazinice ušesnih školjk. Enostavna odstranitev za čiščenje
- Vgrajeni mikrofoni z odpravljanjem odmevanja za čist zvok
- Elegantna zasnova. Plosko zložljive ušesne školjke

### Od seznamov predvajanja za vadbo k pomembnim klicem

- 40 mm zvočne enote iz neodima
- Podroben zvok. Močni nizki toni. Odlična pasivna protihrupna izolacija
- Pametno združevanje. Samodejno iskanje naprave Bluetooth

### 20-urna avtonomija predvajanja. Zračne ušesne školjke.

- 20-urna avtonomija predvajanja
- Hladilne ušesne školjke. Trdo vadite. Ne zakuhajajte
- Zasnova za plosko zlaganje. Enostavno shranjevanje
- Odporne na škropljenje in pot, IPX4
- Hitro polnjenje. Polnite 10 minut za 2-urno avtonomijo predvajanja

# PHILIPS

# Specifikacije

## Zvok

- Izboljšava zvoka: Upravljanje odmeva, Zmanjšanje šumov
- Premer zvočnika: 40 mm
- Opna: PET
- Impedanca: 32 ohmov
- Tip magneta: Neodim
- Zvočniška tuljava: Baker
- Frekvenčni odziv: 20–20.000 Hz
- Tip: dinamična

## Povezljivost

- Različica Bluetootha: 5.0
- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Največji doseg: Do 10 m

## Zunanja škatla

- Dolžina: 22.1 cm
- Število komercialnih pakiranj: 3
- Širina: 17.6 cm
- Bruto teža: 1.02 kg
- Višina: 24 cm
- Številka GTIN: 1 48 95229 10088 3
- Neto teža: 0.537 kg
- Teža embalaže: 0.483 kg

## Priročnost

- Upravljanje klica: Čakajoči klic, Sprejem/končanje klica
- Regulacija glasnosti

## Napajanje

- Za polnjenje
- Tip baterije: Litij-polimerna
- Čas predvajanja glasbe: 20 ur
- Teža baterije: 2,5 g

## Dimenzije embalaže

- Višina: 22.5 cm
- Vrsta embalaže: Karton
- Vrsta postavitve na polico: Oboje
- Širina: 19.5 cm
- Globina: 5 cm
- Število priloženih izdelkov: 1
- EAN: 48 95229 10088 6
- Bruto teža: 0.28 kg
- Neto teža: 0.179 kg
- Teža embalaže: 0.101 kg

## Dimenzije izdelka

- Višina: 18 cm
- Širina: 17 cm
- Globina: 4.5 cm
- Teža: 0.17 kg

## Dodatna oprema

- vodnik za hiter začetek: Vodnik za hiter začetek
- Kabel USB: Priložen za polnjenje

## Zasnova

- Barva: Črna

# Značilnosti

## 20-urna avtonomija predvajanja

Te slušalke nudijo do 20 ur neprekinjenega predvajanja za brezskrben užitek med poslušanjem glasbe na poti.

## 40 mm zvočne enote

Naj vas seznam predvajanja za vadbo ponese na naslednjo raven. Popolno uglašene 40 mm zvočne enote iz neodima omogočajo močne nizke tone za odlično motivacijo. Zasnova z akustično neprepustnim hrbtnim delom zagotavlja odlično pasivno protihrupno izolacijo. Glasbo lahko predvajate glasno, ne da bi motili druge.

## Zračne blazinice ušesnih školjk

Mehke, zračne blazinice ušesnih školjk so napolnjene s hladilnim gelom. Ne glede na to, kako močno se naprezate, ostanejo slušalke hladne na vaši koži. Blazinice so tudi snemljive, da je čiščenje enostavno.

## Odpravljanje šumov in odmeva

Nič več nadležnih odmevov, ko se pogovarjate po telefonu. Z odpravo zvočnega odmeva je zveza vedno jasna in nemotena.

## Hladišne ušesne školjke

Mehke, zračne blazinice ušesnih školjk so napolnjene s hladilnim gelom. Ne glede na to, kako močno se naprezate, ostanejo slušalke hladne na vaši koži. Blazinice so tudi snemljive, da je čiščenje enostavno.

## Podroben zvok.

Potopite se v svet kristalno jasnega in naravnega zvoka z natančno uglašeni 40 mm zvočnimi enotami. Te športne slušalke so natančno zasnovane tako, da predvajajo čist in nadvse podroben, a naraven zvok – ne glede na to, kakšno glasbo poslušate.

## Zasnova za plosko zlaganje.

Plosko zložljive ušesne školjke za enostavno shranjevanje.

## IPX4

Te športne slušalke odlikuje zaščita pred škropljenjem stopnje IPX4. Odporne so na škropljenje iz vseh smeri in lahko prenesejo kar nekaj potenja. Vadite lahko tako trdo, kot želite, tudi kadar dežuje.

## Hitro polnjenje.

Če želite še več energije, vam hitro polnjenje po 10 minutah zagotovi dodatni 2 uri predvajanja.

## Elegantna zasnova

Elegantna zasnova je odlična, tako kadar poskušate postaviti svoj osebni rekord kot kadar se dobite s prijatelji po obisku fitnesa. Plosko zložljive ušesne školjke omogočajo enostavno shranjevanje.

## Pametno združevanje.

Z uporabniku prijaznimi gumbi lahko začasno ustavljate sezname predvajanje, sprejemate klice in prilagajate glasnost. Ne da bi morali poprijeti za pametni telefon. Slušalke so pripravljene na združevanje, takoj ko vklopite Bluetooth. Potem ko so združene, si zapomnijo zadnjo napravo, s katero so bile združene.



Datum izdaje 2024-03-12

Različica: 13.2.7

EAN: 48 95229 10088 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Dejanski rezultati se lahko razlikujejo