

Philips
5.1 mājas kinozāle

3D Blu-ray
Var lietot ar iPod/iPhone

HTS5561



Izbaudiet jaudīgu mājas kinozāli ar 3D savērstajiem skaļruņiem

Pārņemti ar skaņu

Uzlabojiet savu mājas kinoteātra skaņas pieredzi ar dinamiskajiem 3D virziena savērstajiem skaļruņiem! Atskaņojiet visu savu iecienīto izklaides saturu, tostarp 3D Blu-ray diskus šajā novatoriskajā Philips mājas kinozāles sistēmā HTS5561.

Lielisks klausīšanās baudījums

- 1000 W RMS jauda nodrošina lielisku filmu un mūzikas skanējumu
- Dolby TrueHD un DTS-HD precīzai telpiskai skaņai
- 3D savērstie skaļruņi vienmērīgi izkļiedē skaņu visā telpā
- DoubleBASS tehnoloģijas pilnīgākai un dziļākai zemo frekvenču skaņai

Izstrādāts, lai uzlabotu kino cienīgas izjūtas mājās

- Unikāls SmartTouch nodrošina vieglu piekļuvi saturam
- Bezvadu aizmugurējo skaļruņu iespēja brīvam izvietojumam

Vienkārši izbaudiet izklaidi

- Full HD 3D Blu-ray patiesi valdzinošam 3D filmu baudījumam
- Smart TV sniedz iespēju televizorā izbaudīt tiešsaistes pakalpojumus un piekļūt multividei

PHILIPS


Izceltie produkti

3D savērstie skaļruņi



3D savērstajiem skaļruņiem ir leņķī izvietoti skaļruņi, kas raida skaņu ne tikai uz priekšu, bet arī uz sāniem, radot plašāku harmonisko punktu, lai būtu iespējams baudīt visaptverošāku un kinematogrāfiskāku telpisko skaņējumu.

Bezvadu aizmugurējo skaļruņu iespēja

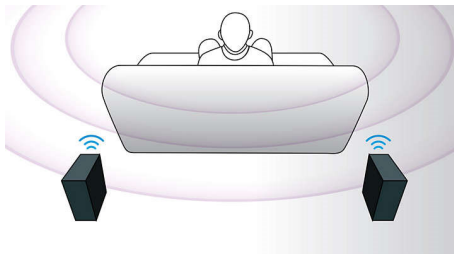

Bezvadu aizmugurējie skaļruņi nodrošina brīvu un mobilu skaļruņu izvietojumu. Izstrādāti, izmantojot tehnoloģiju bez traucējumiem, bezvadu skaļruņi sniedz pilnvērtīgu telpisku skaņējumu bez nepieciešamiem vadu savienojumiem.

Full HD 3D Blu-ray



Ļaujieties 3D filmu valdzinājumam savā dzīvojamajā istabā Full HD 3D televizora ekrānā. Aktīvais 3D izmanto ātri mainīgo displeju jaunāko paaudzi, kas nodrošina dabisku dzidrumu un realitātes sajūtu 1080x1920 HD izšķirtspējā. Skatoties šos attēlus caur


speciālajām brillēm, kas sinhroni ar mainīgajiem attēliem atver un aizver kreisās un labās puses lēcu, rodas Full-HD 3D skatīšanās baudījums. Labākās 3D filmas Blu-ray diskos piedāvā plašu un kvalitatīvu satura izvēli. Turklāt Blu-ray nodrošina nesaspiestu telpisko skaņu neticami reālistiskam audio baudījumam.

Smart TV



Philips mājas kinozāles sistēma ar Smart TV nodrošina plašu funkciju klāstu, tostarp Net TV, DLNA un MyRemote. Net TV televizorā nodrošina piekļuvi tiešsaistes informācijai un izklaides iespējām. Sākuma izvēlnē vienkārši izvēlieties Net TV un sāciet pārlūkot tādas pakalpojumus kā pieprasījumuvideo veikalus*, lai iegūtu jaunākās filmas HD kvalitātē un skatītos TV pārraidītu atkārtotus. Izmantojot DLNA, sēžot dīvanā, varat piekļūt datorā saglabātajām fotogrāfijām, mūzikai un filmām. Vai nevarat atrast tālvadības pulti? Vienkārši izmantojiet viedtālruni vai planšetdatoru, lai kontrolētu savu mājas kinozāli, izmantojot Philips lietojumprogrammu MyRemote.

Dolby TrueHD un DTS-HD

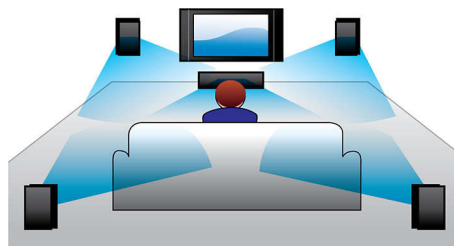

Dolby TrueHD un DTS-HD Master Audio Essential atskaņo kvalitatīvāko skaņu no Blu-ray diskos. Atveidotās skaņas ir gandrīz neiespējami atšķirt no studijā ierakstītajām, līdz

ar to jūs dzirdat tieši to, ko izpildītāji ir iecerējuši. Dolby TrueHD un DTS-HD Master Audio Essential papildina jūsu augstas izšķirtspējas izklaides piedzīvojumu.

1000 W RMS jauda




1000 W RMS jauda nodrošina lielisku filmu un mūzikas skaņējumu

DoubleBASS tehnoloģijas



DoubleBASS nodrošina pat dziļāko zemo frekvenču toņu dzirdamību no kompakta izmēra basu skaļruņiem. Šī tehnoloģija uztver zemās frekvences un pārveido tās dzirdamā basu skaļruņa diapazonā, atveidojot spēcīgāku un piesātinātāku skaņu un sniedzot pilnīgāku klausīšanās baudu bez jebkādiem traucējumiem.

SmartTouch

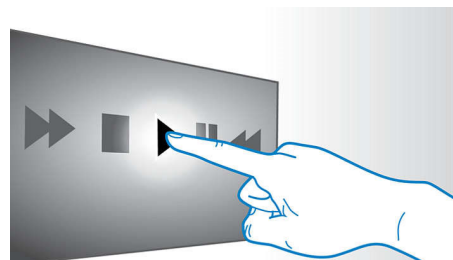

SmartTouch sniedz iespēju regulēt skaļumu un pārējās atskaņošanas opcijas, tikai piespiežot skārienjutīgos vadības elementus ierīcē.

Specifikācijas

Skaņa

- Skaņas pastiprinājums: Dialoga pastiprinātājs, Dolby Digital Prologic II, DoubleBASS, FullSound, Nakts režīms, Augstās, vidējās frekvences un zemfrekvences skaņu regulēšana
- Skaņu sistēma: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD augstas izšķirtspējas audio
- Basu skaļruņa izejas jauda: 230 W
- Ekvalaizera iestatījumi: Spēles, Filma, Mūzika, Jaunumi, Oriģināls
- Centrālā skaļruņa izejas jauda: 230 W
- Satelītskaļruņa izejas jauda: 135 W x 4
- Kopējā jauda RMS pie 30% THD: 1000 W

Skaļruņi

- Skaļruņu tipi: 1 x centrālais skaļrunis, 4 x satelītskaļruņi
- Centrālā skaļruņa draiveris: 2 x 3 collu pilna diapazona zemfrekvenču skaļruņi
- Satelītskaļruņa frekvenču diapazons: 150 – 20 k Hz
- Satelītskaļruņa pilnā pretestība: 5 ohm
- Basu skaļruņa frekvenču diapazons: 20–150 Hz
- Centrālā skaļruņa pilnā pretestība: 3 ohm
- Basu skaļruņa draiveris: 1 x 6,5 collu zemfrekvenču skaļrunis
- Basu skaļruņa tips: Pasīvs
- Centrālā skaļruņa frekvenču diapazons: 150 – 20 k Hz
- Draiveri vienam satelītskaļrunim: 2 x 3 collu pilna diapazona zemfrekvenču skaļruņi
- Basu skaļruņa pilnā pretestība: 3 ohm

Savienojamība

- Priekšējie / sānu savienojumi: Mūzikas iLINK, USB / Wi-Fi slots
- Aizmugurējie savienojumi: AUX IN 1, AUX IN 2, Kompozītvideo (CVBS) izeja, Digitālā koaksiālā ieeja, Digitālā optiskā ieeja, Ethernet, FM antenas ligzda, HDMI 1.4 izeja (ARC), iPod/iPhone dokstacijas ligzda, Mini Easy-Fit skaļruņu ligzdas,

SD/SDHC kartes slots, Bezvadu aizmugurējais audio

- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Uztvērēja joslas: FM
- Iepriekš iestatītu kanālu skaits: 40
- RDS: Stacijas nosaukums

Lietošanas komforts

- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 formāta subtitru atbalsts, Audio atgriešanās kanāls, Automātiskā audio ieejas kartēšana, Dinamiskais Lipsync, Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu, Gaidstāves režīms ar vienu pieskārienu, Tālvadības pults piekļuve
- HDMI funkcijas: 3D, Audio Return Channel (ARC), Satura veids, Dzija krāsa

Strāvas padeve

- Enerģijas patēriņš: 105 W
- Barošanas avots: 220–240 V, 50 Hz
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,5 W

Piederumi

- Saderīgi piederumi: iPod/iPhone dokstacija DCK3060, RVSS5510 bezvadu aizmugurējais audio, STS1300 grīdas statīvs, WUB1110 Wi-Fi USB adapteris
- Iekļautie piederumi: 2 x AAA baterijas, FM antena, Strāvas vads, Īsa lietošanas pamācība, Tālvadības pults, Drošības un juridisko nosacījumu brošūra, Preču zīmju lapa, Vispasaules garantijas brošūra

Izmēri

- Ierīce (P x A x Dz): 435 x 57 x 357 mm
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 18,5 kg
- Ierīces svars: 3,7 kg
- Iesaiņojums (P x A x Dz): 400 x 494 x 600 mm
- Centrālais skaļrunis (P x A x Dz): 280 x 95 x 92 mm

- Centrālā skaļruņa svars: 1,4 kg
- Centrālā skaļruņa kabeļa garums: 2 m
- Priekšējais skaļrunis (P x A x Dz): 100 x 280 x 104 mm
- Basu skaļrunis (P x A x Dz): 196 x 395 x 342 mm
- Priekšējā skaļruņa svars: 1,03 kg
- Basu skaļruņa svars: 4,8 kg
- Priekšējā skaļruņa kabeļa garums: 4 m
- Aizmugurējais skaļrunis (P x A x Dz): 100 x 280 x 115 mm
- Aizmugurējā skaļruņa svars: 1,03 kg
- Aizmugurējā skaļruņa kabeļa garums: 10 m
- Basu skaļruņa kabeļa garums: 3 m

Audio atskaņošana

- Saspiešanas formāts: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3 bitu ātrums: 32–320 Kb/s

Faila formāts

- Audio: AAC, mka, mp3, wav, wma
- Video: asf, avi, divX, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Attēls: GIF, JPEG, JPG

Attēls/displejs

- Attēla uzlabošana: HD (720p, 1080i, 1080p / 24 kadri sekundē), Progresīvā skenēšanas tehnoloģija, Video mērogošana

Atbilstoši Philips televizori*

- 5000. sērija: 32PFL5406, 32PFL5606, 40PFL5606

Optiskie atskaņošanas datu nesēji

- Atskaņojamie diski: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD disks, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Nekustīgo attēlu atskaņošana

- Saspiešanas formāts: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Attēla uzlabošana: Pagriešana, Slaidrāde ar mūzikas atskaņošanu, Tālummaiņa

Specifikācijas

Noturība

- Iepakojums: 80% otrreizēji pārstrādāts gofrēts kartons, Elektroniska lietotāja rokasgrāmata, Bez putuplasta, Tinte uz sojas bāzes

Video atskaņošana

- Saspiešanas formāti: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD



Izlaides datums
2024-05-06

Versija: 6.3.8

EAN: 87 12581 56273 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

* Mājas kinozāli iespējams pievienot arī citiem Philips televizoriem.
* Lai pārliecinātos, vai jūsu valstī ir pieejams video pēc pieprasījuma, lūdzu, apmeklējiet vietni www.philips.com/blu-ray.