

Philips
Domácí kino 5.1

3D Blu-ray
iPod/iPhone ready

HTS5591



Užijte si skvělé domácí kino vybavené reproduktory s 3D zvukem

Posedlost zvukem

Dopřejte si maximální zvuk domácího kina prostřednictvím dynamických reproduktorů s 3D zvukem! Užijte si svoji oblíbenou zábavu, i z disků 3D Blu-ray, na tomto inovativním systému domácího kina Philips řady 5000.

Skvělý zážitek z poslechu

- Výkon 1 000 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu
- Technologie Dolby TrueHD a DTS-HD pro vysoce věrný prostorový zvuk
- Technologie DoubleBASS pro plnější a hlubší basy
- Reproduktory s 3D zvukem rozptylují zvuk rovnoměrně po celé místnosti

Navrženo pro zlepšení vašeho domácího kina

- Unikátní dotykové ovládací prvky usnadňují přístup k přehrávanému obsahu
- Volitelné bezdrátové zadní reproduktory pro připojení bez změní kabelů

Prostě si vychutnejte veškerou zábavu

- Full HD Blu-ray 3D pro opravdu pohlcující zážitek z 3D filmů
- Funkce Smart TV umožňující využívat online služby a poskytující přístup k multimédiím na televizoru

PHILIPS


Přednosti

Reproduktory s 3D zvukem



Reproduktory s 3D zvukem jsou opatřeny stranově natočeným reproduktorovými vinutími, která tak zajišťují nejen zvuk směrem vpřed, ale také do stran. Rozšiřují tak optimální poslechové pole, ve kterém si můžete vychutnávat ještě více pohlcující a prostorovější filmový zvuk.

Volitelné bezdrátové zadní reproduktory

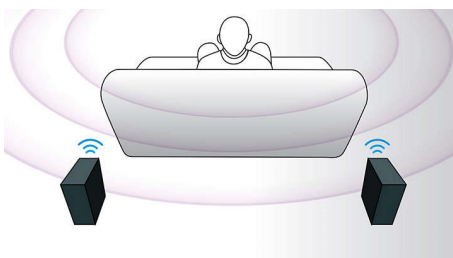

Bezdrátové zadní reproduktory umožňují pružně měnit umístění reproduktorů. Použitá technologie s vysokou odolností proti rušení zajišťuje plně prostorový zvuk bez nevzhledných kabelových propojení.

Full HD Blu-ray 3D



Nechte se uchvátit 3D filmy ve vlastním obývacím pokoji na televizoru Full HD 3D. Technologie Active 3D využívá nejnovější generaci rychle přepínaného zobrazení a dosahuje skutečně realistické hloubky v plném vysokém rozlišení 1080 x 1920. Plného zážitku


ze sledování ve 3D ve vysokém rozlišení ve svém domácím kině dosáhnete tak, že se na obraz budete dívat speciálními brýlemi. Brýle synchronizují otevírání a zavírání levé a pravé čočky brýlí s měnícími se obrazy. Široký výběr z obsahu vysoké kvality vám poskytnou prémiové 3D filmové tituly na Blu-ray discích. Blu-ray také zajišťuje prostorový zvuk mimořádné kvality; zvukový zážitek, který se nedá rozlišit od reality.

Smart TV



Systémy domácího kina Philips s technologií Smart TV nabízejí velké množství pokročilých funkcí včetně Net TV, DLNA a MyRemote. Díky funkci Net TV máte v televizoru velké množství online informací a zábavy. Stačí ve výchozí nabídce vybrat Net TV a začít s procházením služeb, např. obchodů s videi na požádání*, kde lze získat novinky v HD, a služby Catch-up TV. Díky funkci DLNA máte přístup k fotografiím, hudbě a filmům uloženým v PC z pohodlí pohovky. Nemůžete najít dálkový ovladač? Díky aplikaci Philips MyRemote stačí k ovládání domácího kina chytrý telefon nebo tablet PC.

Dolby TrueHD a DTS-HD

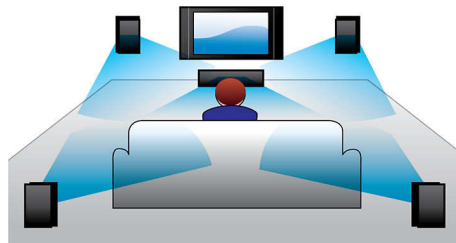

Standardy Dolby TrueHD a DTS-HD Advanced Digital Out poskytují nejlepší zvuk z Blu-ray disků. Reprodukovaný zvuk je téměř

nerozlišitelný od studiového masteru, takže slyšíte to, co jste podle tvůrců slyšet měli. Standardy DTS-HD Advanced Digital Out a Dolby TrueHD dovřují zážitek z poslechu hudby HD.

Výkon 1 000 W RMS




Výkon 1 000 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu

Technologie DoubleBASS



Funkce DoubleBASS zajišťuje, že uslyšíte dokonce i ty nejhlubší basové tóny ze subwooferů kompaktní velikosti. Zachycuje nízké frekvence a znovu je vytváří ve slyšitelném rozsahu subwooferu - přináší tak zvuk s vyšším nárůstem a důrazem a zajišťuje plný poslechový zážitek bez kompromisů.

Unikátní dotykové ovládací prvky

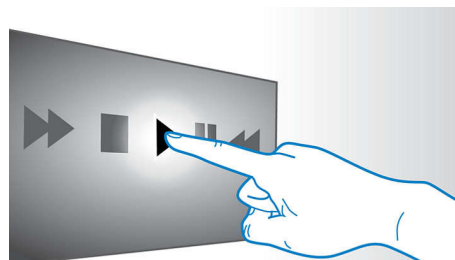

Dotykové ovládací prvky umožňují nastavit hlasitost a další možnosti přehrávání pouhým dotykem citlivých ovládacích prvků na předním panelu.

Specifikace

Zvuk

- Vylepšení zvuku: Zlepšení reprodukce dialogů, Systém Dolby Digital Pro Logic II, DoubleBass, FullSound, Noční režim, Regulace výšek, středů a basů
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Dekodér DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio
- Výstupní výkon subwooferu: 230 W
4 x 135 W
- Nastavení ekvalizéru: Hry, Film, Hudba, Zprávy, Originál
- Výstupní výkon středového reproduktoru: 230 W
- Výstupní výkon vysokého reproduktoru: 4 x 135 W
- Celkový výkon RMS při 30% celkovém harmonickém zkreslení (THD): 1000 W

Reproduktory

- Typ reproduktorů: 1 x středový reproduktor, 4 x vysoký reproduktor
- Vinutí středového reproduktoru: 2 x 3" širokopásmové basové reproduktory
- Frekvenční pásmo subwooferu: 20 – 150 Hz
- Impedance středového reproduktoru: 3 ohm
- Měníče subwooferu: 1x 6,5" basový reproduktor
- Typ subwooferu: Pasivní
- Frekvenční pásmo středového reproduktoru: 150–20 000 Hz
- Impedance subwooferu: 3 ohm
- Budiče v každém vysokém reproduktoru: 2 x 3" širokopásmový basový reproduktor
- Frekvenční pásmo vysokého reproduktoru: 150–20 000 Hz
- Impedance vysokého reproduktoru: 5 ohm

Možnosti připojení

- Čelní / boční přípojky: Music iLink, Slot USB / Wi-Fi
- Zadní konektory: Vstup AUX 1, Vstup AUX 2, Výstup kompozitního videa (CVBS), Digitální vstup pro koaxiální kabel, Dig. vstup pro opt. kabel, Ethernet, Zásuvka pro anténu FM, Výstup HDMI

- 1.4 (ARC), Dokovací konektor pro iPod/iPhone, Reprodukční konektory Mini Easy-Fit, Slot pro paměťové karty SD/SDHC, Bezdrátové zadní audiozařízení
- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM
- Počet kanálů předvoleb: 40
- Systém RDS: Název stanice

Pohodlí

- EasyLink (HDMI-CEC): Podpora titulků formátu 21:9, Zpětný audio kanál, Automatické zobrazování audio vstupu, Dynamic Lipsync, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka, Průchod signálu prostřednictvím dálkového ovladače
- Vlastnosti rozhraní HDMI: 3D, Zpětný audio kanál (ARC), Typ obsahu, Deep color

Napájení

- Spotřeba elektrické energie: 105 W
- Napájení: 220-240 V, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: $0,5\text{ W}$

Příslušenství

- Kompatibilní příslušenství: DCK3060 Dok pro iPod/iPhone, Bezdrátové zadní audiozařízení RWSS5510, STS1300 Podstavec, WUB1110 Adaptér Wi-Fi pro port USB
- Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, 4 x 75mm šrouby, 16 x 30mm šrouby, Anténa FM, Napájecí kabel, Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač, Leták s bezpečnostními a legislativními informacemi, Přehled ochranných známek, Mezinárodní záruční list

Rozměry

- Hlavní jednotka (Š x V x H): 435 x 57 x 357 mm

- Hmotnost včetně balení: 30,51 kg
- Hmotnost hlavní jednotky: 3,7 kg
- Balení (Š x V x H): 400 x 470 x 1 125 mm
- Středový reproduktor (Š x V x H): 280 x 95 x 92 mm
- Hmotnost středového reproduktoru: 1,4 kg
- Délka kabelu středového reproduktoru: 2 m
- Subwoofer (Š x V x H): 196 x 395 x 342 mm
- Hmotnost předního reproduktoru: 3,8 kg
- Čelní reproduktor Tallboy (Š x V x H): 260 x 1 101 x 260 mm
- Hmotnost subwooferu: 4,8 kg
- Délka kabelu předního reproduktoru: 4 m
- Zadní reproduktor Tallboy (Š x V x H): 260 x 1 101 x 260 mm
- Hmotnost zadního reproduktoru: 3,8 kg
- Délka kabelu zadního reproduktoru: 10 m
- Délka kabelu subwooferu: 3 m

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: AAC, MP3, WAV, WMA
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32–320 kb/s

Formát souboru

- Audio: AAC, MKA, MP3, WAV, WMA
- Videi: ASF, AVI, DivX, MKV, MP4, MPEG, MPG, WMV
- Obraz: GIF, JPEG, JPG

Obraz/displej

- Vylepšení obrazu: HD (720p, 1080i, 1080p/24 snímků za sekundu), Progressive scan, Zvýšení rozlišení videa

Vhodné televizory Philips*

- Řady 5000: 32PFL5406, 32PFL5606, 40PFL5606

Optická média pro přehrávání

- Přehrávatelné disky: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD R/-RW, Standard SVCD, Disk VCD

Specifikace

Zobrazení fotografií

- Kompresní formát: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresivní JPEG, PNG
- Vylepšení obrazu: Rotace, Presentace s přehráváním hudby, Zvětšení

Udržitelnost

- Balení: 80% recyklované vlnité lepenky,

Elektronická uživatelská příručka, Bez pěněných plastů, Sojový inkoust

Přehrávání videa

- Kompresní formáty: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD



Datum vydání 2024-05-01

Verze: 6.3.10

EAN: 87 12581 56275 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Domácí kino lze připojit ke všem dalším televizorům Philips.

* Dostupnost videa na vyžádání ve vaší zemi zjistíte na internetových stránkách www.philips.com/blu-ray.