




Philips  
estación base para iPod/  
iPhone

con conector Lightning  
para iPod/iPhone  
FM, alarma dual  
20 W, hora y alarma de reserva

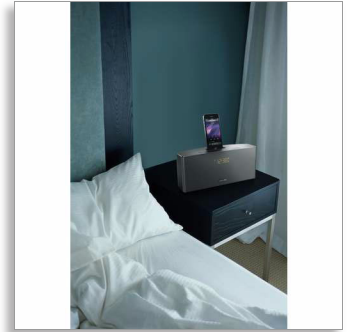

AJ7245D

## Despiértate con la mejor música con esta estación base para iPod/iPhone

Empieza el día con esta estación base de Philips. Ofrece un sistema de altavoces Bass Reflex Speaker para disfrutar de unos graves potentes, una salida de 20 W RMS y una base para iPod/iPhone con conector Lightning. Despiértate y disfruta de la radio como nunca con la aplicación gratuita de Philips.

### Enriquece tu experiencia acústica

- El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo
- Potencia de salida total de 20 W RMS
- Sintonización digital FM con presintonías
- Carga rápida y reproducción de música a través del conector Lightning

### Fácil de usar

- Aplicación gratuita HomeStudio para mejorar tu experiencia de escucha de radio o tu forma de despertar
- Sincronización automática de la hora a través de la base para iPod/iPhone con conector Lightning
- Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte fácilmente
- Hora y alarma de respaldo para despertar a la hora establecida incluso si se va la luz

### Empieza el día a tu manera

- Despiértate con la radio o la música del iPod/iPhone a través del conector Lightning
- Alarma dual para despertarte a ti y a tu pareja a horas diferentes
- Alarma suave para experimentar un despertar agradable

# PHILIPS

Estación base para iPod/iPhone  
con conector Lightning para iPod/iPhone, FM, alarma dual, 20 W, hora y alarma de reserva

AJ7245D/12

## Destacados

### Reproducción y carga a través del conector Lightning



Disfruta de tu música favorita mientras cargas tu iPod/iPhone a través del nuevo conector Lightning. Solo tienes que conectarlo directamente en el altavoz para reproducir las canciones que desees con un sonido soberbio. También carga el dispositivo rápidamente mientras se reproduce, por lo que no tendrás que preocuparte por si te quedas sin batería.

### Sistema de altavoces Bass Reflex



El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece unos graves profundos con altavoces de reducidas dimensiones. Se distingue de los sistemas convencionales en que se ha añadido un túnel de graves alineado acústicamente con el woofer, que optimiza el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves mejor controlados, más profundos y con menor distorsión. El sistema hace resonar la masa de aire en el túnel de graves para que vibre como un woofer convencional. Junto con la respuesta del woofer, el sistema amplía la totalidad de sonidos de baja frecuencia, creando unos graves realmente profundos.

### Potencia de salida total de 20 W RMS



RMS son las siglas en inglés de Media cuadrática, que se usa como medida típica de la potencia de audio o, en concreto, de la energía eléctrica que se transmite de un amplificador de audio a un altavoz, y se mide en vatios. La cantidad de energía eléctrica que llega al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia de sonido que se genera. Básicamente, los amplificadores están limitados por la cantidad de energía eléctrica que pueden amplificar y los altavoces por la energía eléctrica que pueden convertir en energía acústica sin distorsionar la señal de audio. Cuanto mayor sea la potencia en vatios, mejor será la potencia de sonido emitida por el altavoz.

### Aplicación gratuita HomeStudio



No hay mejor forma de despertarse o escuchar la radio que con la aplicación HomeStudio gratuita de Philips. Solo tienes que descargar la aplicación en App Store de Apple para disfrutar de una amplia variedad de emocionantes funciones. La configuración de alarma avanzada, por ejemplo, te aporta mayor flexibilidad para ajustar la alarma, incluidos el volumen, la duración, la fecha y el sonido de la alarma. También disfrutarás de una interfaz de usuario mejorada para escuchar la radio, con funciones de emisoras presintonizadas fáciles de usar.

### Sintonización digital FM con presintonías




La radio digital FM te ofrece mayor variedad para tu colección musical en el sistema de audio de Philips. Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.

### Despiértate con la radio o el iPod/iPhone

Despiértate con la radio o la música del iPod/iPhone a través del conector Lightning

### Alarma dual

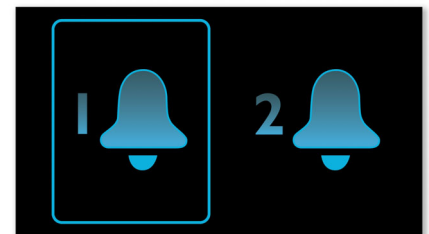

El sistema de audio de Philips incorpora dos alarmas. Ajusta una hora de alarma para ti y otra para despertar a tu pareja.

### Hora y alarma de respaldo

Cuando hay un fallo en el suministro, este inteligente reloj mantendrá la hora establecida y tu configuración. La alarma establecida permanece activa incluso cuando la pantalla está apagada; todo gracias a una batería preinstalada. Cuando vuelve el suministro, no necesitas ajustar el reloj ni volver a configurar los ajustes. Lo más sorprendente es que incluso si no vuelve el suministro, la batería proporciona suficiente energía para que funcione el zumbador a la hora de la alarma que hayas establecido; asegurándose de que nunca te quedes dormido.



Estación base para iPod/iPhone  
con conector Lightning para iPod/iPhone, FM, alarma dual, 20 W, hora y alarma de reserva

# Especificaciones

## Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone 5

## Compatible con iPod

- Compatible con: iPod touch 5ª generación, iPod nano 7ª generación

## Aplicación para iPod/iPhone

- Nombre de la aplicación: HomeStudio, Descarga gratuita desde App store
- Alarma: varias alarmas, Temporizador
- Reloj: pantalla analógica, pantalla digital
- Pronóstico del tiempo de 5 días
- Reproducción: Controles de reproducción
- Radio: radio FM, presintonizar, escaneado; escanear, sintonizar

## Reproducción de audio

- Modo de reproducción: Carga del iPhone, Carga del iPod

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM
- Rango de frecuencia: 87,5-108 MHz
- Sintonización automática digital
- Presintonías: 20
- Antena: Antena FM

## Reloj

- Tipo: Digital
- Formato de hora: 12 h, 24 h

## Alarma

- Número de alarmas: 2
- Fuente de la alarma: Conexión, radio FM, Zumbador
- Reinicio de alarma a las 24 horas

- Aplazar (repetición de alarma): Sí, 9 minutos
- Temporizador: 15/30/60/90/120 minutos

## Cómodas funciones

- Tipo de pantalla: Pantalla LED
- Color de retroiluminación: Ámbar
- Mejoras de visualización: Control de brillo
- Brillo de la pantalla: Alto/Medio/Bajo

## Sonido

- Sistema de sonido: Estéreo
- Potencia de salida (RMS): 20 W
- Control de volumen: arriba/abajo

## Altavoces

- Altavoces integrados: 2
- Altavoz principal: Sistema de altavoces Bass Reflex

## Conectividad

- Entrada de audio (3,5 mm)

## Potencia

- Red eléctrica: 100-240 V, 47-63 Hz
- Tipo de conexión: Entrada de CA, 10 V, 1,8 A
- Batería de reserva: CR2032 (incluida)
- Número de pilas: 1

## Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 283 x 118 x 112 mm
- Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 319 x 144 x 180 mm
- Peso: 1,4 kg
- Peso incluido embalaje: 1,96 kg

## Accesorios

- Guía de inicio rápido
- Folleto de garantía mundial



Fecha de emisión  
2015-01-19

Versión: 4.1.5

12 NC: 8670 001 01833  
EAN: 08 71258 16832 45

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)