

Philips
Hudobný mikrosystém

Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM

BTM2560



Vneste silu do svojich skladieb

Počúvajte celú svoju digitálnu hudobnú zbierku v smartfóne cez pripojenie Bluetooth alebo prehrávajte disky MP3-CD a CD-R/RW na mikrosystéme od spoločnosti Philips. Reprodukory Bass Reflex a maximálny výstupný výkon 70 W sa zaslúžia o výkonný zvuk.

Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov

- Prehrávajte hudbu bezdrôtovo cez Bluetooth™ z vášho smartfónu
- USB Direct pre jednoduché prehrávanie hudby vo formáte MP3
- Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW
- Zvukový vstup na prehrávanie hudby z prenosných zariadení

Obohaťte svoj zvukový zážitok

- Maximálny výstupný výkon 70 W RMS
- Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy
- Digitálne ovládanie zvuku

Jednoduché používanie

- Vždy zapnutý pohotovostný režim Bluetooth pre jednoduché pripojenie
- Rýchle a efektívne nabíjanie inteligentného zariadenia cez USB
- Motorizovaný CD menič dáva pohodlný prístup
- Digitálne ladenie s predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie

PHILIPS

Hlavné prvky

Prehrávajte hudbu cez Bluetooth™




Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad alebo iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.

Pohotovostný režim Bluetooth



Po prvom pripojení inteligentného zariadenia je možné hudobný systém Philips kedykoľvek prebudit' z pohotovostného režimu pomocou funkcie Bluetooth tohto zariadenia. Súčasne sa taktiež aktivuje zdroj Bluetooth, vďaka čomu je spustenie prenosu hudby rýchle a jednoduché.

Rýchle nabíjanie USB

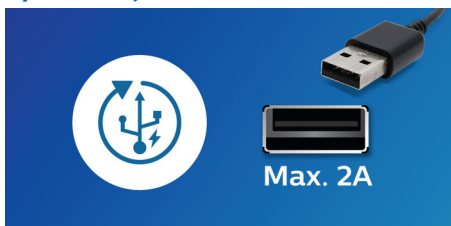

Port USB nie je určený iba na prehrávanie hudby. Inteligentný systém správy napájania USB umožňuje 2 A nabíjací prúd na rýchle nabíjanie inteligentného zariadenia, keď sa hudobný systém nachádza v pohotovostnom režime.

USB Direct pre jednoduché prehrávanie hudby vo formáte MP3



Vďaka maximálnej prenosnosti súborov si môžete vychutnávať pohodlie a zábavu pri dostupnosti väčšieho množstva digitálnej hudby cez vstavané rozhranie USB Direct.

Systém repr. Bass Reflex



Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky ladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktora rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

Digitálne ovládanie zvuku

Funkcia digitálneho ovládania zvuku vám ponúka výber prednastavených režimov Vyvážený, Čistý, Silný, Prijemný a Jasný, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafickej ekvalizácie, aby automaticky prispôbil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vytážiť z hudby maximum presným prispôbením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.

Technické údaje

Prehrávanie zvuku

- Režimy prehrávania disku: rýchlo dopredu/dozadu, vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, opakovať/náhodne/program
- Prehrávané médiá: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB jednotka Flash
- Režimy prehrávania cez USB Direct: rýchle vyhľad. dozadu/rýchle vyhľad. dopredu, prehrávanie/pozastavenie, zastavenie, predchádzajúce/nasledujúce, opakovať, režim náhodného prehrávania, programované prehrávanie

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tunera: FM Stereo
- Predvolené stanice: 20
- Zdokonalenie tunera: automatické digitálne ladenie

Zvuk

- Maximálny výstupný výkon (RMS): 70 W
- Vylepšenie zvuku: digitálne ovládanie zvuku

Reproduktory

- Ovládače reproduktorov: 4" basový reproduktor, horná časť' výškového reproduktora
- Typy reproduktorov: systém reproduktorov Bass Reflex

Pripojiteľnosť

- Bluetooth
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Zvukový vstup (3,5 mm)
- USB: Hostiteľský port USB, max. nabíjanie 2 A

Vybavenie a vlastnosti

- Budíky: CD budík, Radiobudík, USB alarm
- Hodiny: Na hlavnom displeji, časovač vypnutia
- Typ displeja: LED displej
- Typ vkladania: zásobník

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: FM anténa
- Diaľkové ovládanie: 21-tlačidlové diaľkové ovládanie
- Stručná príručka spustenia

Príkon

- Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Rozmery

- Šírka hlavnej jednotky: 220 mm
- Výška hlavnej jednotky: 104 mm
- Hĺbka hlavnej jednotky: 231 mm
- Rozmery hlavného reproduktora (Š x H): 140 x 185 mm
- Výška hlavného reproduktora: 260 mm
- Šírka balenia: 383 mm
- Výška balenia: 348 mm
- Hĺbka balenia: 358 mm
- Hmotnosť brutto: 7,5 kg
- Hmotnosť netto: 5,3 kg



Dátum vydania
2022-05-09

Verzia: 2.0.7

12 NC: 8670 001 46555
EAN: 48 95185 63023 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com