




Philips
Mikromusiksystem

Bluetooth®

CD, USB, FM
2 sæt udskiftelige frontplader
40 W

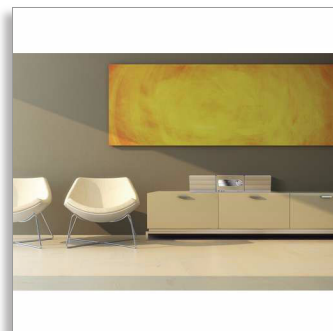

BTM5000



Slap af med fantastisk musik

Besat af lyd

Lyt til din musik og onlinetjenester via enhver smartphone med dette Philips-mikrolydsystem. Nyd musik fra flere kilder i ren, detaljeret lyd. Det leveres med frontplader, der kan udskiftes, så du også kan sætte farve på din oplevelse.

Nyd din musik fra flere kilder

- Trådløs musikstreaming via Bluetooth
- Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- Direkte USB til MP3/WMA-musikafspilning
- Lydindgang til bærbar musikafspilning

Gør din lydoplevelse bedre

- Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.
- Samlet udgangseffekt på 40 W RMS
- Basreflekshøjttalersystemet leverer en dyb, kraftfuld lyd

Nem at anvende

- Motordrevet CD-skuffe giver praktisk adgang.
- Radio Data System til stationsoplysninger og datatjenester.

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Trådløs musikstreaming

Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi med kort rækkevidde, der er både robust og energibesparende. Teknologien gør det nemt at oprette trådløs forbindelse til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheder som f.eks. smartphones, tablets eller endda bærbare computere. Så kan du nemt og trådløst nyde din yndlingsmusik eller lyd fra video eller spil på denne højttaler.

Digital lydkontrol



Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller

Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.

Direkte USB



Med USB Direct tilstand kan du tilslutte din USB-enhed til USB-porten på din Philips-enhed, og din digital musik afspilles direkte fra Philips-enheden.

Lydindgang



MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelene ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lyd kvalitet er lydindgangen også yderst bekvem, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.



Specifikationer

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 2 x 20 W
- Lydforbedring: Digital lydkontrol

Højttalere

- Højttalertyper: Mylar-diskantenhed
- Hovedhøjttaler: To-vejs, Bass reflex-højttalersystem, Aftageligt frontstof, 3,5" basenhed

Audio Playback

- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA-CD, USB-flash-drev
- Afspilningstilstand: Hurtigt frem/tilbage, Søg efter næste/foregående spor, Gentag ét/alle/program, Shuffle-afspilning, Programmering af 20 spor
- Loader-type: Motordrevet, Skuffe
- ID3 Tag-support
- Direkte USB-tilstande: Hurtigt tilbage/Hurtigt frem, Afspil/Pause, Forrige/Næste, Programafspilning, Gentagelse, Shuffle, Stop
- Afspilningstilstand i holder: Oplader iPhone, Oplader iPod, Hurtigt frem/tilbage, Menu, op og ned, Næste/Foregående spor, Afspil og Pause

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM-stereo
- Automatisk digital indstilling
- Tuner-funktioner: Automatisk lagring
- RDS: Programtype, Radiotekst, Stationsnavn
- Faste stationer: 20

Tilslutningsmuligheder

- Øretelefoner: 3,5 mm
- Tilslutninger på forsiden/siden: USB 2.0
- 3,5 mm stereo linjeindgang: MP3 Link
- Tilslutninger på bagpanel: AUX-indgang, FM-antenne, Venstre og højre højttaler
- Bluetooth-profiler: A2DP

Komfort

- Alarmer: CD-alarm, USB-alarm, Radioalarm
- Ur: På hovedskærm
- Skærmtype: VFD-display
- Indikationer: Lysdæmper

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, FM-antenne
- Fjernbetjening
- Brugervejledning: Flere sprog

Mål

- Bruttovægt: 5,8 kg
- Hovedenhedens bredde: 210 mm
- Hovedenhedens højde: 132 mm
- Hovedenhedens dybde: 242 mm
- Mål på hovedhøjttaler (B x D): 200 x 220 mm
- Højde på hovedhøjttaler: 132 mm
- Mål på emballage (B x H x D): 500 x 290 x 278 mm

Strøm

- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz



Udgivelsesdato
2014-08-09

Version: 2.1.8

12 NC: 8670 000 88576
EAN: 08 71258 16397 78

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com