

Philips
Soundbar-kaiutin

3.1-kanavainen langaton
subwoofer

Bluetooth® ja NFC
HDMI ARC
200 W

HTL3160B



Uskomattoman kirkas 3.1-kanavainen ääni

langattomalla subwooferilla

Hanki televisioosi kirkaampi äänimaailma ja Virtual Surround -ääni, jotka tekevät elokuvista elämyksiä. NFC-tekniikalla suoratoistat musiikkia langattomasti vain yhdellä kosketuksella.

Suunniteltu selkeäksi

- Matalaprofiilinen, sopii täydellisesti televisiosi eteen
- Kosketusnäyttö helppoon toiston- ja äänenvoimakkuudenhallintaan

Monipuolisempi ääni TV-ohjelmiin ja elokuvaan

- Virtual Surround -ääni tuottaa todenmukaisen elokuvakokemuksen
- Dolby Digital ja Pro Logic II Surround-ääni
- Langaton subwoofer lisää jännitystä toimintakohtauksiin


Liitä ja käytä kaikkia viihdelaitteita

- Bluetooth-pariliitos yhdellä kosketuksella NFC-yhteensopiviin älypuhelimisiin
- EasyLink - ohjaa kaikkia HDMI CEC -laitteita samalla kaukosäätimellä
- Langaton musiikin siirto Bluetoothin kautta
- Toimii televisioiden, BD/DVD-soittimien, pelikonsolien ja MP3-soittimien kanssa
- Nauti iPodin/iPhonen/MP3-soittimen musiikista äänitulon avulla
- Kuuntele kannettaviin USB-laitteisiin tallennettua MP3-musiikkia

PHILIPS


Kohokohdat

Virtual Surround -ääni

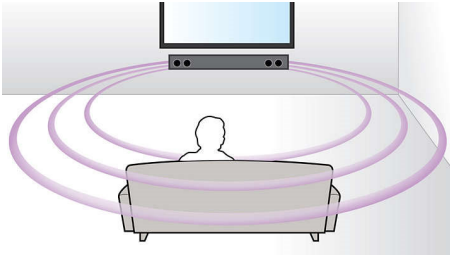

Philipsin Virtual Surround -ääni tuottaa täyteläisen ja mukaansatempaavan äänen alle viiden kaiuttimen järjestelmällä. Aikaansa edellä olevat tila-algoritmit toistavat 5.1-kanavaisen ympäristön äänet. Laadukkaat stereoäänilähteet muuttuvat todenmukaiseksi monikanavaiseksi surround-ääneksi. Huone täyttyy äänestä ilman lisäkaiuttimia.

Dolby Digital ja Pro Logic II

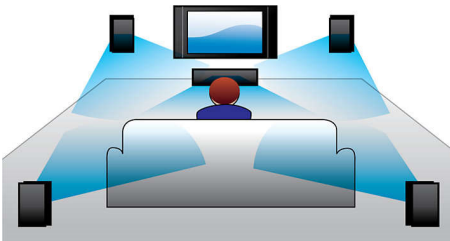

Sisäinen Dolby Digital -dekooderi poistaa ulkoisen dekooderin tarpeen – se käsittelee kaikki kuusi äänikanavaa ja luo aidon Surround-äänikokemuksen sekä ällistyttävän luonnollisen ja dynaamisen tunnelman. Dolby Pro Logic II käyttää Surround-käsittelyyn viittä kanavaa stereolähteestä riippumatta.

Yhden kosketuksen NFC-yhteys



Muodosta Bluetooth®-pariliitos helposti yhden kosketuksen NFC-tekniikan (Near Field

Communications) avulla. Käynnistä kaiutin napauttamalla NFC-yhteensopivalla älypuhelimella tai tablet-laitteella NFC-tunnistetta, käynnistä Bluetooth®-pariliitoksen muodostaminen ja aloita musiikin suoratoisto.

Bluetooth



Bluetooth on lyhyen kantaman langatonta tiedonvälitystekniikkaa, joka on sekä kestävää että energiatehokasta. Tekniikan avulla voidaan muodostaa langaton yhteys toisiin Bluetooth-laitteisiin, joten voit toistaa lempimusiikkiasi helposti älypuhelimista, tablet-laitteista tai kannettavista tietokoneista sekä iPodeista tai iPhoneista Bluetooth-yhteensopivilla kaiuttimilla.

EasyLink




EasyLinkin avulla ohjaat useita laitteita, kuten DVD- ja Blue-ray-soittimia, Soundbar-kaiutinta, kotiteatteria sekä TV:eitä, yhdellä kaukosäätimellä. Se käyttää HDMI CEC -protokollaa toimintojen jakamiseen laitteiden välillä HDMI-kaapelin kautta. Voit käyttää kaikkia liitettyjä HDMI CEC -yhteensopivia laitteita samanaikaisesti, yhdellä painikkeella. Valmiustilan ja toiston kaltaiset toiminnot käynnistyvät helposti.

Langaton subwoofer



Langaton subwoofer lisää jännitystä toimintakohtauksiin

Kosketusnäyttö toistonhallintaan

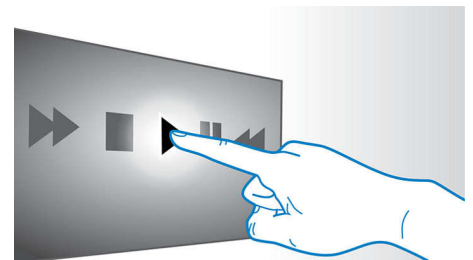

Kosketusnäyttöohjaimilla voit hallita äänenvoimakkuutta ja muita toistoasetuksia painamalla etupaneelin herkkiä kosketusohjaimia.

USB-toisto



Kytke laitteesi Philipsin Soundbar-kaiuttimen USB-porttiin. Digitaaliset kappaleesi soitetaan suoraan laitteesta. Nyt voit jakaa suosikkiketjesi perheen ja ystävien kanssa.

Tekniset tiedot

Ääni

- Äänenparannus: Yötila, Basso- ja diskanttisäätö, Virtual Surround -ääni, Äänen synkronointi, Elokuva, Musiikki, Ääniohjaus
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital, Dolby Digital Pro Logic 2
- Subwooferin lähtöteho: 105 W
- Kaiuttimen lähtöteho: 32 W x 3
- Kokonaisteho (RMS), 10 % THD: 200 W

Kaiuttimet

- Kaiutintyyppi: Integroitu päälaitteeseen
- Subwooferin taajuudet: 45 - 200 Hz
- Subwooferin ohjain: 1 x 5,25" bassokaiutin
- Subwoofer: Langaton subwoofer
- Subwooferin impedanssi: 2 ohm
- Kaiuttimen impedanssi: 4 ohm
- Diskanttikaiuttimen impedanssi: 4 ohm
- Soundbar-kaiuttimen elementit: 3 x racetrack-bassokaiutin, 3 x diskanttikaiutin

Liitännät

- Kiinteät liitännät: Bluetooth, NFC
- Takaliitännät: AUX-tulo, Digitaalinen koaksiaalitulo, Digitaalinen optinen tulo, HDMI 1.4 -lähtö (ARC)
- iPod/iPhone: 3,5 mm äänitulon kautta, Bluetoothin kautta
- Yläosan liitännät: Äänitulo (3,5 mm), USB 2.0

Käyttömukavuus

- EasyLink (HDMI-CEC): Automaattinen

äänitulomääritys, Toisto yhdellä painikkeella, Valmiustila yhdellä painikkeella, Kaukosäädin-Passthrough, Järjestelmän valmiustila, ARC (Audio Return Channel)

Virta

- Subwooferin virrankulutus: 30 W
- Subwooferin virtalähde: 100-240 V~, 50-60 Hz
- Pääyksikön virtalähde: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Subwooferin virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W
- Pääyksikön virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Pikaopas, Kaukosäädin, Turvallisuus- ja lakitietovihko, Tavaramerkkisivu, AAA-paristo (x1), Verkkolaite, 2 virtajohtoa, Ruuvit (x6), Optinen äänikaapeli

Muotoilu

- Seinäkiinnitys

Mitat

- Päälaite (L x K x S): 950 x 51 x 69 mm
- Paino pakattuna: 9 kg
- Päälaitteen paino: 1,7 kg
- Pakkaus (L x K x S): 400 x 418 x 372 mm
- Subwoofer (L x K x S): 180 x 303 x 330 mm
- Subwooferin paino: 4,5 kg

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: MP3

