



Philips
Детски безжични
слушалки с наушници

Безжични слушалки с наушници
Светещи наушници
Родителски контрол чрез
приложение
Ограничена сила на звука до 85
dB



ТАК4206BL

Ярки и дръзки

Те ще осветят собствения си стил с тези здрави, гъвкави слушалки с наушници! Панелите в наушниците светят с цветни светлини, а силата на звука е ограничена до 85 dB. Родителите могат да контролират силата на звука и времето за възпроизвеждане чрез приложението Philips Headphones.

Готови за вас

- Лесно съхранение. Конструкция с плоско и компактно сгъване
- Съвместимост с аудио кабел (3,5 мм жак)
- Персонализирано управление на звука и други. Приложение Philips Headphones

Възпроизвеждане навсякъде

- Удобство за деца
- Лесно управление. От музика до обаждания
- Ясен звук от 32 мм мембрани

Забавни. Фънки. Безопасни за млади уши.

- Без кабели, без заплитания. 28 часа време на възпроизвеждане
- Ограничена сила на звука до 85 dB*
- Винаги в безопасност, винаги забавно. Родителски контрол
- Фънки, цветни светещи панели в наушниците

PHILIPS

Детски безжични слушалки с наушници

Безжични слушалки с наушници Светещи наушници, Родителски контрол чрез приложение, Ограничена сила на звука до 85 dB


Акценти

28 часа време на възпроизвеждане



От далечни пътувания до време пред екрана или домашна работа – децата ще харесат тези безжични слушалки с наушници! Те получават 28 часа време за възпроизвеждане с едно зареждане, а пълното зареждане отнема 2 часа. Бързо 15-минутно зареждане предоставя допълнителни 2 часа време на възпроизвеждане.

Родителски контрол

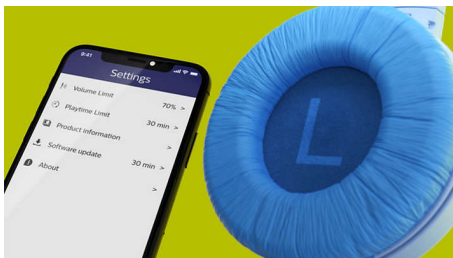

Специално проектирани, за да бъдат безопасни за младите уши, тези слушалки разполагат с 32 мм мембрани, които са с ограничение на силата на звука до 85 dB. Родителите могат също да зададат максимална сила на звука и време на

възпроизвеждане в приложението Philips Headphones. Можете да се отпуснете, докато те се забавляват.

Светещи наушници



Наушниците разполагат с панели, които светят за допълнителен блясък и фънки стил. Има четири варианта, от които можете да изберете: червени светлини, зелени светлини, сини светлини или комбинация от трите! Просто натиснете бутона върху наушника, за да прегледате опциите за осветление.

Удобство за деца

Меките наушници и меката възглавничка в лентата за глава предлагат удобство на децата, независимо дали слушат музика, или гледат любимите си ютюбъри. Гъвкавата лента за глава се регулира лесно.

Лесно управление

Лесно е за децата да използват бутоните за управление на музика и обаждания, без някой да им помага. Слушалките са готови да се сдвоят в момента, в който включите

ТАК4206BL/00

Bluetooth. След като са сдвоени, те си спомнят последното устройство, към което са били сдвоени.

Лесно съхранение

Тези безжични детски слушалки с наушници се отличават с умна конструкция, която се сгъва в две посоки. Можете да ги сгънете плоски, идеални за съхранение в чекмеджето на спалнята. Или можете да ги сгънете плоски и навътре, създавайки компактен комплект, който се побира в джобове и чанти.

Аудио порт (3,5 мм жак)

3,5-милиметровият аудио порт позволява на децата да свързват своите слушалки директно към смартфон или ръчна конзола.

Приложение Philips Headphones

Приложението Philips Headphones ви позволява да задавате ограничения за силата на звука и можете също да ограничите времето на възпроизвеждане на ден или на седмица. Гласово съобщение предупреждава детето ви, ако е достигнато ограничението му и приложението може автоматично да намали силата на звука, ако се вдигне твърде високо.

Ограничена сила на звука до 85 dB*

Ограничена сила на звука до 85 dB*

Ясен звук от 32 мм мембрани

Ясен звук от 32 мм мембрани

Детски безжични слушалки с наушници

Безжични слушалки с наушници Светещи наушници, Родителски контрол чрез приложение, Ограничена сила на звука до 85 dB

Спецификации

Звук

- Честотен обхват: 20 - 20 000 Hz
- Диаметър на високоговорителя: 32 mm
- Импеданс: 32 ома
- Максимална входяща мощност: 10 mW
- Чувствителност: 83 dB (1K Hz)
- Тип мембрана: Динамичен

Възможности за свързване

- Версия на Bluetooth: 5,0
- Безжични
- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP
- Максимален обхват: До 10 m
- Поддържан кодек: SBC
- Вид безжично предаване: Bluetooth
- Гнездо за слушалки: 3.5 mm

Външен кашон

- Дължина: 21.3 cm
- Брой потребителски опаковки: 3
- Ширина: 17 cm
- Бруто тегло: 1.003 kg
- Височина: 24 cm
- GTIN: 1 48 95229 11754 6
- Нето тегло: 0.465 kg
- Тегло на опаковката: 0.538 kg

Комфорт

- Регулиране на силата на звука
- Поддръжка за приложение Philips Headphones
- Възможно е актуализиране на фирмуера
- Тип на органите за управление: Бутон
- Ограничена сила на звука (макс. 85 dB)*

Захранване

- Акумулаторна
- Брой батерии: 1 бр.
- Време за възпроизвеждане на музика: 28 час(а)
- Време за разговор: 25 ч
- Време за зареждане: 2 час(а)
- Бързо време за зареждане: 15 mins for 2 hrs
- Тегло на батерията (Общо): 5.4 гр

- Капацитет на батерията (слушалки): 240 mAh
- Тип батерия (слушалки): Литиев полимер (вградена)

Габарити на опаковката

- Височина: 22.5 cm
- Тип опаковка: Кутия
- Начин на поставяне: Окачен
- Ширина: 19.5 cm
- Дълбочина: 5 cm
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 48 95229 11754 9
- Бруто тегло: 0.265 kg
- Нето тегло: 0.155 kg
- Тегло на опаковката: 0.11 kg

Акcesoари

- Ръководство за бърз старт
- Кабел за зареждане: USB-C кабел, 500 mm

Дизайн

- Цвят: Синьо
- Начин на носене: Лента за главата
- Сгъваема конструкция: Плоски/сгъваеми навътре
- Материал на наушниците: Синтетична кожа
- Прилягане на ушите: С наушници
- Тип наушници: Затворен гръб

Телекомуникация

- Микрофон за обаждания: 1 mic

Размери

- Размери на изделието (ШхДхВ): 14,6 x 18 x 4,5 cm
- Тегло на изделието: 0,128 kg
- Дължина на дъгата на лентата за глава: 320 - 360 mm

UPC

- UPC: 8 40063 20178 1



Дата на издаване
2024-04-19

Версия: 6.3.5

EAN: 48 95229 11754 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Силата на звука е ограничена до 85 dB в съответствие със стандартите EN 50332 за безопасно слушане.

* Животът на батерията при време за възпроизвеждане е приблизителен и може да варира в зависимост от състоянието на приложението.