

Philips
Home theater 2.1 cu
Ambisound

Redare DVD

Stație de andocare pentru iPod
inclusă

HTS6520



Sunet surround superior, fără dezordine

Pentru toate filmele și muzica dvs.

Divertismentul nu a fost niciodată mai stilat cu acest sistem home theater multiplu pentru divertisment. Bucurați-vă de filmele și muzica dvs. cu un sunet surround superior, grație tehnologiei Philips Ambisound!

Experiență audio superioară

- Tehnologia Ambisound pentru sunet surround cu mai puține boxe
- cu FullSound™ pentru a aduce la viață muzica MP3
- Tehnologie DoubleBASS pentru bas mai puternic și mai profund

Conceput pentru sporirea spațiului de locuit


- Design sofisticat care se potrivește oricărui televizor plat
- Panou tactil pentru redare și control al volumului intuitive

Conectați-vă și savurați toate tipurile de divertisment

- Stație de andocare încorporată pentru redarea comodă de pe iPod/iPhone
- Conexiunea USB 2.0 de mare viteză redă clipuri video/muzică de pe memorie flash USB
- EasyLink pentru a controla toate dispozitivele HDMI CEC printr-o singură telecomandă
- Reeșantionare HDMI 1080p la definiție înaltă pentru a obține imagini mai clare

Repere

Tehnologia Ambisound

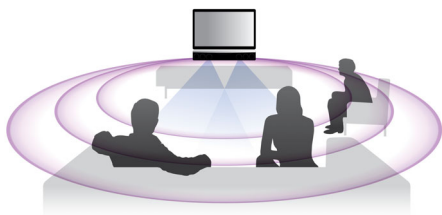

Tehnologia Ambisound furnizează un sunet surround multicanal bogat din mai puține difuzoare. Aceasta oferă o experiență impresionantă a sunetului 5.1 fără constrângerile impuse de poziția de ședere, forma și dimensiunile camerei și fără confuzia implicată de un număr mare de difuzoare și cabluri. Prin efectul combinat al fenomenelor psihoacustice, al procesării array și al poziționării unităților sub anumite unghiuri, Ambisound furnizează mai mult sunet din mai puține difuzoare.

Tehnologie DoubleBASS




DoubleBASS asigură faptul că veți auzi chiar și cele mai joase tonuri de bas din subwoofere de dimensiuni compacte. Captează frecvențele joase și le recrează în domeniul audibil al subwooferului - oferind un sunet cu mai multă forță și complexitate și făcându-vă să trăiți o experiență audio completă, fără compromisuri.

EasyLink



EasyLink vă permite să controlați mai multe dispozitive cu ajutorul unei singure telecomenzi. Utilizează protocolul standard HDMI CEC pentru a partaja funcționalitatea între dispozitive prin intermediul cablului HDMI. Prin atingerea unui buton, puteți utiliza simultan toate echipamentele dumneavoastră activate și conectate la HDMI CEC. Funcțiile ca standby și play se pot efectua acum extrem de ușor.

FullSound™

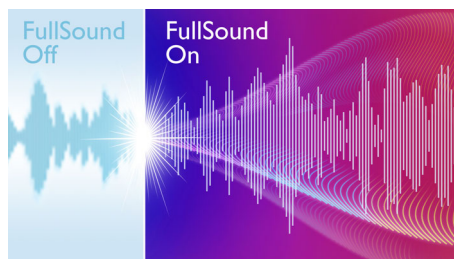

Tehnologia inovatoare FullSound Philips reface detaliile audio ale muzicii comprimate în format MP3, îmbunătățind-o și amplificând-o în mod substanțial, astfel încât să experimentați o muzică impresionantă - fără distorsiuni. Pe baza unui algoritm de postprocesare audio, FullSound combină experiența renumită a Philips în reproducerea muzicii cu puterea Procesorului de Semnal Digital (DSP) de ultimă generație. Rezultatul constă într-un bas mai

amplu, cu o profunzime și un impact superioare, o voce intensificată și o claritate a instrumentelor, precum și detalii bogate. Redescoperiți melodiile comprimate în format MP3 cu un sunet natural care vă va sensibiliza și vă va invita să dansați.

HDMI 1080p

Upscaling HDMI 1080p furnizează imagini de o claritate excepțională. Filmele la definiție standard pot fi urmărite acum la rezoluție cu adevărat de înaltă definiție - asigurând mai multe detalii și imagini mai realiste. Scanarea progresivă (reprezentată prin "p" în "1080p") elimină structura liniilor preponderentă pe ecranele televizorului, din nou asigurând permanent imagini clare. Pentru a încheia lista, HDMI realizează o conexiune digitală directă care poate transmite imagini video necomprimate, precum și semnal audio digital pe mai multe canale, fără conversii la analogic - oferind o calitate perfectă a imaginii și sunetului, fără zgomote.

Stație de andocare încorporată pentru iPod/iPhone

O stație de andocare încorporată pentru iPod/iPhone vă permite să redați filme, muzică și fotografii de pe iPod/iPhone. Mai mult, puteți să încărcați și controlați iPod-ul/iPhone-ul și să îi răsfaiți conținutul de pe ecranul televizorului - totul cu ajutorul telecomenzii sistemului home theater. Rezolvând problema cablurilor și conexiunilor stânjenitoare, portul integrat vă aduce acasă divertismentul portabil - cu o ușurință absolută.

Specificații

Redare video

- Formate de comprimare: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Medii de redare: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Sistem de redare a discurilor video: PAL, NTSC

Redare audio

- Format compresie: MP3, WMA
- Medii de redare: CD audio, CD-R/RW, Unitate flash USB
- Rate de biți MP3: 32-256 kbps și VBR

Redare imagine statică

- Format de compresie a imaginii: JPEG
- Medii de redare: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Unitate flash USB
- Caracteristici superioare ale imaginii: Redare diapozitive cu muzică, Rotire, Zoom

Imagine/Ecran

- Caracteristici superioare imagine: Înaltă definiție (720p, 1080i, 1080p), Upscaling video, Scanare progresivă

Sunet

- Sistem audio: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Caracteristici superioare sunet: Control înalte și joase, Smart Surround, DoubleBass, ClearVoice, FullSound
- Setări egalizator: Acțiune, Rock, Concert, Clasic, Dramă, Jazz, Jocuri, Petrecere, Sport, Știri

Difuzoare

- Tipuri de difuzoare: 2 difuzoare orizontale
- Driver boxe: 3 woofere full range de 2,5"
- Impedanță boxe: 8 ohm
- Tip subwoofer: Activ
- Difuzor subwoofer: 1 woofer long throw de 6,5"
- Interval de frecvențe subwoofer: 30-120 Hz
- Impedanță subwoofer: 4 ohm

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM
- RDS: Nume post de radio

Conectivitate

- Conexiuni frontale/laterale: USB, Intrare Line-in MP3, Conector de andocare
- Conexiuni spate: Ieșire HDMI, Ieșire video Component, SCART1 (CVBS, ieșire RGB), Intrare TV (audio, RCA), Interconectare (la alimentator)
- Subwoofer (alimentator): Intrare digitală coaxială, Intrare AUX (RCA, 2 perechi), Antenă FM, Conectori Easy-Fit pt. boxe, Interconectare (la unitatea principală), Intrare digitală optică

Dimensiuni

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 590 x 493 x 366 mm
- Adâncime boxă (cu stand): 129 mm
- Înălțime boxă (cu stand): 113 mm
- Greutate difuzor (cu stand): 1,72 kg
- Lățime boxă (cu stand): 336 mm
- Dimensiuni subwoofer (L x Î x A): 295 x 440 x 295 mm
- Greutate subwoofer: 10 kg
- Dimensiuni set (L x Î x A): 419 x 48 x 214 mm
- Greutate aparat: 1,7 kg

Accesorii

- Accesorii incluse: Ghid de inițiere rapidă, Manual de utilizare, Telecomandă, Baterii pentru telecomandă, Cablu Full SCART, Cablu audio, Antenă FM, Cablu de conectare, Cabluri boxe, Cablu de alimentare, Suport de montare pe perete, Certificat de garanție internațională

Alimentare

- Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz
- Consum în standby: <0,3 W

Specificații pentru protecția mediului

- Green Flagship



Data apariției 2017-04-04

Versiune: 4.1.8

12 NC: 8670 000 48718
EAN: 87 12581 45891 1© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com