



„Philips“
garsiakalbių sistema

skirta „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“



DS9000

Patirkite tikrą garso atkūrimo tikslumą

su šia garsiakalbių sistema

„Philips“ DS9000/12 garsiakalbių sistema – tai kelias į tai, ką labiausiai vertinate muzikoje. Integruoti aukščiausios kokybės komponentai ir natūrali mediena suteikia galimybę atkurti itin raiškų garsą iš „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“, todėl galite mėgautis tikrai natūraliu garsu, kuris atitinka originalą.

Nepilygstama garso kokybė

- Audiofilų kokybės tvarkyklės autentiško garso atkūrimui
- Pasyvus dvijuostis skiriamasis filtras visiškam garsinio spektro atkūrimui
- „Pure Digital“ garso apdorojimo technologija švariausiam garsui
- Tiksliai nustatyti vamzdeliai giliam ir sklandžiam žemųjų dažnių atkūrimui
- Korpusas su užapvalintais kraštais apriboja garso difrakciją

Rafinuotas dizainas ir apdaila

- „SoundCurve“ ypatingam krištolo skaidrumo garsui
- Aukščiausios kokybės natūralaus medžio, medžiagos ir metalo dizainas
- Tvarios medienos šaltinis saugantis ekologinį balansą

Pažangus intuityvus valdymas

- Artumo daviklis fono apšvietimo valdymo panelių aktyvavimui
- Prijunkite „iPod/iPhone“ net jei jie yra dėkle
- Nemokama „DockStudio“ programa – galite naudotis internetu radiju ir kitomis šauniomis funkcijomis



reddot design award
winner 2010



asimpleswitch.com




asimpleswitch.com

PHILIPS

Ypatybės

Pasyvus dvijuostis skiriamasis filtras

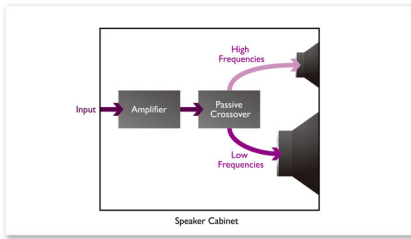

Pasyvaus dvijuosčio skiriamojo filtro dizainas leidžia aiškiai išgirsti kiekvieną natą, todėl muzika yra neįtikėtinai skaidri, natūrali ir sodri. Dėl sudėtingos inžinerijos kiekviena garso dažnių spektro dalis yra atskiriama ir siunčiama į atitinkamas tvarkyklės. Signalai už tvarkyklės dažnių atsako niekada nėra siunčiami, todėl garso kokybė yra tobulesnė, o iškrypimo lygis mažesnis. Kartu su aukščiausios kokybės elektroniniais komponentais pasyvus dvijuostis skiriamasis filtras perteikia rišlų, puikų ir originalui artimą garsą.

„Pure Digital“ garsas



Pažangi „Pure Digital“ garso apdorojimo technologija užtikrina žymiai geresnę garso kokybę, palyginti su įprastinėmis analoginėmis garso apdorojimo technologijomis, kurios įrengiamos prijungiamuose grotuvuose, kuriuose naudojama analoginė „iPhone“ / „iPod“ garso išvestis. Kiekvienoje grandinėje stadijoje užtikrinant „iPhone“ / „iPod“ skaitmeninę garso išvestį ir naudojant skaitmeninį apdorojimą, sukuriama daug didesnis signalo ir triukšmo santykis. Rezultatas - neprilygstamas aiškumas ir tobulas balansas.

Artumo jutiklis




Dauguma aukštos kokybės audiofilų prietaisų išjungia ekraną – kad galėtumėte mėgautis muzika, o energija yra sutelkiama garso atkūrimui. Naudodamiesi artumo daviklio funkcija, galite tuo mėgautis taip pat. Paėjus toliau, apšviesti funkciniai mygtukai automatiškai pritemsta. Kai ranka priartėja arčiau, užsidega funkciniai mygtukai, todėl be jokio vargo galite valdyti savo muziką.

Prijunkite „iPod/iPhone“ dėkle



Išmaniai sukurtas, su spyruokline jungtimi, paprastai suderinamas su bet kuriuo „iPod“ ar „iPhone“, nenaudojant specialių adapterių. Be to, jis veikia net kai yra apsauginiuose dėkluose – paprasčiausiai prijunkite savo „iPod“ ar „iPhone“. Dabar galite mėgautis muzika be jokių trikdžių.

Audiofilų kokybės tvarkyklės

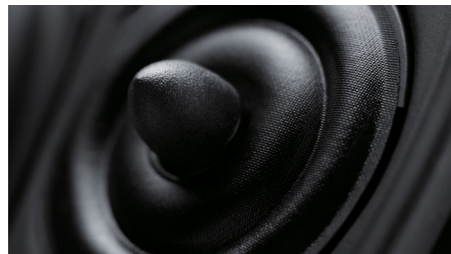

„Philips“ prijungiamasis garsiakalbis turi žiedo formos aukštųjų dažnių garsiakalbį – aukštos

kokybės keitiklį, naudojamą Hi-Fi garsiakalbių sistemose – kuris derina puikų aukštųjų dažnių atkūrimą su neįtikėtinu tikslumu bei detalėmis. Iškrypimai sumažinami iki minimumo ir perteikiami net mažiausi muzikos niuansai.



reddot design award
winner 2010

2010 m. „Red dot“ dizaino apdovanojimas

„Fidelio Primo“ garsiakalbių sistema DS9000 sukurta tiems, kurie nori mėgautis muzika stilingai. Konstrukcija su audiofilų lygio tvarkyklėmis ir maloniai glotniomis medinėmis dėžėmis su metaliniu koru viduje tikrai turi kokybiško produkto ženklą. Ši stereo architektūra ne tik perteikia puikų ir autentišką garsą, jo nuostabus unikalus ir vientisas dizainas taip pat gerai atrodo, net ir nenaudojant.



asimpleswitch.com

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją. Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant aplinką vienoje arba keliose „Philips“ ekologiškumo srityse – efektyvus energijos vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų, svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.

Specifikacijos

„iPad“ suderinamumas

- Suderinama su: „iPad“

„iPhone“ suderinamumas

- Suderinama su: „iPhone“, „iPhone“ 3G, „iPhone“ 3GS, „iPhone“ 4

„iPod“ suderinamumas

- Suderinama su: „iPod“, „iPod mini“, „iPod“ su spalvotu ekranu, „iPod nano“ (1-oji karta), „iPod nano“ (2-oji karta), „iPod nano“ (3-oji karta), „iPod nano“ (4-oji karta), „iPod nano“ (5-oji karta), „iPod Classic“, „iPod Touch“, „iPod touch“ (2-oji karta), „iPod touch“ (2-oji karta) 8/16/32GB, „iPod“ (5-oji karta), „iPod nano“ (6-oji karta)

„iPod“ / „iPhone“ programa

- Nemokamas siuntimasis iš „App store“
- Programos pavadinimas: „DockStudio“
- Suderinamumas: „iPhone“ OS 3,0
- Įrašo perklausa: Albumo/takelio navigacija, Atkūrimo reguliavimas
- Garso nustatymai: 5 juostų išlyginimas, DBB, DSC-„Flat“, „Pop“, „Rock“, „Jazz“, „Classic“
- Laikrodis: Analoginis ekranas, Skaitmeninis ekranas
- Žadintuvas: Įvairūs žadintuvai, Išsijungimo laikmatis, Pabuskite su muzika, Pabuskite su gamtos garsais, Pabuskite su vaizdais

Garso atkūrimas

- Lopšio atkūrimo režimas: „iPad“ įkrovimas, „iPhone“ įkrovimas, „iPod“ įkrovimas, Groti ir sustabdyti, Kitas / ankstesnis takelis

Garsas

- Išvesties galia (RMS): 2x50W
- Garso sistema: Stereo
- Garsiakalbių tipai: Garsiakalbiai su žem. dažnių atspindžiu
- Garsumo reguliatorius: Garso reguliavimas aukštyn / žemyn

Garsiakalbiai

- Garsiakalbiai: 2 x 1 col. aukštų dažnių siųstuvai, 2 x 4 col. žemų dažnių garsiakalbiai

Prijungimo galimybė

- Aux įvestis

Patogumas

- Nuotolinis valdymas: Daugiafunkcinis

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamosios srovės, 50/60 Hz

Priedai

- Pridedami priedai: AC maitinimo laidas, Nuotolinis valdymas, 3,5 mm stereolinijos įvesties laidas, Garantijos lapas, Tarptautinės garantijos lapas, Trumpa instrukcija

Matmenys

- Gaminio matmenys (W x H x D): 562 x 214 x 216 mm
- Pakuotės matmenys (W x H x D): 619 x 276 x 276 mm
- Svoris: 6,5 kg
- Svoris su pakuote: 9,6 kg

