


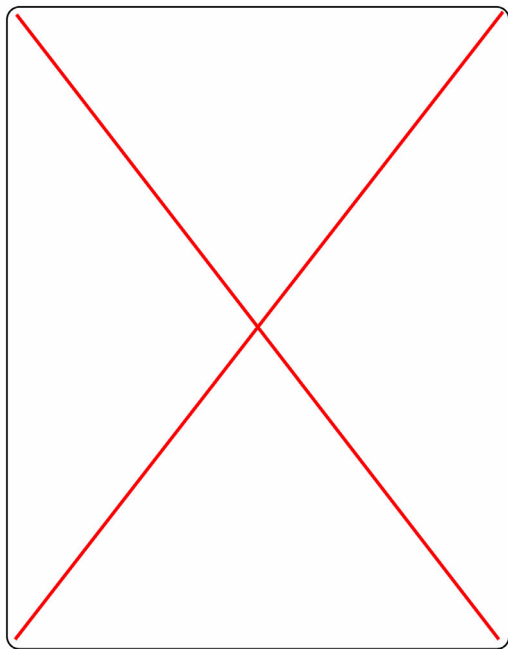

Philips Fidelio
SoundSphere 無線喇叭

配備 AirPlay

DS9830W

透過此款音效系統

感受現場演奏的激動之情

SoundSphere 發聲技術呈現深層自然的音訊，讓生命重回音樂的懷抱。這款優雅的 Philips DS9830W 無線喇叭配備 AirPlay，讓您從 iPod、iPhone、iPad 和 iTunes 串流歌曲。

無可匹敵的音效

- SoundSphere 帶來自然、低沉和豐厚的音域
- FullSound 可強化音效細節，提供豐富、強勁的音效
- SoundCurve 可提供頂級聲音效果
- 低音反射設計，可呈現低沈渾厚的低音效果
- 2x50W RMS 總輸出功率
- 低音反射設計，可呈現低沈渾厚的低音效果

先進的多功能設計

- 透過 AirPlay 無線技術串流音樂
- 音訊輸入方便連接幾乎所有電子裝置
- 透過 AirPlay 無線技術串流音樂

憑直覺操控

- SoundStudio App 可提供完整的音訊設定控制
- 利用 Spotify 串流數百萬首歌曲至喇叭

PHILIPS
Fidelio

產品特點


SoundSphere



SoundSphere 帶給您忠於原著的音符，讓您沉醉在音樂的華麗與活力之中。

SoundSphere 所創造的音域更深層更寬闊，引發清晰且自然的視聽效果，猶如音樂家正在您面前演奏一樣。每一個 SoundSphere 喇叭的喇叭盒上均配備一個高音喇叭，能向四面八方發出更清晰的聲音。精確的音訊交叉工程及包圍高音喇叭的低音喇叭仔細定位，確保干擾減至最少並發出更自然的音效。

FullSound™

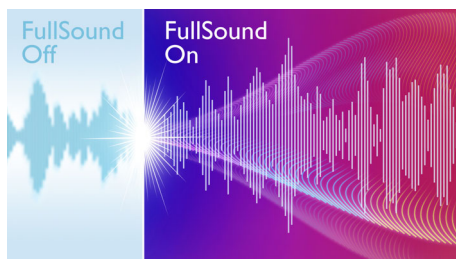

Philips 專屬 FullSound 技術使用最新一代的 DSP 數碼訊號處理技術，最忠實地呈現音樂效果。此技術會以動態的方式分析音樂內容，並加以強化，讓您能夠感受音樂的細節與溫度。

SoundCurve



此款精心設計的 Philips 機座喇叭弧線背面可營造更有效結構的音響效果，使聲音完美再現。其清晰弧線可使喇叭機殼更堅固強硬，大大減低內部共鳴以及消除聲音震動和失真。因此，您可以透過外觀優美的喇叭享受不同凡響的剔透音質。

低音反射設計

低音反射聲學設計運用低音管調整喇叭箱的聲量，藉此利用輕巧的音箱呈現出低沈的低音效果。精心設計的簡易低音管可讓空氣流動，發出低沈、完美的低音效果，就算是大音量播放，也能減少因空氣震動而產生的失真效果。

AirPlay 無線技術

AirPlay 讓您將整個 iTunes 音樂收藏串流至 Fidelio 機座，可從電腦上的 iTunes 程式、iPhone、iPad 或 iPod Touch 以至任何可使用 AirPlay 的喇叭進行無線播放。您只需確保喇叭已連接 Wi-Fi 網絡即可。AirPlay 亦讓您在每間房間使用每個喇叭同時播放。無論您前往哪間房間，也可收聽最愛歌曲。


DS9830W/12

Spotify



Spotify 是聆聽音樂更理想的方式。您可即時存取喇叭上的數百萬首歌曲。只需點擊播放即可串流任何歌曲。Spotify 的 iOS 裝置中的 Premium 帳戶內置連接功能，讓您從 Spotify 應用程式中選擇音樂並在喇叭播放，無論在流動裝置上進行任何活動，均不會干擾播放，亦不會耗用電池。

SoundStudio App

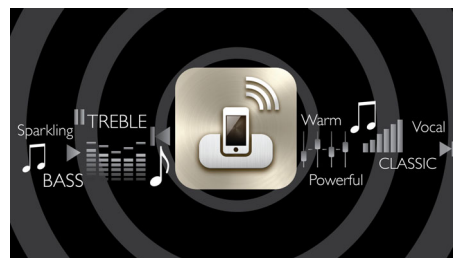

以自己喜歡的方式播放音樂，SoundStudio 可讓您一手掌握自己的音樂。此外，您還可單只使用 iPhone，以直覺式的簡單控制方式，讓您變更各種音效。現在您可自行改變、塑造和建立自己想要的音效呈現方式，為最喜愛的音樂注入新生命。

SoundStudio 還可讓您收聽世界各地上千個互聯網廣播電台，進一步擴展您的音樂視野。



規格

兼容性

- 兼容於：所有 iPod、iPhone 和 iPad

iPod/iPhone/iPad App

- App 名稱：SoundStudio，從 App Store 免費下載
- 兼容性：iPod touch、iPhone、iPad iOS 4.3 以上版本

喇叭

- 喇叭驅動器：2 x 3/4 吋（20 毫米）高音喇叭，2 x 5 吋（12.5 厘米）中低音喇叭
- 輸出功率（RMS）：2 x 50 瓦

配件

- 附配件：遙控器，3.5 毫米立體聲輸入電線，AC

電源線，快速入門指南，保用證，全球保用證

連接

- Airplay
- 音訊輸入（3.5 毫米）

尺寸

- 產品尺寸：[喇叭] 265（直徑）x 410 毫米
- 包裝尺寸（寬 x 深 x 高）：760 x 338 x 485 毫米
- 淨重：（主裝置）12 千克
- 重量（含包裝）：14.5 千克

功率

- 電源：100-240VAC, 50/60Hz



出版日期 2014-02-23

版本：2.0.1

12 NC: 8670 001 15744
EAN: 48 95185 60011 6

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com