

Philips
Classic mikro zenei
rendszer

• 10 W

MCM166



A hangzás bővületében

Kikapcsolódás nagyszerű zenével

Ismerje meg az igazán kompakt és stílusos kialakítású Philips classic mikro zenei rendszer fantasztikus hangzását. Élvezze kedvenc zeneszámainak erőteljes dinamikus basszuskiemeléssel javított hangzását MP3-CD lemezről, vagy USB Direct lejátszással.

Élvezze a több forrásból érkező zenét

- MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása
- USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához
- Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért

Minőségi hangteljesítmény

- Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
- Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz

Tegye gazdagabbá a hangzást!

- 10 W kimeneti RMS összteljesítmény

PHILIPS

Fénypontok

MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása




A hangtömörítési eljárás a hangminőség radikális romlása nélkül teszi lehetővé a zenefajok akár 10-szeres tömörítését is. Az MP3 és WMA két olyan tömörítési formátum, amelyeknek köszönhetően megtapasztalhatja Philips lejátszóján a digitális zene világának előnyeit. Töltsön le hivatalos internetes oldaláról MP3 vagy WMA dalokat, vagy hozza létre saját MP3 vagy WMA zenefájljait az audio CD-k rippelésével (konvertálásával), és gondoskodjon a lejátszóra való átvitelükről.

USB Direct



Az USB Direct módban egyszerűen ki kell választania a zenét az USB eszközön, és lejátszania a teljes tartalmat. Mindössze csatlakoztatnia kell az USB eszközt ahhoz, hogy az azon tárolt zenét lejátszsa, vagy a tartalmát exportálja.

Digitális hangolás, tárolt állomások

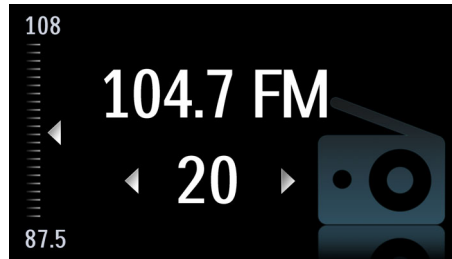

Egyszerűen hangoljon egy rádióállomásra, amelyet be kíván programozni, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a preset gombot a frekvencia tárolásához. A beprogramozott állomások kiválasztásával könnyedén hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia azokat minden alkalommal.

Dinamikus basszuskiemelés



A Dinamikus basszuskiemelés maximálisan növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus basszuskiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

Digitális hangzásszabályzás



A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályozás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályzás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

10 W RMS



A rendszer RMS összteljesítménye 10 W. Az RMS a „Root Mean Square” szavak rövidítése, ami a hangteljesítmény gyakori mértéke, vagyis az erősítőtől a hangszóró felé továbbított elektromos energia, wattban mérve. A hangszóró felé továbbított elektromos energia nagysága és a hangszóró érzékenysége határozza meg a létrejövő hangteljesítményt. Minél nagyobb a wattok száma, annál nagyobb a hangszugárzóból kisugárzott hangteljesítmény.



Műszaki adatok

Hangzás

- Kimeneti teljesítmény: 2 x 5 W RMS
- Hangkiemelés: Dinamikus basszuskiemelés, Digitális hangzásszabályzás, 4 üzemmód
- Hangerőszabályzás: fel/le

Hangszórók

- Hangszórók: 3"-es mélyhangszóró

Audialejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Lemezlejátszási módok: ismétléses/véletlen sorrendű/programozott
- USB Direct lejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, lejátszás/szünet, előző/következő, programozott lejátszás, ismétlés, véletlenszerű lejátszás, leállítás

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM sztereó, MW
- Programozott állomások: 20
- Antenna: FM rögzített spirális antenna
- Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás, automatikus pásztázás

Csatlakoztathatóság

- Audio/video kimenet: Fejhallgató (3,5 mm-es)
- MP3 Link: 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet

Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, rádiós ébresztés
- Óra: a fő kijelzőn, elalváskapcsoló
- Betöltő típusa: felső
- Kijelző típusa: LCD kijelző
- Háttérfény színe: kék

Tartozékok

- Távvezérlő
- Egyebek: FM/MW antenna, Rövid üzembe helyezési útmutató
- Felhasználói kézikönyv: angol, Többnyelvű
- Garancia: A világ minden részére kiterjedő garanciafüzet

Méretek

- Bruttó tömeg: 4,75 kg
- Főhangszóró mérete (Sz x Mé): 134 x 153 mm
- Fő hangszóró magassága: 233 mm
- Főegység mélysége: 209 mm
- Csomag szélessége: 370 mm
- Főegység magassága: 231 mm
- Csomag magassága: 270 mm
- Főegység szélessége: 147 mm
- Csomag mélysége: 326 mm

Tápellátás

- Tápegység: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Tápegység: 220 - 240 V



Kiadás dátuma
2013-05-10

Verzió: 2.0.4

12 NC: 8670 000 42975
EAN: 87 12581 44872 1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com