



Philips  
Microcadena DVD por  
componentes

- Base para iPod/iPhone
- 60 W



DCD322

# Obsesionados por el sonido

Relájate con música y películas sensacionales

Experimenta la magia del cine con esta microcadena DVD por componentes con Dolby Digital de Philips. Disfruta de películas Divx Ultra, CD de MP3, conexión MP3 y USB directo. Además puedes cargar o reproducir el iPod/iPhone en cualquier momento.

## Disfruta de tu música desde distintas fuentes

- Reproduce y carga el iPod/iPhone simultáneamente
- USB directo para reproducir música y fotos
- Conexión MP3 para reproducir música portátil
- Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad

## Disfruta más de tus películas.

- Dolby Digital para una extraordinaria experiencia cinematográfica
- Reproduce DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD y CD-RW

## Enriquece tu experiencia acústica

- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
- Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical
- Potencia de salida total de 60 W RMS

# PHILIPS

# Destacados

## Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.


## Control digital del sonido



El control digital del sonido te ofrece una selección de varios ajustes preestablecidos que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales (jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más

importantes del estilo musical elegido. En definitiva, el control digital del sonido te ofrece la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido para adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

## Dolby Digital

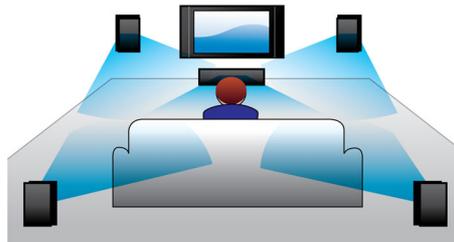

Puesto que Dolby Digital, el principal estándar de audio digital multicanal del mundo, se basa en la forma en que el oído humano procesa el sonido de manera natural, disfrutarás de un sonido Surround de excepcional calidad con un entorno espacial muy realista.

## Enlace MP3



La conexión MP3 permite la reproducción directa de contenido MP3 de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la conexión MP3 también es extremadamente

cómoda ya que sólo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

## Reproduce y carga el iPod/iPhone



Disfruta de tu música en MP3 favorita a la vez que cargas tu iPod/iPhone. La base te permite conectar tu dispositivo portátil directamente al sistema docking para que puedas escuchar tu música favorita con un sonido excepcional. Además carga tu iPod/iPhone mientras reproduce música, por lo que puedes disfrutar de ella sin tener que preocuparte de si se agota la batería. El sistema docking carga tu dispositivo portátil automáticamente mientras está sobre la base.

## USB directo



Sólo tienes que conectar el dispositivo USB al sistema y ya puedes compartir tu música y fotos digitales con tu familia y amigos.

# Especificaciones

## Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 30 W
- Sistema de sonido: Dolby Digital
- Mejora del sonido: Control digital del sonido, Refuerzo dinámico de graves, Potencia

## Altavoces

- Altavoz principal: 2 vías, Woofer de 3,5", Sistema de altavoces Bass Reflex, Rejillas desmontables de altavoces

## Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: DVD-vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD, CD-R/CD-RW, DivX Ultra, DVD, Unidad flash USB, CD de vídeo
- Modos de reproducción del disco: Repetición A-B, Ángulo, Zoom, Menú del disco, Reanudar reproducción desde parada, Pausa, Repetición, Búsqueda hacia delante / atrás, Salto, Avance lento, Reproducción estándar
- Código de región de DVD: 2

## Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Mejora de la imagen: Secuencia de diapositivas con reproducción de MP3
- Soporte para reproducción: CD de imágenes, CD-R/RW, DVD+R/+RW

## Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD de WMA, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, Unidad flash USB
- Modos de reproducción del disco: Programable de 20 pistas, Repetir una / todas / programa, Reproducción aleatoria, Avance/retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior/siguiente
- Tipo de bandeja de carga: Motorizada, Bandeja
- Compatible con etiquetas ID3
- Modos USB directo: Avance rápido/retroceso rápido, Reproducir/pausa, Anterior/siguiente, Reproducción programada, Repetición, Desordenar, Parar
- Modo de reproducción para cunas: Carga del iPhone, Carga del iPod, Avance y retroceso rápidos, Menú, arriba y abajo, Pista siguiente y anterior, Reproducción y pausa

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo
- Sintonización automática digital
- RDS: Tipo de programa, Texto de radio, Nombre de emisora
- Mejoras en el sintonizador: Almacenamiento automático
- Presintonías: 20

## Conectividad

- Auriculares: 3,5 mm
- Cable de línea estéreo de 3,5 mm: Enlace MP3
- Conexiones frontales / laterales: USB 2.0
- Conexiones traseras: Entrada AUX, Salida de vídeo por componentes, Salida de vídeo compuesto (CVBS), Salida coaxial digital, Antena FM, Altavoces izquierdo y derecho, Salida de S-vídeo, Salida izq./der. de audio analógico

## Cómodas funciones

- Alarmas: Alarma por CD, Temporizador, Alarma por radio, Alarma USB, Alarma por iPod
- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: LCD
- Indicaciones: Modo DIM
- Idiomas de los menús en pantalla: Danés, Holandés, Inglés, Finlandés, Francés, Alemán, Italiano, Noruego, Polaco, Portugués, Español, Sueco, Turco

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Antena FM, Cable de vídeo compuesto (Y), Folleto de garantía mundial
- Cables: Cable de entrada de línea MP3
- Mando a distancia: Control remoto de 40 botones con batería de litio
- Manual de usuario: 16 idiomas
- Guía de config. rápida: Inglés, alemán, neerlandés, francés, español, italiano

## Dimensiones

- Dimensiones del altavoz principal (An. x Al x Pr.): 140 x 220 x 206 mm
- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 223 x 88 x 242 mm
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 500 x 310 x 300 mm

## Potencia

- Alimentación: 220-240 V, 50 Hz

## Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

## Compatible con iPod

- Compatible con: iPod classic, iPod mini, iPod nano de 1ª generación, iPod nano de 2ª generación, iPod nano de 3ª generación, iPod nano de 4ª generación, iPod nano de 5ª generación, iPod touch, iPod touch de 2ª generación 8/16/32 GB, iPod touch de 2ª generación, iPod 5ª generación, iPod nano de 6ª generación



Fecha de emisión  
2013-05-10

Versión: 3.1.6

12 NC: 8670 000 64429  
EAN: 87 12581 55134 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)