

Philips
Domácí kino SoundBar

Blu-ray
iPod/iPhone ready

HTS5131



Silný prostorový zvuk, bez rušení

Posedlost zvukem

Vychutnejte si bohatý prostorový zvuk bez rušení. Zařízení Philips SoundBar s virtuálním prostorovým zvukem obsahuje úplný systém domácího kina v jediné jednotce, a to včetně přehrávání Blu-Ray disků ve vysokém rozlišení!

Skvělý zážitek z poslechu

- Technologie Dolby TrueHD a DTS-HD pro vysoce věrný prostorový zvuk
- Výkon 400 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu
- Virtuální prostorový zvuk pro realistický zážitek z filmů
- Získejte díky 4 basovým a 2 výškovým reproduktorům široce prostorový zvuk

Navrženo pro zlepšení vašeho domácího kina

- Flexibilní umístění na stěně, na nábytku nebo na podstavci
- Zakřivený design SoundBar pro širší rozptyl zvuku
- Provedení zabraňuje usazování prachu a snižuje zkreslení zvuku


Prostě si vychutnejte veškerou zábavu

- Přehrávání Blu-ray, DVD, VCD a CD disků a zařízení USB
- Snadný přístup k oblíbeným videím na YouTube a fotografiím na Picasa

PHILIPS


Přednosti

Virtuální prostorový zvuk

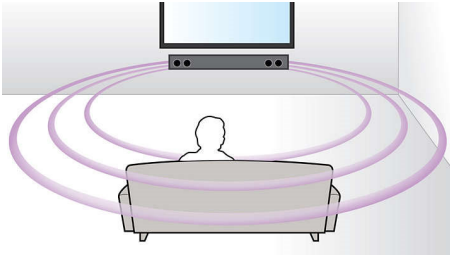

Technologie virtuálního prostorového zvuku společnosti Philips přináší bohatý prostorový zvuk v systému s méně než pěti reproduktory. Vysoce propracované prostorové algoritmy věrně napodobují zvukové charakteristiky, které se vyskytují v ideálním vícekanálovém prostředí standardu 5.1. Každý kvalitní zdroj stereofonního signálu je přeměněn na naprosto přirozený vícekanálový prostorový zvuk. Pro vychutnání plného zvuku v celé místnosti tak již nepotřebujete další reproduktory, kabely nebo stojany.

Dolby TrueHD a DTS-HD

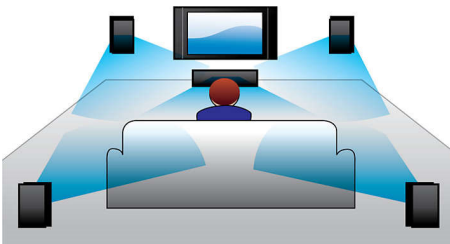

Standards Dolby TrueHD a DTS-HD Advanced Digital Out poskytují nejlepší zvuk z Blu-ray disků. Reprodukovaný zvuk je téměř nerozlišitelný od studiového masteru, takže slyšíte to, co jste podle tvůrců slyšet měli. Standardy DTS-HD Advanced Digital Out a Dolby TrueHD dovršují zážitek z poslechu hudby HD.

Přehrát vše



Přehrávejte téměř libovolný disk a libovolný formát médií, ať už jsou to Blu-ray, DVD, VCD a CD disky nebo zařízení USB. Zajiště neprekonatelné pohodlí skvělých možností hrátelnosti a luxus sdílení souborů médií na televizoru nebo systému domácího kina.

Zakřivený design SoundBar




Zakřivený design SoundBar pro širší rozptyl zvuku

Optimalizovaná kvalita zvuku



Speciální prachuvzdorný materiál chrání reproduktory před jakoukoli nečistotou, která by mohla ovlivnit šíření zvuku.

Flexibilní umístění

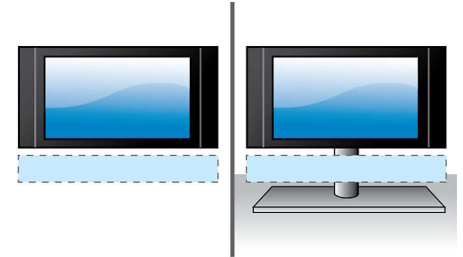

Využijte univerzálnost tohoto systému domácího kina, který můžete umístit tam, kam chcete. Na podstavci pro televizor, na stole nebo namontovaný na stěně – tento výrobek vypadá úžasně a funguje bez kompromisů. Tady máte příležitost určit, jak bude váš domov vypadat, a nevdávat se přítom skvělého zážitku z domácího kina.

Výkon 400 W RMS



Výkon 400 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu

Přístup k webům YouTube a Picasa



Sledujte videa z YouTube a fotky z Picasa na televizoru. Užijte si obrovskou nabídku online videí na velké obrazovce, aniž byste museli zapínat počítač. Stačí, aby byl přehrávač Blu-ray nebo systém domácího kina připojen k internetu, buď bezdrátově přes Wi-Fi nebo kabelem do konektoru LAN – pak se posaďte a užijte si to nejlepší ze služeb YouTube a Picasa.

Specifikace

Zvuk

- Vylepšení zvuku: Zlepšení reprodukce dialogů, DoubleBass, FullSound, Noční režim, Regulace výšek a basů
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Dekodér DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio
- Výstupní výkon subwooferu: 200 W
- Nastavení ekvalizéru: Hry, Film, Hudba, Zprávy, Originál
- Výstupní výkon reproduktoru: 2 x 100 W
- Celkový výkon RMS při 30% celkovém harmonickém zkreslení (THD): 400 W

Reproduktory

- Typ reproduktorů: Integrováno v hlavní jednotce
- Frekvenční pásmo subwooferu: 20 – 150 Hz
- Měníče subwooferu: 1 x 6" basový reproduktor
- Typ subwooferu: Pasivní
- Impedance subwooferu: 3 ohm
- Reproduktory na každé straně: 1 x 1" výškový reproduktor, basové reproduktory 2x 6 cm
- Frekvenční pásmo reproduktoru: 150–20 000 Hz
- Impedance reproduktorů: 6 ohm

Možnosti připojení

- Čelní / boční přípojky: Music iLink, USB
- Zadní konektory: Vstup AUX, Výstup kompozitního videa (CVBS), Digitální vstup pro koaxiální kabel, Dig. vstup pro opt. kabel, Ethernet, Zásuvka pro anténu FM, Výstup HDMI 1.4 (ARC), Dokovací konektor pro iPod/iPhone, Wi-Fi USB

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM
- Počet kanálů předvoleb: 40

Pohodlí

- EasyLink (HDMI-CEC): Zpětný audio kanál, Automatické zobrazování audio vstupu, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka, Průchod signálu prostřednictvím dálkového ovladače, Pohotovostní režim systému

Napájení

- Spotřeba elektrické energie: 115 W
- Napájení: 220-240 V, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: $0,3\text{ W}$

Příslušenství

- Kompatibilní příslušenství: DCK3060 Dok pro iPod/iPhone, STS1100 Stojan na nábytek, STS1300 Podstavec, WUB1110 Adaptér Wi-Fi pro port USB
- Dodávané příslušenství: Baterie pro dálkový ovladač, Anténa FM, Kabel Music iLINK, Napájecí kabel, Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač, Uživatelská příručka, Kabel video, Držák pro montáž na stěnu, Mezinárodní záruční list

Rozměry

- Hlavní jednotka (Š x V x H): 945 x 179 x 96 mm
- Hmotnost včetně balení: 13 kg
- Hmotnost hlavní jednotky: 5 kg
- Balení (Š x V x H): 1 010 x 601 x 186 mm
- Subwoofer (Š x V x H): 123 x 309 x 369 mm
- Hmotnost subwooferu: 3,6 kg
- Délka kabelu subwooferu: 3 m

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: AAC, MP3, WAV, WMA
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32 - 320 kb/s

Formát souboru

- Audio: AAC, MKA, MP3, WMA
- Videi: ASF, AVI, DivX, MKV, MP4, MPEG, MPG, WMV
- Obraz: GIF, JPEG, JPG

Obraz/displej

- Vylepšení obrazu: HD (720p, 1080i, 1080p/24 snímků za sekundu), Progressive scan, Zvýšení rozlišení videa

Optická média pro přehrávání

- Přehrávatelné disky: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD R/-RW, Standard SVCD, Disk VCD

Zobrazení fotografií

- Kompresní formát: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresivní JPEG, PNG
- Vylepšení obrazu: Rotace, Prezentace s přehráváním hudby, Zvětšení

Udržitelnost

- Balení: 80% recyklované vlnité lepenky

Přehrávání videa

- Kompresní formáty: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Datum vydání 2024-04-18

Verze: 3.1.7

EAN: 87 12581 58365 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Chcete-li provést aktualizaci pro přístup k webům YouTube a Picasa, navštivte webové stránky www.philips.com/support
* Více informací získáte na adrese www.philips.com/blu-ray.