



Philips izzy
vez. nélk., több helyiséges,
hordozható hangszugárzó

Bluetooth®

fröccsenésbiztos
Akkumulátoros
izzylink™ a több helyiséghez

BM6B

Egyetlen érintéssel játszhat le zenét minden szobában

A Philips izzy BM6 hordozható hangszugárzó vezeték nélkül játssza le a zenét Bluetooth-on keresztül. Mivel fröccsenésbiztos, a fürdőszobába, konyhába vagy kültérre is magával viheti. Kezdje eggyel, majd továbbiakat hozzáadva kiterjesztheti a zenét több helyiségre. Könnyű telepítés, nincs szükség routerre, jelszavakra vagy alkalmazásokra.

Philips izzylink™ a több helyiséges zenelejátszáshoz

- Zenelejátszás egy helyiségben, vezeték nélkül, Bluetooth kapcsolattal
- Egyetlen érintéssel beállítható az izzylink™, nincs szükség routerre, jelszóra, alkalmazásokra
- Akár 5 izzy az izzylink™ segítségével, a több helyiséges élményért
- Egyetlen érintéssel megváltoztathatja a csoport mesterhangszugárzóját

Utazáshoz tervezve

- A fröccsenésálló kivitel ideális a kültéri használathoz (IPX4)
- Beépített Li-ion akkumulátor, hogy bárhol élvezhesse a zenelejátszást
- Azonnali zenecsera 2 készülék között a MULTIPAIR technológiával


Kiegészített, tiszta hangzás

- A két hangszóró és a passzív sugárzók magával ragadó hangzást nyújtanak
- 2 x 7,5 W RMS maximális kimeneti teljesítmény

PHILIPS


Fénypontok

Zenelejátszás egy helyiségben

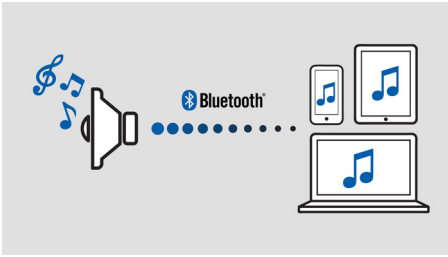


A Philips izzy hangszugárzóra telefonjáról, táblagépéről és számítógépéről is streamelheti kedvenc zeneszárait, bármelyik zene- vagy rádióalkalmazást is használja.

izzylink™

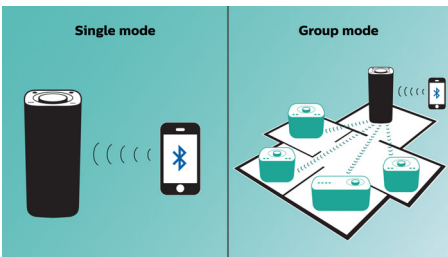


Az izzylink™ egy vezeték nélküli technológia, amely az IEEE 802.11n szabványt használva lehetővé teszi, hogy vezeték nélküli hálózatot létrehozva csatlakoztassa hangszugárzóit. A hálózathoz akár öt hangszugárzó is csatlakozhat, router, Wi-Fi jelszó vagy bármilyen okoseszközös mobil beállító alkalmazás nélkül. Az izzy hangszugárzók hozzáadásával minden helyiségben egyszerre szólhat ugyanaz a zene. Természetesen minden hangszugárzó bármikor, egyetlen érintéssel váltható az egyedüli használat és a csoportos, több helyiséges zenehallgatás között.

Egyetlen érintéssel beállítható az izzylink™

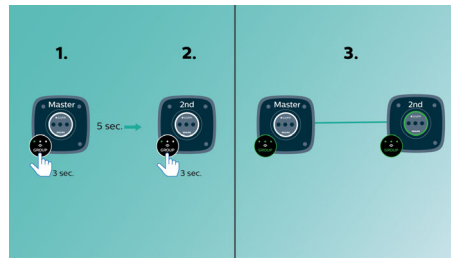

Sem router, sem jelszó, sem alkalmazás nem szükséges a beállításhoz. Csak tartsa nyomva a „GROUP” gombot két hangszugárzón az első használatkor. Ismétlje meg a lépést a 3., 4. és 5. hangszugárzó hozzáadásához. A „GROUP” gomb minden egyes nyomva tartása egy új tagot ad a csoporthoz. A több helyiséges zene sosem volt ennél egyszerűbb. Ha elkészült, az izzylink™ hálózat akkor is megmarad, ha a hangszugárzókat kihúzza a hálózati aljzatból.

Egyszerűen váltható fő hangszugárzó

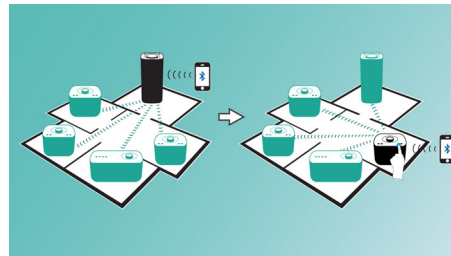

Az izzylink™ csoportok bármelyik tagja betöltheti a mesterhangszugárzó szerepét, amely a többi hangszugárzóhoz továbbítja az adatfolyamot. Ha át szeretné venni a zenemegosztó szerepét, nyomja meg a szobájában lévő hangszugárzó Bluetooth gombját, és már hozzá is láthat a megosztáshoz okoskészülékén keresztül. Ugyanazon izzylink™ csoportban a többi hangszugárzó is csatlakozik a lejátszáshoz, még hozzá szinkronban. A zenemegosztás ilyen egyszerű.

Két hangszugárzó



Az egymással szemben elhelyezkedő passzív sugárzókkal párosított két darab 2"-es, szélessávú hangszugárzónak köszönhetően a Philips izzy BM6 tiszta, kiegyensúlyozott hangzást biztosít.

Fröccsenésálló kivitel

A vízálló kialakításnak köszönhetően nedves és esős környezetben is kitűnően használható. Az IPX4 szabvány szigorú előírásainak megfelelő belső alkatrészek bizonyítottan ellenállnak a külső hatásoknak, így az eszközt nemcsak a fürdőszobában vagy a konyhában, hanem akár a szabadban is használhatja, függetlenül az időjárási viszonyoktól.

Zenecsere 2 készülék között

Párosítsa egyszerre 2 okoskészülékkel, hogy tetszés szerint bármelyikről játszasson le zenét anélkül, hogy a szétkapcsolásukkal és újrapárosításukkal kellene bajlódnia. Ha másik készüléken szeretne lejátszani egy dalt, először szüneteltesse az eredeti készüléken szóló dalt, majd játssza le az új dalt egy másik készüléken. Ez a módszer tökéletesen alkalmas arra, hogy zenét osszon meg barátaival és partnereivel, vagy hogy a különböző készülékeken tárolt különböző dalokat meghallgassa. Kösse össze egyszerre barátait és családját, és a párosítással egyszerűen cserélgethetik egymás zeneszárait.

Műszaki adatok

Kompatibilitás

- Androidos táblagépek és okostelefonok: Android 2.1 és Bluetooth 2.1.vagy újabb verzió
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, Retinakijelzős iPad, új iPad készülék
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- iPod touch: 3. generációs vagy újabb
- egyéb zenelejátszók: Bluetooth 2.1 vagy újabb verzió
- Működik a következővel:: a legtöbb Bluetooth funkciós okostelefon, zenelejátszók, táblagépek

Hangzás

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 7,5 W (hálózati tápellátás); 2 x 5 W (elem)
- Hangszugárzók: 2 db 2"-es szélessávú hangszóró; 2 db passzív sugárzó
- Hangrendszer: Sztereó
- Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó fel/le

Kényelem

- vízhatlanság: IPX4

Csatlakoztathatóság

- Audióbemenet (3,5 mm-es)

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: AC/DC adapter, Nemzetközi garancialevél, Gyors telepítési útmutató

Energiaellátás

- Akkumulátoros működtetés üzemeje: 8 óra (Bluetooth), 4 óra (több helyiséges)

Méret

- Termék méretei (szé x mé x ma): 92 x 92 x 200 mm
- Méret csomagolással együtt (szé x mé x ma): 122 x 122 x 278 mm
- Termék tömege: 0,604 kg
- Tömeg, a csomagolással együtt: 1,059 kg



Kiadás dátuma
2016-06-17

Verzió: 2.0.6

12 NC: 8670 001 34426
EAN: 48 95185 62037 4

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com