

Philips  
Mini-HiFi-systeem

240 W  
Wisselaar voor 3 discs

FWM387



## Bezeten van muziek

Met een wisselaar voor 3 CD's en de mogelijkheid uw favoriete MP3/WMA-muziek direct op uw draagbare USB-apparaat af te spelen, biedt dit systeem onbeperkt muziekplezier. Max Sound en Dynamic Bass Boost verzekeren u van een geweldige geluidskwaliteit!

### Verrijk uw luisterervaring

- Totaal uitgangsvermogen van 240 W RMS
- MAX Sound voor een krachtiger geluid
- MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen

### Geniet onophoudelijk van uw favoriete muziek

- Handige wisselaar voor 3 discs
- Cassettedeck met autostop
- MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek
- Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB


### Persoonlijke geluidinstellingen

- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Karaoke voor eindeloos zingplezier

**PHILIPS**

# Kenmerken

## 240 W RMS

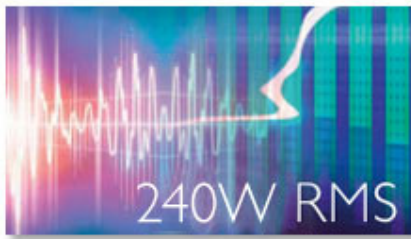

Dit systeem heeft een totaal uitgangsvermogen van 240 W RMS. RMS staat voor Root Mean Square, wat een veelgebruikte maat is voor audiovermogen, ofwel het elektrische vermogen dat van een audioversterker naar een luidspreker wordt overgebracht, gemeten in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen die wordt afgeleverd en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen het gegenereerde geluidsvermogen. Hoe hoger het wattage, hoe groter het geluidsvermogen dat door de luidspreker wordt uitgezonden.

## Wisselaar voor 3 discs



Met een wisselaar voor 3 discs voor het afspelen van muziek kunt u op elk moment kiezen uit drie verschillende CD's in het apparaat. Dankzij deze handige functie kunt u van meerdere soorten muziek genieten, zonder kostbare tijd te verliezen aan het wisselen van CD's.

## MAX Sound




De MAX Sound-technologie versterkt de bas, maximaliseert de volumeprestaties en creëert een indrukwekkende luisterervaring met slechts één druk op de knop. De geavanceerde elektronische circuits kalibreren bestaande geluids- en volume-instellingen en bas en volume worden maximaal versterkt zonder dat dit leidt tot vervorming. Zowel het geluidsspectrum als het volume wordt merkbaar versterkt, wat leidt tot een krachtig geluid dat de muziek een extra dimensie geeft.

## Dynamic Bass Boost



Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

## Cassettedeck met autostop

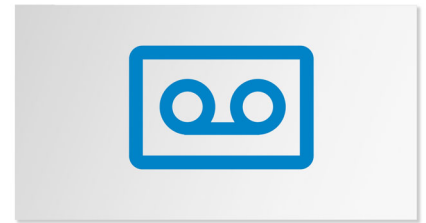

Cassette deck met autostop

## Digital Sound Control



Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

## Karaoke



De karaokefunctie op uw DVD-speler biedt u eindeloos entertainment en maximaal audio- en zingplezier. U kunt ook uw zang aanvullen met een 'echo'-effect. Met de toetsbediening kiest u de optimale toon voor uw eigen vocale bereik.



# Specificaties

## Geluid

- Totaal geluidsvermogen (RMS): 240 W
- Uitgangsvermogen: 480 W muziekvermogen
- Geluidsverbetering: MAX Sound, Dynamic Bass Boost, 3 stappen, Digital Sound Control 4 modi, Incredible Surround

## Luidsprekers

- Aantal luidsprekerboxen: 2
- Luidsprekerdrivers: 2 inch tweeter, 5,25 inch woofer
- Luidsprekerverbetering: 2 richtingen
- Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem

## Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Discafspeelmodi: Herhaal nummer/alles/programma, Herhalen/shuffle/programmeren
- Aantal decks: 1
- Cassettedecktechnologie: Mechanisch
- Afspeelmodi cassette: Halfautomatische stop
- USB-modi voor directe weergave: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Programma afspelen, Herhalen, Shuffle, Stoppen

## Audio-opname

- Opnamemedia: Cassette
- Cassetteopnameverbetering: Gesynchroniseerde CD-opname

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Voorkeurzenders: 40
- Tunerbereik: FM, MW
- Antenne: FM-antenne, MW-antenne
- RDS: Nieuws, Programmatype, Radiotekst, RDS-klokinstelling, Zendernaam
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen, Automatisch scannen, Eenvoudige installatie (Plug & Play)

## Connectiviteit

- MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel
- Microfoon: Microfoonaansluiting
- USB: USB-poort

## Comfort

- Alarmfuncties: CD-alarm, USB-alarm, Radio-alarm
- Aantal schijfjes: 3
- Klok: Op het hoofdscherm, Sleeptimer
- Ladertype: 3-CD-carrousel
- Schermverbeteringen: DIM-modus
- Schermtype: VFD-scherm
- Karaoke: Volume van microfoon

## Accessoires

- Afstandsbediening: Met 23 toetsen en 2 AA-batterijen
- Overig: Batterijen voor afstandsbediening, FM/MW-antenne, Snelstartgids
- Gebruiksaanwijzing: meerdere talen
- Garantie: Boekje voor wereldwijde garantie

## Afmetingen

- Brutogewicht: 15 kg
- Afmetingen van hoofd-luidspreker (B x D): 249 x 250 mm
- Hoogte van de hoofd-luidspreker: 344 mm
- Diepte hoofdunit: 403 mm
- Breedte van de verpakking: 552 mm
- Hoogte hoofdunit: 310 mm
- Hoogte van de verpakking: 627 mm
- Breedte hoofdunit: 265 mm
- Diepte van de verpakking: 394 mm

## Vermogen

- Stroomvoorziening: 50 Hz
- Stroomvoorziening: 220 - 240 volt

## Groen

- Energiebesparende stand-bystand: 1 W
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 1 W



Publicatiedatum  
2017-07-28

Versie: 3.0.6

12 NC: 8670 000 49724  
EAN: 87 12581 46513 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)