



Philips
Tragbarer DVD-Player

23 cm LCD
USB

PD9010

Nehmen Sie Ihre Filme einfach mit

mit USB-Anschluss für Video-, Foto- und Musikübertragung

Sehen Sie sich Ihre Filme überall und jederzeit an! Mit dem tragbaren DVD-Player PD9010 mit einem 23 cm (9") LCD-Bildschirm können Sie DVDs/MPEG4-Filme, Musik von MP3-CDs/CDs und JPEG-Fotos unterwegs genießen.

Mobile Wiedergabe Ihrer Filme, Musiktitel und Fotos

- DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD-kompatibel
- Wiedergabe von MP3-CD, CD und CD-RW
- Wiedergabe der auf einer Foto-Disc gespeicherten JPEG-Bilder
- DivX-zertifiziert für die Wiedergabe standardmäßiger DivX-Videos

Mehr Komfort durch zusätzliche Bedienelemente

- Autoadapter im Lieferumfang enthalten
- USB-Anschluss für Video-, Foto- und Musikwiedergabe
- Direktes Fortsetzen der Wiedergabe nach Stromausfall


Bereichern Sie Ihr AV-Unterhaltungserlebnis

- Integrierte Stereo-Lautsprecher
- 22,9 cm (9") TFT-LCD-Farbdisplay im Breitbildformat

PHILIPS

Besonderheiten

Integrierte Stereo-Lautsprecher

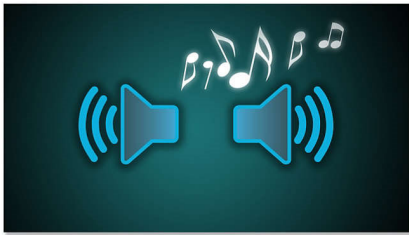

Die Stereo-Lautsprecher garantieren qualitativ hochwertigen Sound und völlige Unabhängigkeit. Genießen Sie mit integrierten Stereo-Lautsprechern jederzeit und überall ganz komfortabel Ihre Musik, indem Sie einfach die Kopfhörer vom Gerät trennen.

Wiedergabe von MP3-CD, CD und CD-RW



MP3 ist eine revolutionäre Komprimierungstechnologie, mit der große digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Tonqualität um das bis zu 10fache komprimiert werden können. Auf einer CD können bis zu 10 Stunden Musik gespeichert werden.

Wiederg. v. JPEG-Bildern von Foto-Discs



Geben Sie Ihre auf einer Disc gespeicherten JPEG-Fotos wieder. Lassen Sie Ihre schönsten Erlebnisse mit Freunden und der Familie jederzeit neu aufleben!

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD



Der tragbare DVD-Player von Philips ist mit den gängigsten DVD- und CD-Formaten kompatibel. Die Formate DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD und CD können alle auf dem DVD-Player wiedergegeben werden. DVD+/-R bezeichnet ein DVD-Laufwerk, auf dem beide gängigen beschreibbaren DVD-Formate wiedergegeben werden können. Ebenso können auch beide gängigen wiederbeschreibbaren Disc-Formate auf dem DVD+/-RW-Laufwerk wiedergegeben werden.

Autoadapter im Lieferumfang enthalten



Dieser Player ist mit praktischem Zubehör für das Auto ausgestattet, sodass Sie die schönsten Filme auch unterwegs genießen können. Mit dem Autoadapter können Sie Ihren Player über den Zigarettenanzünder betreiben. Das Einrichten eines tragbaren Players war noch nie so einfach.

Wiedergabefortsetzung nach Ausschalten

Wenn der DVD-Player direkt ausgeschaltet wird, oder die Stromversorgung unterbrochen wird, merkt er sich, an welcher Stelle Sie beim letzten Mal aufgehört haben. Wenn Sie keine neue DVD einlegen, startet der Player die Wiedergabe des Films an der Stelle, an der Sie beim letzten Mal aufgehört haben, indem er

einfach die DVD erneut lädt. Das macht Ihnen Ihr Leben leichter!

USB-Anschluss



Schließen Sie einfach Ihr tragbares USB-Gerät an den USB-Anschluss Ihres tragbaren Philips DVD-Players an, und starten Sie sofort die Wiedergabe Ihrer Videos, Musik oder Fotos. Nun können Sie Ihre Lieblingsmomente mit Familie und Freunden genießen.


22,9 cm (9") Farb-TFT-Breitb.



Das LCD-Farbdisplay mit hoher Auflösung erweckt Bilder zum Leben. Somit werden Ihre Lieblingsfotos, -filme und -musik genauso detailliert und mit den gleichen lebendigen Farben wie bei einem hochwertigen Drucken angezeigt.

DivX-zertifiziert

Dank der DivX[®]-Unterstützung können Sie DivX-kodierte Videos und Filme aus dem Internet sowie gekaufte Filme genießen. Das DivX-Medienformat ist eine MPEG-4-basierte Videokomprimierungstechnologie, mit der Sie große Dateien wie Filme, Trailer und Musikvideos auf Medien wie CD-R/RW, DVDs, USB-Speichergeräten und Speicherkarten speichern können, um sie auf Ihrem DivX[®]-zertifizierten Philips Gerät wiederzugeben.



Daten

Ton

- Ausgangsleistung: 250 mW RMS (integrierte Lautsprecher)
- Ausgangsleistung (RMS): 5 mW RMS (Kopfhörer)
- Signal/Rausch-Verhältnis: >80 dB (Line-Out), >76 dB (Ohrhörer), >62 dB (integr. Lautsprecher)

Anschlüsse

- AV-Ausgang: 1 x Composite (FBAS)
- Gleichspannungseingang: 9 V, 1 A
- USB
- Kopfhöreranschluss: 3,5 mm Stereo-Kopfhörer

Außenkarton

- Länge: 28,2 cm
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 3
- Breite: 23,3 cm
- Bruttogewicht: 5,25 kg
- Höhe: 30 cm
- GTIN: 1 87 12581 68126 2
- Nettogewicht: 4,2 kg
- Eigengewicht: 1,05 kg

Komfort

- Batterieladeanzeige
- Stoßfest

Power

- Akkulaufzeit: Bis zu 3 Stunden*
- Akkutyp: Integrierter Akku

Verpackungsmaße

- Höhe: 28,5 cm
- Verpackungsart: Dummy
- Regalaufstellung: Dummy
- Breite: 27,2 cm
- Tiefe: 7 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 12581 68126 5

- Bruttogewicht: 1,65 kg
- Nettogewicht: 1,4 kg
- Eigengewicht: 0,25 kg

Produktabmessungen

- Höhe: 3,8 cm
- Breite: 24 cm
- Tiefe: 17,7 cm
- Gewicht: 0,954 kg

Zubehör

- AC/DC-Adapter: 110-240 V, 50/60 Hz
- Benutzerhandbuch: Mehrere Sprachen
- Auto-Set: Zigarettenanzünder-Adapter, 12 VDC

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: Dolby Digital, MP3
- Wiedergabemedien: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- MP3-Bitraten: 32 bis 320 Kbit/s
- Unterstützte Dateisysteme: ISO-9660, Joliet

Bild/Anzeige

- Bildschirmgröße diagonal (Zoll): 9 Zoll
- Bildschirmgröße diagonal (cm): 23 cm
- Bildschirmtyp: LCD TFT
- Auflösung: 640 (B) x 220 (H) x 3 (RGB)

Standbildwiedergabe

- Bildkomprimierungsformat: JPEG-Digitalfotos

Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Komprimierungsformate: MPEG4, XviD, DivX
- Disc-Wiedergabemodi: Discmenü, Schnelrücklauf, Schnellvorlauf, OSD, Repeat, Zoom, Wiedergabe vom letzten Stopp forts., Shuffle-Wiedergabe
- Videowiedergabesystem: PAL, NTSC



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 2.0.5

EAN: 87 12581 68126 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified und zugehörige Logos sind Marken von DivX Networks Inc. und werden unter Lizenz verwendet.
* Wiederaufladbare Batterien verfügen über eine begrenzte Anzahl von Ladezyklen und müssen möglicherweise ersetzt werden. Die Batterielebensdauer und die Anzahl der Ladezyklen variieren je nach Verwendung und Einstellungen.
* Die Batterielebensdauer im Betrieb ist ein ungefährender Wert und variiert je nach Anwendung. Um die Batterielebensdauer zu optimieren, solltest du die LCD-Hintergrundbeleuchtung (Helligkeit) möglichst niedrig einstellen, Kopfhörer anstelle der eingebauten Lautsprecher benutzen, eine mittlere Lautstärke einstellen und das Gerät bei Raumtemperatur verwenden.
* Dolby und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Marken von Dolby Laboratories Inc.