




Philips  
alto-falante wireless  
portátil

**Bluetooth® e NFC**

À prova de respingos  
Microfone embutido para  
chamadas  
12 W, bateria recarregável

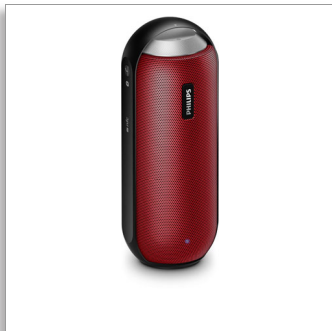

**BT6000R**

## Formatos pequenos são bons também

### Som em 360°

Coloque a caixa acústica da forma que preferir, na vertical ou horizontal. O som a 360° indica que você tem som potente em qualquer lugar e sempre que quiser. À prova de respingos, flexível e com transmissão de música sem fio: o que proporciona som aconchegante e natural onde quer que você vá.

#### Projetado para ganhar o mundo

- Bateria integrada recarregável de íon e lítio para ouvir músicas em qualquer lugar
- Design à prova de respingos ideal para uso externo (IPX4)

#### Versatilidade avançada

- Entrada de áudio para simples reprodução portátil de música
- Microfone integrado para chamadas usando o viva-voz
- Um toque c/ smartphones NFC para emparelhamento Bluetooth
- Transmissão de músicas sem fio via Bluetooth

#### Um som surpreendente

- Potência de saída total de 2 x 6 W RMS
- Dois drivers de alto-falante e radiadores passivos proporcionam som envolvente
- Processamento de som digital para um som real e sem distorções

# PHILIPS

## Destaques

### Transmissão de músicas wireless




O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio de curto alcance resistente e com uso eficiente de energia. A tecnologia permite fácil conexão sem fio a iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou até mesmo notebooks. Dessa forma, você pode apreciar com facilidade e sem fio suas músicas favoritas, o som de vídeos e de jogos nesta caixa acústica.

### Driver do alto-falante duplos



Os drivers de alto-falante em neodímio duplos de 1.5" proporcionam som cristalino, simétrico e natural, enquanto os radiadores passivos duplos aumentam e intensificam os graves. A linha completa dos drivers do alto-falante dianteiros e traseiros proporcionam som em 360 graus, oferecendo a liberdade para aproveitar a mesma qualidade de som para onde quer que a caixa acústica esteja direcionada.

### Processamento de som digital

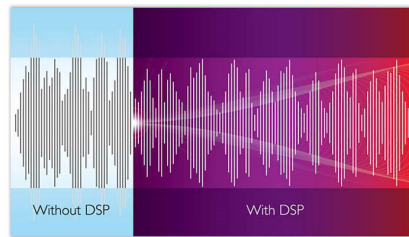


A tecnologia avançada de processamento de som aprimora a reprodução de suas músicas para que cada nota reflita com precisão cristalina e cada pausa seja vedada com silêncio total. A tecnologia de Processamento de som digital patente da Philips otimiza o desempenho de caixas acústicas compactas, reproduzindo um som nítido, detalhado e potente sem distorções.

### Design à prova de respingos



Com o design à prova d' água é possível aproveitar o som em ambientes úmidos e chuvosos. Testado de acordo com os padrões rigorosos do IPX4, os componentes internos são comprovadamente protegidos contra a exposição a esses elementos e, com isso, é possível aproveitar a música em ambientes fechados como o banheiro, a cozinha ou até mesmo em ambientes externos, independentemente das condições climáticas.

### Tecnologia NFC

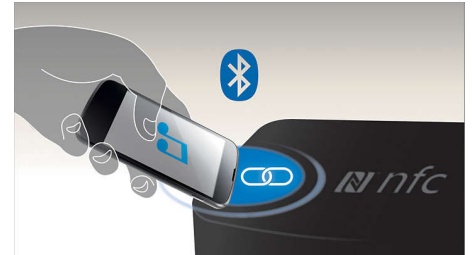

Emparelhe dispositivos Bluetooth facilmente com a tecnologia NFC (Near Field Communications, Comunicações de campo próximo) de um toque. Toque o smartphone ou tablet habilitado para NFC na área de NFC de uma caixa acústica para ligar a caixa, comece o emparelhamento via Bluetooth e inicie a transferência de músicas.

### Microfone embutido

Com seu microfone integrado, essa caixa acústica também funciona como viva-voz. Quando você receber uma chamada, a música para e você pode falar pelo viva-voz. Faça uma conferência de negócios Ou, ligue para um amigo durante uma festa. De qualquer maneira, ele funciona muito bem.

### Entrada de áudio (3,5 mm)



Conecte dispositivos portáteis ou computadores ao rádio da Philips e ouça todas as suas músicas preferidas. Basta fazer a conexão do dispositivo pela entrada de áudio (AUDIO-IN) de 3,5 mm do aparelho da Philips. Quanto a computadores, a conexão é estabelecida na saída do headset. Com ambos os aparelhos conectados, você pode curtir toda a sua coleção de músicas em um conjunto de caixas acústicas superiores. A Philips simplesmente oferece o que há de melhor em termos de som.

# Especificações

## Som

- Potência de saída (RMS): 2 x 6 W
- Sistema de áudio: Estéreo
- Controle de volume: giratório
- Alto-falantes: 2 x 1,5"

## Design e acabamento

- Cor: Vermelho

## Caixas acústicas

- Drivers das Caixas acústicas: Sistema de ímã de neodímio

## Conectividade

- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- alcance do Bluetooth: Linha de visão, 10 m ou 30 pés
- Entrada de áudio (3,5 mm)
- NFC: Bluetooth para emparelhamento com um toque; funciona com Android 4.0 ou posterior e Windows phone 8 ou posterior

## Conforto

- À prova d'água: IPX4
- Microfone embutido: para conferência via caixa acústica

## Compatibilidade

- Smartphones e tablets Android: com Android 2.1 e Bluetooth 2.1 ou posterior

- iPod touch: 3ª geração ou posterior
- Opera com: a maioria dos Bluetooth, tablets, dispositivos de música
- iPad: iPad 1, iPad 2, novo iPad, iPad com display de retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad Mini
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- outros dispositivos de música: com Bluetooth versão 2.1 ou posterior

## Lig/Desl

- Tipo da bateria: Íon de lítio (integrado)
- Fonte de alimentação: 5 V, 2 A (adaptador USB)
- Tempo de operação com bateria: 8 hora(s)

## Acessórios

- Acessórios inclusos: Adaptador USB, Cabo USB para carregamento no PC, Guia de instalação rápida, Certificado de garantia, Folheto de garantia mundial

## Dimensões

- Peso, incluindo embalagem: 0,79 kg
- Dimensões do produto (L x P x A): 188 x 71 x 70 mm
- Dimensões da embalagem (L x P x A): 282 x 105 x 108 mm
- Peso do produto: 0,49 kg



Data de emissão  
2024-03-29

Versão: 2.0.4

EAN: 48 95185 61025 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)