




Philips Streamium
Bezprzewodowa stacja
muzyczna

Streamium

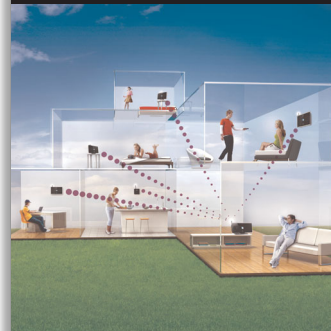

WAS6050

Uwolnij muzykę

Ciesz się muzyką w każdym pomieszczeniu — bezprzewodowo

Elegancka i przenośna bezprzewodowa stacja muzyczna WAS6050 to doskonały sposób na wspólne słuchanie muzyki tylko we dwoje w dowolnym miejscu w domu. Radio internetowe zapewnia więcej opcji muzycznych!

Słuchanie bezprzewodowe

- Bezprzewodowa transmisja pomiędzy centrum muzycznym a stacjami
- Słuchaj internetowych stacji radiowych
- Bezprzewodowa transmisja z komputera przez interfejs UPnP

Prosta nawigacja i sterowanie

- Funkcja My Room, My Music: umożliwia słuchanie różnej muzyki w każdym pokoju
- Funkcja Music Broadcast: ta sama muzyka ze wszystkich stacji
- Music Follows Me: słuchaj muzyki w każdym pomieszczeniu
- Możliwość przeglądania kolekcji muzycznej według albumu, artysty, gatunku i utworu

Wyjątkowa jakość dźwięku

- 15 W RMS
- Wzmacniacz klasy „D” z zestawem 4 głośników
- Głośniki z technologią WOOx emitują silne i głębokie tony niskie

PHILIPS

Zalety

Bezprzewodowa transmisja

Dzięki bezprzewodowej transmisji pobieranie i przechowywanie dużych plików muzycznych w urządzeniu audio nie jest konieczne. Zamiast tego można słuchać ulubionych utworów przesyłanych jednocześnie ciągłym strumieniem do wszystkich stacji muzycznych. Dzięki funkcji Music Follows Me można słuchać muzyki, przechodząc z pokoju do pokoju, bez konieczności ponownego uruchamiania nawigacji i odtwarzania. Funkcją Music Broadcast umożliwia jednoczesne nadawanie wybranej muzyki z centrum do wszystkich stacji. Z funkcją My Room My Music wszyscy członkowie rodziny mogą słuchać wybranej muzyki z zapisanej kolekcji w każdym pomieszczeniu wyposażonym w Bezprzewodowe centrum muzyczne lub stację.

Słuchaj internetowych stacji radiowych

Internetowe stacje radiowe nadają swoje audycje za pośrednictwem Internetu. Format MP3 jest jednym z najpopularniejszych formatów. Niektóre internetowe stacje radiowe stanowią część naziemnych lub sieciowych stacji radiowych, a inne są wyłącznie niezależnymi stacjami internetowymi, transmitującymi swoje programy wyłącznie w Internecie. Z radiem internetowym możesz cieszyć się dostępem do internetowych stacji radiowych w dowolnym miejscu na świecie, słuchać różnych gatunków muzyki, uzyskiwać informacje, słuchać wiadomości sportowych oraz programów rozrywkowych lub połączyć się np. z Austrii z ulubioną lub niszową stacją z Jugosławii.

Bezprzewodowa transmisja UPnP

Uwolnij swoją kolekcję plików muzycznych przechowywanych na komputerze i odtwarzaj je poprzez bezprzewodową stację muzyczną Streamium! Dzięki połączeniu UPnP, które umożliwia podłączenie do dowolnego urządzenia z funkcją Universal Plug & Play, odtwarzacz Streamium pozwala uzyskać dostęp do kolekcji plików muzycznych na komputerze, wybierać je i przeszukiwać. Wystarczy za pomocą pilota wybrać żądane utwory z odtwarzacza i odtworzyć je. Dzięki temu można słuchać ulubionej muzyki bezprzewodowo, ciesząc się łatwym dostępem do niej.



Dane techniczne

Dźwięk

- Ustawienia korektora: Klasyka, Jazz, Pop, Rock
- Moc muzyczna: 30 W
- Funkcje poprawy dźwięku: Korektor, Incredible Surround, Regulacja tonów wysokich i niskich, Inteligentny korektor, Dynamiczne wzmocnienie basów, Cyfrowy wzmacniacz klasy „D”
- Typ: Pełnozakresowy
- Regulacja głośności: Zwiększanie/zmniejszanie głośności
- Moc wyjściowa (RMS): 2 x 7,5 W

Głośniki

- Wbudowane głośniki: 4
- Typy głośników: Nieodłączany

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: MP3, WMA, bez DRM AAC (m4A)
- Tryb odtwarzania z dysku twardego: Album, Gatunek, Lista odtwarzania, Wszystkie utwory, Ten sam wykonawca, Ten sam gatunek, Utwory nieskompresowane
- Tryb transmisji strum. z dysku twardego: Bezprzew. transmisja Wi-Fi do 5 stacji, „My Room, My Music”, „Music Follows Me” (Podążająca muzyka), „Music Broadcast” (Nadawanie muzyki)
- Obsługa znaczników ID3
- Radio internetowe
- Kodowanie MP3: 32 – 320 kb/s i VBR/CBR
- Tryb odtw. za pomocą poł. PC Link: Transmisja plików MP3 przez sieć, Połączenie bezprzewodowe Wi-Fi
- Prędkość przepływu danych WMA: do 192 kb/s, CBR/VBR

Tuner/Odbiór/Transmisja

- Automatyczne dostrajanie cyfrowe
- Automatyczny zapis stacji
- Liczba zaprogramowanych kanałów: 60
- RDS: Wiadomości, Rodzaj programu, Informacje o stacji
- Pasma tunera: UKF

Możliwości połączeń

- Zasilanie: 110-220 V 50 Hz/60 Hz
- Połączenia bezprzewodowe: Bezprzewodowa sieć LAN (802.11g)
- Bezprzew. uniwer. funkcja Plug & Play: Włączone
- Przewodowa sieć LAN: Ethernet (RJ 45) 1x
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: Szyfrowanie WEP 128-bitowe, Szyfrowanie WEP 64-bitowe, WPA
- Inne połączenia: Ethernet, Antena zakresu UKF

Udogodnienia

- Podświetlenie
- Kolor podświetlenia: Biały
- Typ wyświetlacza: LCD
- zasilanie Eco Power Standby: 1 W
- Języki menu ekranowego (OSD): Holenderski, Angielski, Francuski, Niemiecki, Włoski, Hiszpański
- Pilot zdalnego sterowania: 1-kierunkowy
- Wskaźnik siły sygnału
- Montaż naścienny / rzutowanie na sufit: Możliwość montażu naściennego
- Zegar: Na wyświetlaczu głównym

Akcesoria

- Baterie: 2 x AAA
- Pilot zdalnego sterowania: Pilot 1-kierunkowy
- Karta gwarancyjna: Karta gwarancyjna
- CD-ROM: Płyta instalacyjna CD-ROM i oprogramowanie WADM
- Skrócona instrukcja obsługi: angielski, włoski, francuski, holenderski, niemiecki, hiszpański, norweski, fiński, szwedzki, duński, portugalski
- Instrukcja obsługi: angielski, włoski, francuski, holenderski, niemiecki, hiszpański, norweski, fiński, szwedzki, duński, portugalski

Wymiary

- Wymiary kartonu (SxGxW): 355 mm x 140 mm x 234 mm
- Waga kartonu zbiorczego: 2,34 kg
- Wymiary produktu (szer. x głęb. x wys.): 158 mm x 158 mm x 103 mm
- Waga urządzenia: 1,04 kg



Data wydania 2018-03-30

Wersja: 4.0.8

12 NC: 8670 000 30237
EAN: 87 12581 33663 9© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.www.philips.com

* Niektóre funkcje wymagają dostępu do szerokopasmowego łącza internetowego