







Snelstartgids



- | | |
|--------|--------------|
| Stap A | Aansluiten |
| Stap B | Configuratie |
| Stap C | Genieten |

Wat zit er in de doos?

De volgende items zitten in de doos:

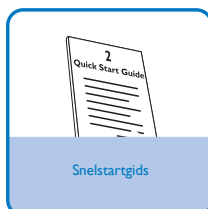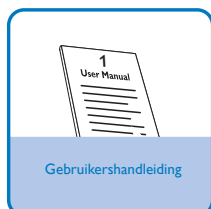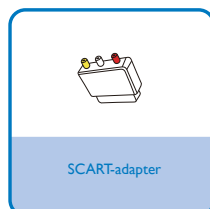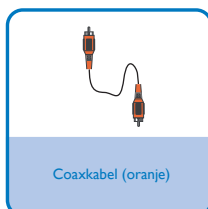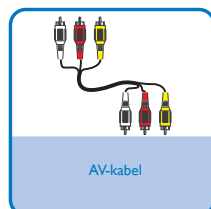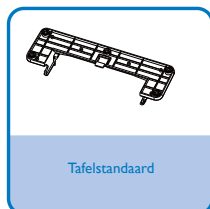

Stap A Aansluiten

Tips

- Lees in de Gebruikershandleiding hoe u het apparaat en de luidsprekers aan de muur kunt bevestigen.
- Raadpleeg "AV-apparaten aansluiten" voor meer AV-aansluitingsmogelijkheden.
- Raadpleeg voor het aansluiten en bedienen van uw AV-apparaten de gebruikershandleidingen bij de desbetreffende apparaten.

1

Bevestig de luidsprekers aan het apparaat.

2

Schuif de tafelstandaard in de onderzijde van het apparaat.

3





Stel het apparaat en de luidsprekers op.

4

AV-apparaten aansluiten.

5

Op netspanning aansluiten.

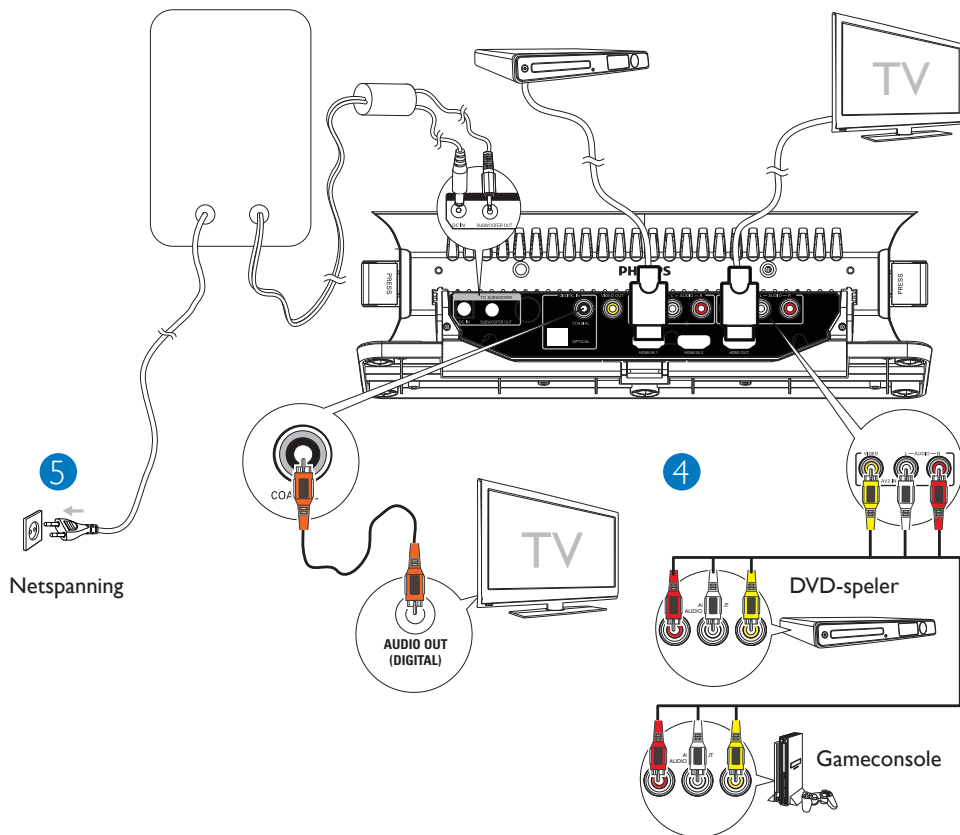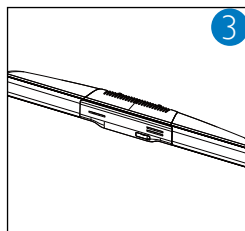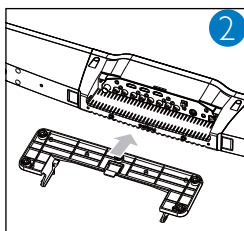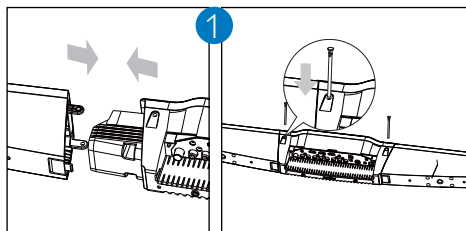

Stap B Configuratie

De klok instellen

BELANGRIJK!

– Als u de klok wilt instellen in de energiebesparende stand-bymodus, houdt u  meer dan 2 seconden ingedrukt om over te schakelen naar de stand-bymodus.

1

Houd in de stand-bymodus **CLOCK** ingedrukt om de modus voor het instellen van de klok te openen.
→ De klok wordt weergegeven en de cijfers voor het uur gaan knipperen.

2

Druk op **+VOL** - om het uur in te stellen.

3

Druk ter bevestiging op **CLOCK**.
→ De minuten gaan knipperen.

4

Druk op **+VOL** - om de minuten in te stellen.

5

Druk nogmaals op **CLOCK** om de klokinstellingen te bevestigen.

Stap C Genieten

Afspelen vanaf USB

1

Open het klepje op het voorpaneel.

2

Steek de USB-plug van een USB-apparaat in de aansluiting .

3

Druk op **USB** om de USB-bron te selecteren.

4

Druk op **ALB/PRESET/▲▼** om een map te selecteren.

5

Druk op **◀ / ▶** om een bestand te selecteren.

6

Druk op **▶ ||** om het afspelen te starten.

Afspelen vanaf aangesloten AV-apparatuur

1

Druk op **AV**, **HDMI**, of **COAX/OPT** om een AV-bron te selecteren.

Tip

Gedetailleerde afspeelfuncties en extra functies vindt u in de meegeleverde gebruikershandleiding.



© Royal Philips Consumer Lifestyle N.V. 2009
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

