




Philips
Digitaalinen PhotoFrame ja
Bluetooth

10,4"

Multimedia 4:3 kuvasuhde

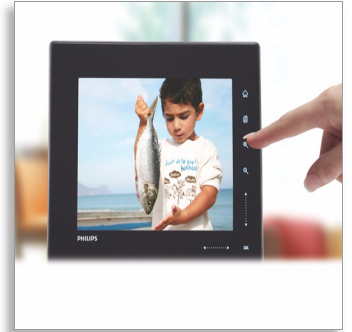

SPF7010

"..nyt rakastan sinua vielä enemmän kuin tuolloin."

PhotoFrame ja Bluetooth

Valmistaudu ihastumaan! Tämä vastustamaton PhotoFrame on tylikäs ja sisältää kosketusohjauksen ja Bluetoothin. Tämä kumppani säilyttää kaikki tärkeät hetket elävinä.

Laadukas näyttö takaa miellyttävän katselukokemuksen

- imagen Pro luo terävämät ja eloisammat värit
- Kuvasuhde 4:3 takaa täydellisen ja vääristymättömän näytön
- Lisää uutta hehkua vanhoihin muistoihin RadiantColorilla

Helppokäyttöinen ja todella kätevä

- Automaattinen diaesitys USB:ltä tai muistikortilta
- PhotoFramen kehysessä on herkätkä kosketusohjaimet
- Siirrä kuvat matkapuhelimestasi Bluetoothin kautta

Ympäristöystävällinen vihreä muotoilu

- Energiaa säästävä automaattinen himmennys ympäristön valoisuuden mukaan
- Ympäristöystävällinen Photoframe



PHILIPS

sense and simplicity

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Katselukulma: @ C/R >10, 130° (V) / 110° (P)
- Käyttöikä, kun kirkkaus 50 %: 20 000 t
- Kuvasuhde: 4:3
- Näytön resoluutio: 800 x 600
- Kirkkaus: 250 cd/m²
- Kontrastisuhte (tyypillinen): 500:1

Liitännät

- USB: USB 2.0 -isäntä, USB 2.0 -orja
- Bluetooth: Bluetooth V2.0 + EDR, Luokka 2, Vain vastaanotin

Tallennusvälineet

- USB: USB Flash -asema
- Tuetut muistikorttityypit: Compact Flash Type I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedia Card, xD-kortit, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- Sisäinen muistikapasiteetti: 1 Gt (1000 teräpäirtokuvulle)

Käytön mukavuus

- Kortinlukija: Kiinteä (2x)
- Tuetut valokuvamuodot: Jopa 10 Mt JPEG-tiedostoja, Jopa 20 megapikseliä, JPEG-valokuvat
- Tuetut videokuvamuodot: MPEG1 ja 4, MotionJPEG, .AVI, .MOV
- Tuettu taustamusiikki: MP3
- Painikkeet ja ohjaustoiminnot: Kosketusohjaimet kehyksessä, Virtapainike
- Toistotila: Koko näytön selaus, Kuvaesitys, Pikkukuvien selaus
- Albumin hallinta: Luo, Poista, Muokkaa, Nimeä uudelleen
- Photo Edit: Kopioi, Poista, Kierro
- Kuvaesitysasetus: Satunnainen, Peräkkäinen, Siirtymistehoste, Kooste (useita kuvia)
- Asetusten määrittäminen: Kirkkauden säätö, Kieli, Kuvaesitys, Tila, Automaattinen virrankatkaisu, Äänimerkki käyttöön / pois käytöstä, Aseta aika ja päiväys, Valokuvan lähde, Kellon näytön ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä, Tapahtumamuistutus ja torkkuhälytys
- Järjestelmän tila: Laiteohjelmistoversio, Muistia jäljellä
- Liitetyn tallennusvälineen tila: Liitetty tallennusväline, Muistia jäljellä
- Säännöstenmukaiset hyväksynnät: CE, GOST, Sveitsi
- Muut käyttömukavuusominaisuudet: Yhteensopiva Kensington-lukon kanssa
- Tuettu sijoitus: Maisema, Muotokuva, Automaattinen valokuvan suunta
- Näytön tausta: Musta, valkoinen, Harmaa, Automaattisovitus

- Kuvatehosteet: Mustavalkoinen, seepia
- Näyttökielet: englanti, espanja, saksa, ranska, italia, hollanti, tanska, portugali, venäjä, kiina (yksinkertaistettu)
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Mac Os X, Windows Vista, Microsoft Windows XP

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Verkkolaite, USB-johto, Pikaopas, CD-ROM sekä ohjelmisto ja käyttöopas
- Käyttöopas: arabia, tšekki, tanska/norja, hollanti, englanti, suomi, ranska, saksa, Kreikka, italia, malaiji, puola, portugali, venäjä, kiina (yksinkertaistettu), espanja, ruotsi, kiina (perint.), turkki

Mitat

- Laitteen mitat jalustan kanssa (L x K x S): 222,6 x 182,2 x 33,2 mm
- Paino: 0,34 kg
- Käyttölämpötila: 0 °C - 40 °C
- Varastointilämpötila: -10 - 60 °C

Virta

- Virtalähde: 100–240 VAC, 50/60 Hz
- Virtalähde: Lähtö 9 V, 2 A
- Virrankulutus: (Järjestelmä käytössä) 8,8 W
- Tuetut virtatilat: Verkkovirtakäyttöinen

Pakkauksen mitat

- EAN: 87 12581 49590 9
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkaustyyppi: Pahvilaatikko
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 31,1 x 26,3 x 9,7 cm
- Kokonaispaino: 1,551 kg
- Nettopaino: 1,014 kg
- Taara: 0,537 kg
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 12,2 x 10,4 x 3,8 tuumaa
- Kokonaispaino: 3,419 naula
- Nettopaino: 2,235 naula
- Taara: 1,184 naula

Ulompi pakkaus

- GTIN: 1 87 12581 49590 6
- Kuluttajapakkausten määrä: 2
- Kokonaispaino: 3,78 kg
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 33,2 x 28,2 x 23,1 cm
- Nettopaino: 2,028 kg
- Taara: 1,752 kg
- Kokonaispaino: 8,333 naula
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 13,1 x 11,1 x 9,1 tuumaa
- Nettopaino: 4,471 naula
- Taara: 3,862 naula

Kohokohdat

imagen Pro

Ainutlaatuinen Philips imagen -kuvanparannustekniikka analysoi valokuvat automaattisesti, korjaa niiden värit ja säätää kontrastin sopivaksi. imagen Pro on vielä kehittyneempi kuvanparannustekniikka, jossa yhdistyvät kolme älykkäintä imagen-elementtiä: värien tarkkuus, syvyys ja kontrasti. Näiden lisäksi imagen Pro parantaa ihon värisävyä, terävöittää kuvat ja takaa värinättömän katselukuvan, mikä on still-kuvissa erittäin tärkeää.

Täydellinen 4:3 kuvasuhde

Digitaalinen Philips PhotoFrame -kehys varmistaa, että kuvasi näytetään kuvasuhteessa 4:3 parhaan katselukokemuksen takaamiseksi.

Automaattinen diaesitys

Automaattiset diaesitykset voidaan käynnistää mistä tahansa USB-asemasta tai muistikortista silloin, kun et halua kopioida kuvia PhotoFrameen.

Kehyksen kosketusohjaus

PhotoFramen herkätkosketusohjaimet näkyvät valaistuna käytön aikana, joten voit helposti selata kuvia, videoleikkeitä ja musiikkia. Kuvankatselutilassa voit valita uuden kuvan näytössä näkyvistä pikkukuvista liu'uttamalla sormeasi kehыksen vaakasuoraan kosketusohjausta pitkin.

Kuvien siirto Bluetoothin kautta

Arvatenkin pidät kuvien ottamisesta matkapuhelimellasi. Nyt voit siirtää kuvat digitaaliseen Philips PhotoFrameen Bluetoothin kautta ilman lisäsovittimia tai -johtoja.

RadiantColor

RadiantColor on Philipsin ainutlaatuinen tekniikka pienten kuvien näyttämiseen optimaalisessa 4:3-kuvasuhteessa. Se laajentaa täyttä ruutua pienemmän kuvan reunojen värit ruudun reunoille ja poistaa mustat palkit sekä kuvasuhteen vääristymän.

Smart Power Pro

Smart Power Pro on anturi, joka kytkee kuvakehyksen virran päälle ja pois tunnistamalla ympäristön valaistusolosuhteet ja vähentää siten energiankulutusta. Tämä säästää luontoa ja alentaa kuvakehyksen kuluttamaa energiamäärää kolmanneksella. Ja kaikki tämä automaattisesti!

Ympäristöystävällinen PhotoFrame

Philipsin televisiot on suunniteltu ja valmistettu EcoDesign-periaatteidemme mukaisesti. Niiden tarkoitus on vähentää ympäristön kokonaiskuormitusta vähentämällä virrankulutusta, poistamalla vaarallisia aineita, alentamalla painoa, tehostamalla pakkausta ja kierrätystä.



Julkaisupäivä 2009-11-17

Versio: 3.3.2

12 NC: 8670 000 55206
EAN: 87 12581 49590 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com