

Philips Cineos
Συσκευή αναπαραγωγής
DVD/SACD

CINEOS

DVP9000S



HDMI™



Ζήστε μια μοναδική εμπειρία υψηλής ευκρίνειας

Κορυφαία τεχνολογία ήχου και εικόνας που ενισχύει τη μουσική και κινηματογραφική εμπειρία

Ασυναγώνιστη απόδοση ήχου και εικόνας

- Έξοδος βίντεο HD σε 720 και 1080i
- DCDi™ από την Faroudja και Ψηφιακό Crystal Clear
- Αύξηση δειγματοληψίας εικόνας 216MHz/12bit για βελτιωμένη ποιότητα εικόνας

Ήχος με λεπτομέρεια

- Πολυκαναλικό Super Audio CD για να βυθιστείτε ολοκληρωτικά στη μουσική
- Μεταλλικό πλαίσιο και κύκλωμα για βέλτιστη απόδοση ήχου
- Δειγματοληψία DSD για απρόσκοπτο ήχο από τα CD σας
- Προηγμένη διαχείριση μπάσων για βελτιστοποιημένη απόκριση μπάσων

Εξελιγμένο περιβάλλον εργασίας χρήστη

- Μονή σύνδεση στην τηλεόρασή σας ή τον προβολέα μέσω HDMI
- Ψηφιακή έξοδος HDMI για εύκολη σύνδεση με ένα μόνο καλώδιο



PHILIPS

sense and simplicity

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Λόγος διαστάσεων: 4:3, 16:9
- Λειτουργίες: Ψηφιακό ζουμ

Ήχος

- Συνακρόαση (1 kHz): 108 dB
- Μετατροπές D/A: 192 kHz/24 bit/ υβριδικό DSD
- Παραμόρφωση και θόρυβος (1 kHz): 95 dB
- Δυναμικό εύρος (1 kHz): 98 dB
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: 115
- Ενίσχυση ήχου: Τρισδιάστατος εικ. περιβάλλον ήχος, Νυκτερινή λειτουργία, Μετατροπή δειγματοληψίας σε DSD
- Σύστημα ήχου: Αποκωδικοποίηση Dolby Digital AC-3, Dolby Digital, Dolby Digital (AC-3), Dolby Prologic, Dolby Prologic II, Περιβάλλον ήχος Dolby Prologic, Dolby Surround, DTS

Αναπαραγωγή βίντεο

- Φορμά συμπίεσης: MPEG1, MPEG2
- Μέσα αναπαραγωγής: CD-R, CD-RW, CD-R/CD-RW, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (Λειτουργία εικόνας), DVD-R, Εικόνα DVD, MP3-CD, CD εικόνων, SVCD, Βίντεο CD, Video CD/SVCD
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Επανάληψη A-B, Κείμενο CD, Επανάληψη κεφαλαίου, Μενού δίσκου, Γρήγορη κίνηση εμπρός, Γρήγορη προώθηση/πίσω (2 ταχυτήτων), Επιλογή αγαπημένου κομματιού, Introspect, OSD, Προσωρινή διακοπή, Επανάληψη, Συνέχιση αναπαραγωγής από διακοπή, Ανίχνευση, Προστασία οθόνης, Μεταπήδηση, Αργή κίνηση πίσω, Αργή κίνηση εμπρός, Αργή κίνηση, Αναπαραγωγή, Ακίνητη εικόνα, Επανάληψη τίτλου, Ζουμ
- Βελτίωση εικόνας: 720 p και 1080i, Ψηφιακό Crystal Clear, DCDi της Faroudja, De-interlacing προσαρμογής σε κίνηση, Έξυπνη εικόνα, Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας

Αναπαραγωγή ήχου

- Βελτιώσεις αναπαραγωγής CD: Επόμενο/Προηγούμενο κομμάτι, Επανάληψη, Συνέχιση αναπαραγωγής
- Φορμά συμπίεσης: Dolby Digital, DTS, MP3, Πολυκαναλικό MPEG2, PCM
- Μέσα αναπαραγωγής: CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD, MP3-DVD, Πολυκαναλικό SACD, Στερεοφωνικό SACD

- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Επανάληψη A-B, Ανίχνευση, Οθόνη κειμένου CD, Αναζήτηση επόμενου/προηγούμενου άλμπουμ, Αναζήτηση επόμενου/προηγ. κομματιού, Επανάληψη ενός/άλμπουμ/όλων, Επανάληψη αναπαραγωγής, Συνέχιση αναπαραγωγής από διακοπή, Λειτουργία shuffle άλμπουμ/όλων, Λειτουργία Shuffle
- Ρυθμοί δειγματοληψίας MP3: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48 kHz

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- Μέσα αναπαραγωγής: CD εικόνων
- Φορμά συμπίεσης εικόνων: JPEG
- Slide show: ναι

Συνδεσιμότητα

- Βελτιώσεις συνδεσιμότητας: Cinema Link
- Άλλες συνδέσεις: Αναλογική έξοδος ήχου L/R, Πολυκαναλικός αναλογικός ήχος, Έξοδος εικόνας συνιστωσών προοδ. σάρ., Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS), Ψηφιακή ομοαξονική έξοδος, Ψηφιακή οπτική έξοδος, Έξοδος HDMI, Έξοδος S-Video, Scart

Ευκολία

- Προστασία παιδιών: Κλείδωμα για παιδιά, Γονικός έλεγχος
- Βελτιώσεις για ευκολία: Compass GUI, Γλώσσες μενού
- Τύπος οθόνης: LCD, Προβολή στην οθόνη (OSD)
- Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Νορβηγικά, Πρωτογαλικά, Ισπανικά, Σουηδικά
- Τηλεχειριστήριο: Ενιαίο τηλεχειριστήριο

Αξεσουάρ


- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο ήχου, Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο, Καλώδιο ρεύματος, Ασφάλεια & εγγύηση, Καλώδιο scart

Διαστάσεις

- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 435 x 79 x 315 mm
- Βάρος προϊόντος: 5,3 kg

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: <1W

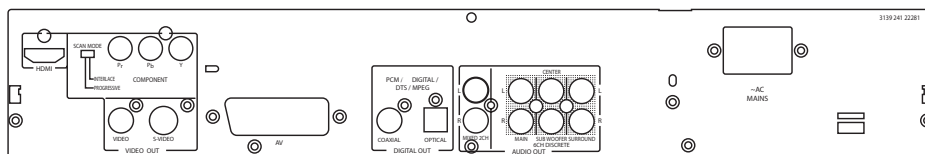

Κύρια σημεία προϊόντος

Έξοδος βίντεο HD σε 720p/ 1080i

Αύξηση δειγματολ. βίντεο 216 MHz/12 bit
Το video upsampling μειώνει την παραμόρφωση βελτιώνοντας δραματικά την ποιότητα της εικόνας.

Ψηφιακό Crystal Clear DCDi™

Το Ψηφιακό Crystal Clear είναι μια σειρά καινοτομιών εικόνας, οι οποίες προσαρμόζουν και βελτιστοποιούν ψηφιακά την ποιότητα της εικόνας για άριστα επίπεδα αντίθεσης, χρώματος και ευκρίνειας.

Πολυκαναλικό Super Audio CD

Το πολυκαναλικό SACD είναι φορμά μουσικής νέας γενιάς που σας προσφέρει υψηλή ποιότητα αναπαραγωγής μουσικής. Με πολυκαναλικό περιβάλλοντα ήχο 5.1 και πλήρη συμβατότητα με προηγούμενες και επόμενες εκδόσεις CD, το αποτέλεσμα είναι μια αξιόπαραστή απόδοση ήχου.

Μεταλλικό πλαίσιο & κύκλωμα

Το player διαθέτει ενισχυμένο πλαίσιο με τη χρήση εκτεταμένων συνδέσεων και προστασίας για τη μείωση του φαινομένου των παρασιτικών ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών (EMI) και της δόνησης. Το κύκλωμα ήχου κατασκευάζεται από audiophile εξαρτήματα υψηλής ποιότητας που επιλέγονται βάσει εκτεταμένων ακουστικών δοκιμών και υποστηρίζονται από εξαιρετικά αποτελέσματα μέτρησης. Τα συστατικά στοιχεία επιλέγονται και συνδυάζονται προσεκτικά για ανώτερη απόδοση ήχου.

Δειγματοληψία CD σε DSD

Η Δειγματοληψία DSD είναι μια τεχνολογία επεξεργασίας ήχου που μετατρέπει και ενισχύει το σήμα ενός CD μουσικής για καλύτερο και απρόσκοπτο ήχο.

Προηγμένη διαχείριση μπάσων

Η λειτουργία προηγμένης διαχείρισης μπάσων επιτρέπει στο χρήστη να ρυθμίσει με ακρίβεια τα χαρακτηριστικά μπάσων του συστήματος, όπως τη συχνότητα αποκοπής και την κλίση διαχωρισμού, προκειμένου να επιτύχει τη βέλτιστη απόκριση μπάσων στο χώρο του ανεξάρτητα από το μέγεθος του δωματίου και τον τύπο του εξοπλισμού.

HDMI για απλή σύνδεση AV

HDMI είναι τα αρχικά για High Definition Multimedia Interface, μια άμεση ψηφιακή σύνδεση που μπορεί να μεταφέρει ψηφιακή εικόνα υψηλής ευκρίνειας και ψηφιακό πολυκαναλικό ήχο. Εξαλείφοντας τη μετατροπή σε αναλογικά σήματα, παρέχει άψογη ποιότητα εικόνας και ήχου, χωρίς θόρυβο. Είναι πλήρως συμβατό με DVI.

Μονή σύνδεση AV

HDMI σημαίνει Διασύνδεση πολυμέσων υψηλής ευκρίνειας. Πρόκειται για απευθείας ψηφιακή σύνδεση, η οποία μεταδίδει ψηφιακό βίντεο HD και ψηφιακό πολυκαναλικό ήχο. Μετατρέποντας τη σύνδεση σε αναλογική, παρέχει τέλεια ποιότητα εικόνας και ήχου, πλήρως απαλλαγμένη από θορύβους. Η HDMI είναι πλήρως συμβατή προς τα πίσω με DVI.



Ημερομηνία έκδοσης
2007-12-07

Έκδοση: 3.0

12 NC: 8622 810 12504
EAN: 87 10895 89538 5

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com