




Philips
Dokovacia stanica pre
iPod/iPhone

30-kolíkový konektor
20 W

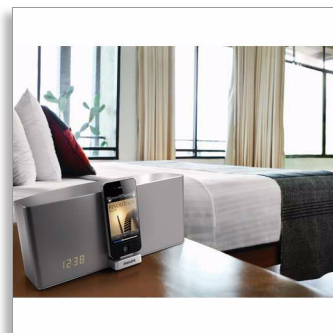

TCI360

Skvelá hudba zo zariadenia iPod/iPhone

Hudba zo zariadenia iPod/iPhone bude cez tento dokovací systém znieť skrátka úžasne. Stačí vložiť zariadenie iPod/iPhone do doku, hoci aj s ochranným puzdrom, a hneď môžete počúvať zvuk systému Bass Reflex. Zariadenie sa počas prehrávania navyše aj nabíja

Obohat'te svoj zvukový zážitok

- Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy
- Celkový výstupný výkon 20 W RMS

Jednoduché používanie

- Uložte svoj iPod/iPhone do doku aj v jeho puzdre
- Automatická synchronizácia hodín s pripojeným zariadením iPod/iPhone
- Zvukový vstup pre jednoduché prehrávanie hudby z prenosných zariadení

PHILIPS


Hlavné prvky

Systém repr. Bass Reflex



Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktoru rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

Celkový výstupný výkon 20 W RMS

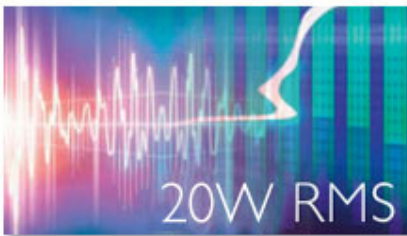

RMS znamená strednú kvadratickú hodnotu, čo je typické meranie zvukového výkonu,

presnejšie elektrického výkonu prenášaného zo zvukového zosilňovača do reproduktora, ktorý sa meria vo wattoch. Množstvo elektrického výkonu privedeného do reproduktora a jeho citlivosť určujú dosahovaný zvukový výkon. V podstate sú zosilňovače obmedzené elektrickou energiou, ktorú dokážu zosilniť, a reproduktory elektrickou energiou, ktorú dokážu skonvertovať na zvukovú energiu bez zdeformovania zvukového signálu. Čím je wattový výkon vyšší, tým lepší zvukový výkon dosahuje reproduktor.

Uložte svoj iPod/iPhone do doku



Do inteligentne navrhnutého pružinového dokovacieho portu bez námahy a bez špeciálnych adaptérov vložíte váš prehrávač iPod alebo iPhone. Navyše funguje aj vtedy, keď je prehrávač vložený v niektorom z väčšiny ochranných puzdier – stačí vložiť iPod alebo iPhone do doku tak, ako je. Teraz si môžete vychutnávať svoju hudbu v skutočnom pohodlí.

Automatická synchronizácia hodín



Po pripojení a vložení do doku tento dokovací systém do niekoľkých sekúnd automaticky zosynchronizuje hodiny so zariadením iPod/iPhone. Vďaka tejto praktickej funkcii nemusíte nastavovať čas manuálne.

Vstup AUDIO-IN (3,5 mm)



Stačí jednoducho pripojiť a môžete si vychutnať všetku svoju hudbu z prenosných zariadení a počítačov. Jednoducho pripojte svoje zariadenie ku konektoru AUDIO-IN (3,5 mm) na systéme Philips. V prípade počítačov sa väčšinou pripája výstup pre slúchadlá. Po prepojení si môžete priamo vychutnávať celú svoju hudobnú zbierku cez systém špičkových reproduktorov. Philips jednoducho prináša lepší zvuk.

Technické údaje

Kompatibilita s iPhone

- Vytvorený pre: iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone

Kompatibilita s iPod

- Vytvorený pre: iPod touch 4. generácie, iPod touch 3. generácie, iPod touch 2. generácie, iPod touch 1. generácie, iPod classic, iPod nano 6. generácie, iPod nano 5. generácie, iPod nano 4. generácie, iPod nano 3. generácie, iPod nano 2. generácie, iPod nano 1. generácie, iPod mini

Prehrávanie zvuku

- Režim prehrávania v kolíske: Nabíjanie zariadenia iPhone, Nabíjanie iPod, Prehrať a pozastaviť

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 20 W
- Zvukový systém: Stereofónny
- Ovládanie hlasitosti: otočné

Reproduktory

- Vstavané reproduktory: 2
- Hlavný reproduktor: Systém repr. Bass Reflex

Vybavenie a vlastnosti

- Hodiny/Verzia: Digitálny
- Typ displeja: LED
- Farba podsvietenia: Jantárová

Pripojiteľnosť

- Zvukový vstup (3,5 mm): áno

Príkon

- Napájanie zo siete
- Zdroj napájania: 100 – 240 V, 50/60 Hz

Rozmery

- Rozmery produktu (ŠxHxV): 216 x 112 x 102 mm
- Hmotnosť: 0,68 kg
- Rozmery balenia (Š x H x V): 321 x 155 x 172 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 1,16 kg

Príslušenstvo

- Stručná príručka spustenia: áno
- Záruka: Záručný list



Dátum vydania
2016-10-18

Verzia: 2.0.5

12 NC: 8670 000 92315
EAN: 08 71258 16518 93

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com