



Philips CarStudio
Dockningssystem för bil

Docka för iPod/iPhone

CarStudio



CMD310

Docka den på instrumentbrädan

med kostnadsfri iPhone-app för optimerad användning i bilen

Ta över ratten med det här bilunderhållningssystemet från Philips som fungerar smidigt med din iPhone/iPod. Ladda enheten på instrumentbrädan, kontrollera vad som spelas med en kostnadsfri app och besvara samtal handsfree, oavsett om telefonen är dockad eller inte.



Ta fram det bästa från din iPhone/iPod

- Enkelt att docka, ladda och använda din iPhone/iPod
- Kostnadsfri Philips CarStudio-app som ger dig kontroll över vad du spelar upp
- Inbyggd Bluetooth för handsfreesamtal och musik i högtalare
- Spela upp dina favoritlåtar från iPhone/iPod ute på vägarna
- Stående och liggande lägen för total flexibilitet

Lättanvänd

- Indragbar docka för en snygg och prydlig instrumentbräda
- USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning
- Ljudutgång för extra förstärkare
- Audio-/MP3-ingång för uppspelning av bärbar musik


Överlägset ljud

- Teknik för brusreducering som ger tydligare handsfreesamtal
- MAX Sound för omedelbar förstärkning
- Music Zone för justerbara lyssningsplatser

PHILIPS
sense and simplicity

Funktioner

Music Zone

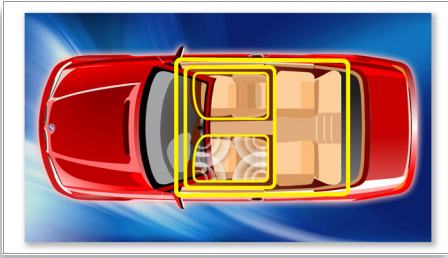

Med Philips innovativa Music Zone-teknik kan förare och passagerare njuta av sin musik med mer levande känsla, precis som artisten hade tänkt det. Användare kan lätt växla lyssningsplats från föraren till passagerarna och tillbaka igen för att få bästa ljudfokus i bilen. En speciell platskontrollknapp erbjuder tre fördefinierade inställningar - Left, Right och Front (och All) - så att du lätt och dynamiskt kan anpassa efter lyssningsbehovet ensam eller tillsammans med passagerarna.

MAX Sound



MAX Sound-tekniken förstärker momentant basen och diskanten, maximerar ljudprestanda och skapar en mycket imponerande ljudupplevelse med endast en knapptryckning. Den sofistikerade elektronikkretsen kalibrerar befintliga ljud- och volyminställningar vilket omedelbart förstärker bas, diskant och volym till maximala originalnivåer utan distorsion. Slutresultatet är en märkbar förstärkning av både ljudspektra och volym och en mäktig ljudhöjning som ger nya dimensioner till vilken musik som helst.

Docka och ladda din iPhone/iPod

Gör det enklare att köra med Philips underhållningssystem för bilen. Allt du behöver göra är att docka din iPhone eller iPod i någon del av bilens ljudsystem. Krångliga anslutningar och fula sladdar är numera historia. Placera din Apple-enhet i dockan, så kan du ladda, spela upp från den och ringa handsfree. Du kan även använda andra funktioner i enheten – som navigeringssystem och platstjänster. Kör den enklaste vägen med Philips.

Inbyggd Bluetooth



Behåll kontrollen med Philips musiksystem för bilen. Med inbyggd Bluetooth kan du ansluta din iPhone till bilens ljudsystem och ringa eller besvara samtal handsfree via den inbyggda mikrofonen och bilhögtalarna. Du kan även lyssna på all musik i din iPhone i bilhögtalarna utan att ens behöva docka enheten. En stabil anslutning och utmärkt ljudkvalitet gör att telefonsamtalen blir klara och tydliga. Med Philips kan du ha ögonen på vägen och händerna på ratten – så att resan blir både säkrare och trevligare.

Kostnadsfri Philips CarStudio-app



Philips CarStudio-app har en mängd unika funktioner för Philips dockningsstationer. Du kan ringa handsfreesamtal med din iPhone, bläddra genom musiksamlingen och dela det du lyssnar på med vänner via Facebook och Twitter. När din iPhone eller iPod är i liggande läge förstoras kontrollknapparna för enkel åtkomst. Du får därtill ett intuitivt gränssnitt som gör appen perfekt för bilen. Appen är helt kostnadsfri, och du kan hämta den via Apple App Store.

Spela upp låtar från iPhone/iPod

Spela upp dina favoritlåtar från iPhone/iPod ute på vägarna

Stående och liggande lägen

Stående och liggande lägen för total flexibilitet

Indragbar docka



Håll instrumentbrädan prydlig med Philips indragbara docka. När du vill snygga till bilen kan du dölja dockan helt med en snabb knuff. Smart teknik och design gör att dockan kan dras in helt, så att ytan blir snygg och prydlig. Philips underhållningssystem för bilen tar enkelhet till en ny nivå.

Specifikationer

Teckenfönster

- Typ: Svartvit LCD-skärm med hög kontrast
- Knappbelysning: Vit

Uppspelningsmedia

- Musik från iPod/iPhone
- USB-flashminne
- Bluetooth musikströmning

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: USB-flashminne
- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- ID3 Tag Support: Låttitel, artist, album
- MP3-bitshastighet: 32–320 kbit/s och variabel bitshastighet
- USB Direct-lägen: Spela upp/paus, Föregående/nästa, Snabbspolning bakåt/framåt, Repetering, Shuffle
- Uppspelningsläge: Ladda iPod/iPhone

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: AM, FM-stereo
- Automatisk digital kanalsökning
- Mottagarförbättringar: Automatisk sökning och lagring
- Antal förinställda kanaler: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Stationsnamn, Programtyp, Nyheter & trafik, Automatisk frekvens

Ljud

- Equalizer: 3-bands
- Equalizer-inställningar: Classic, Jazz, Pop, Rock, Platt, Optimal, Techno, Användardefinierad
- Ljudförbättring: MAX Sound, DBB (Dynamic Bass Boost)

- Uteffekt (MAX): 50 W x 4 kanaler
- Uteffekt (RMS): 24 W x 4 kanaler (4 Ohm, 10 % T. H. D.)

Anslutningar

- MP3-Link: För uppspelning från bärbar MP3-spelare
- Förförstärkaruteffekt: 2 par RCA (L/R)
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth-version: 2.1
- Bluetooth-räckvidd: siktlinje, 8 m

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod Touch

Säkerhet/stöldskydd

- Skärmmavstängning: valbar 10/20 sekunder

Tillbehör

- Fjärrkontroll: Ingår ej
- Bruksanvisning: Engelska, Nederländska, Franska, Tyska, Italienska
- Snabbstartguide: Engelska, franska, holländska, tyska, italienska

Effekt

- Strömförsörjning: 12 V DC

Mått

- Produktens mått (B x H x D): 188 x 58 x 140 mm
- Chassi: 1 Din



Publiceringsdatum
2013-01-27

Version: 1.0.5

12 NC: 8670 000 96911
EAN: 08 71258 16645 65

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com