

Philips
Home Theater com DVD



HTS3565



Som surround potente, vídeo de alta definição

com caixas acústicas potentes

O som surround potente e as imagens de alta definição transmitidos por este sistema elegante proporcionam entretenimento doméstico incomparável. Curta imagens nítidas com conversão ascendente de 1080p HDMI e reprodução de aparelhos de MP3 portáteis e dispositivos USB.

Áudio e vídeo que parecem reais

- DoubleBASS para uma experiência de graves profundos prolongada
- Clear Voice para vozes mais claras em filmes e músicas
- FullSound™ para levar a experiência sonora do CD para o MP3
- Aprimoramentos HDMI 1080p para imagens com alta definição e mais nítidas
- Pontuação do karaokê para divertidos e empolgantes concursos musicais em casa

Ligue e aproveite os diversos recursos

- O Hi-Speed USB 2.0 Link reproduz vídeos/músicas de uma unidade flash USB

Fácil de configurar e usar

- Cabo HDMI incluso
- O EasyLink controla todos os produtos EasyLink por meio de um único controle remoto


Reproduz todos os seus filmes e músicas

- Certificado DivX Ultra para uma reprodução aprimorada de vídeos DivX
- Reproduz WMV, DivX, WMA, MP3 e fotos JPEG de câmeras digitais
- Reproduz CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL

PHILIPS
sense and simplicity

Destaques

FullSound™

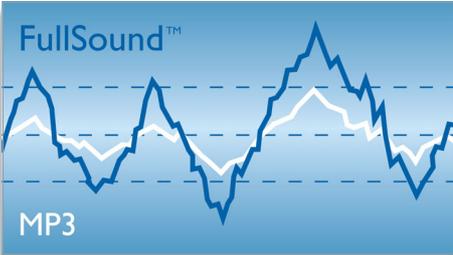

A tecnologia inovadora FullSound da Philips restaura com fidelidade os detalhes sonoros de músicas compactadas em MP3, enriquecendo-as substancialmente para que o CD reproduzido não apresente nenhuma distorção. Baseado em um algoritmo de pós-processamento de áudio, o FullSound combina o renomado conhecimento da Philips em reprodução de músicas com a potência do DSP (Processamento de sinal digital) de última geração. O resultado são graves mais intensos, profundos e com mais impacto, vozes e instrumentos mais nítidos e riqueza de detalhes. Redescubra suas músicas compactadas em MP3 através de um som real, que tocará sua alma e tirará seus pés do chão.

DoubleBASS



O DoubleBASS garante que você escutará até os tons graves mais profundos emitidos pelos subwoofers compactos. Ele captura frequências baixas e as recria na faixa audível do subwoofer, fornecendo som mais potente e incomparável e garantindo uma experiência de som completa e sem distorções.

HDMI 1080p



O aprimoramento HDMI 1080p fornece imagens extremamente nítidas. Filmes em definição padrão agora podem ser assistidos em verdadeira resolução de alta definição, garantindo mais detalhes e mais imagens realistas. O Progressive Scan (representado pela letra "p" em "1080p") elimina a predominância da estrutura linear em telas de TV possibilitando imagens implacavelmente nítidas. Para fechar com chave de ouro, o HDMI permite fazer uma conexão digital capaz de transmitir vídeo HD digital não compactado e áudio multicanal digital sem conversões para o modo analógico, fornecendo imagens e qualidade de som perfeitos e sem nenhum ruído.

Cabo HDMI incluso



Cabo HDMI incluso


EasyLink



O EasyLink permite controlar vários dispositivos com um controle remoto. Ele usa

o protocolo padrão da indústria HDMI CEC para compartilhar funcionalidades entre dispositivos pelo cabo HDMI. Com o toque de um botão, você pode operar simultaneamente todos os seus equipamentos habilitados para HDMI CEC conectados. Funções como modo de espera e reprodução agora podem ser executadas com absoluta facilidade.

Hi-Speed USB 2.0 Link

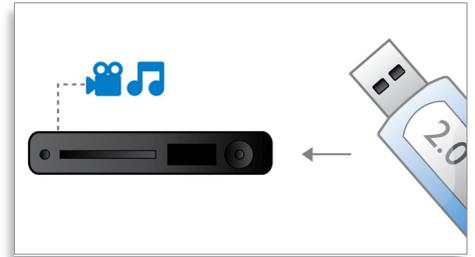

USB (Universal Serial Bus) é um padrão de protocolo usado de forma conveniente para conectar PCs, periféricos e equipamentos eletrônicos de consumo. Dispositivos USB de alta velocidade apresentam uma taxa de transferência de dados de até 480 Mbps - superior aos 12 Mbps dos dispositivos USB originais. Com o link USB 2.0 de alta velocidade, basta conectar seu dispositivo USB, selecionar o filme, a música ou a foto e reproduzir.

Pontuação do karaokê



Suas sessões de Karaokê ficarão muito mais animadas com o Karaokê com Pontuação. Deixe que seu desempenho seja julgado para poder se aprimorar ou para competições entre amigos. O Karaokê com Pontuação classifica automaticamente seu desempenho e exibe uma imagem engraçada relacionada ao modo como você se saiu. É diversão que não acaba mais!



Especificações

Imagem/tela

- Conversor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Aprimoramento de imagens: Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan

Som

- Potência de saída (RMS): 4 x 125 W, 2 x 250 W
- Conversor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Resposta de frequência: 180-14000 Hz
- Relação sinal/ruído: > 65 dB
- Sistema de áudio: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Estéreo
- Recursos de áudio: Amplificador Digital Classe "D", Modo noturno
- Ajustes do equalizador: Ação, Rock, Clássica, Concerto, Drama, Lounge, Jogos, Esportes

Reprodução de vídeo

- Formatos de compactação: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV
- Mídia de reprodução: DVD-Vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD/SVCD de vídeo, CD-R/CD-RW
- Sistema de reprodução de discos: NTSC, PAL

Reprodução de áudio

- Formato de compactação: MP3, WMA
- Mídia de reprodução: CD, CD-R/RW, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, Conexão USB
- Taxas de transferência de MP3: 32 a 256 kbps e VBR

Reprodução de imagem estática

- Formato de compactação de imagens: JPEG
- Mídia de reprodução: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, Conexão USB
- Aprimoramento de imagens: Girar, Zoom, Apres.de slides c/reprodução de música

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Nº de canais de áudio pré-sintonizados: 40
- Faixas do sintonizador: FM

Conectividade

- Conexões frontais / laterais: Hi-Speed USB, MP3 link, Tomada de 3,5 mm p/microfone
- Conexões traseiras: Saída de HDMI, Saída de vídeo componente, Saída S-Vídeo, Saída Vídeo Composto (CVBS), Entrada AUX, Antena FM,

Conectores ajustáveis p/caixas acúst., Entrada óptica digital

Alimentação

- Fonte de alimentação: 120/230 VAC, 50/60 Hz
- Consumo de energia no modo de espera: < 1 W
- Consumo de energia: 180 W

Caixas acústicas

- Drivers de alto-falantes de satélites: Woofer full range de 3 pol.
- Impedância de alto-falante de satélite: 6 ohm
- Faixa freq. de alto-falante de satélite: 150-20000 Hz
- Alto-falante central: com proteção magnética, 3 vias
- Drivers de alto-falante central: Um tweeter de 2", Dois woofers de 2,5"
- Impedância do alto-falante central: 3 ohm
- Faixa freq. do alto-falante central: 150-20000 Hz
- Driver do subwoofer: Woofer de 8 pol. de alta eficiência
- Impedância do subwoofer: 8 ohm
- Faixa de frequência do subwoofer: 40-150 Hz
- Tipo de subwoofer: Passivo

Acessórios

- Acessórios inclusos: Controle remoto, Cabo HDMI, Duas pilhas AAA, cabo de vídeo CVBS, Antena FM, Guia para início rápido, Manual do Usuário, Folheto de garantia mundial

Dimensões

- Dimensões do aparelho (L x A x P): 435 x 58 x 360 mm
- Peso do aparelho: 4,04 kg
- Dimensões da caixa acústica Surround (L x A x P): 103 x 203 x 71 mm
- Peso dos alto-falantes surround: 0,54 kg
- Dimensões da caixa acústica central (L x A x P): 440 x 105 x 75 mm
- Peso do alto-falante central: 1,39 kg
- Dimensões do subwoofer (L x A x P): 163 x 363 x 369 mm
- Peso do subwoofer: 5,08 kg
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 555 x 310 x 515 mm
- Peso, incluindo embalagem: 15,1 kg



Data de emissão
2010-01-05

Versão: 5.1.3

12 NC: 8670 000 50005
EAN: 87 12581 46710 4

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.