



Philips

3.1.2-канальний саундбар

із бездротовим  
Макс. 720 Вт. Бездротовий  
сабвуфером  
сабвуфер

Dolby Atmos.  
Кінематографічний перегляд  
Play-Fi. Домашнє аудіо – це  
легко  
Працює з голосовими  
помічниками

## Захоплюючий звук домашнього кінотеатру

Цей неймовірний 3.1.2-канальний саундбар із бездротовим сабвуфером забезпечує революційний перегляд домашнього кінотеатру. Спеціальні динаміки центрального каналу забезпечують чудову чіткість вокалу, а Dolby Atmos забезпечує захоплюючий об'ємний звук.



TAB8907

### Легке керування. Виразний вигляд.

- Два гучномовці, що розміщені під кутом, для ширшого звуку
- Підключення до улюблених пристроїв із голосовим помічником
- Легке підключення до улюблених джерел
- Наскрізний сигнал HDMI 4K для аудіо якості Ultra HD

### Розпакуйте. Підключіть. Насолоджуйтеся.

- Бездротова домашня система Philips. Домашня аудіосистема – це легко
- Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Оптичний вхід
- DTS Play-Fi. Налаштування аудіо в режимі Multi-Room.
- HDMI eARC. Насолоджуйтеся високоякісними та найновішими аудіоформатами

### Потрібний звук для улюбленого контенту

- Домашній кінотеатр DTS Play-Fi. Бездротовий об'ємний звук
- Режим Stadium EQ. Перенесіть стадіон додому
- 3.1.2-канальний звук. Макс. вихідна потужність 720 Вт. Насичений, потужний звук
- Dolby Atmos. Захоплюючий кінематографічний звук удома


# PHILIPS

### 3.1.2-канальний саундбар із бездротовим сабвуфером

Макс. 720 Вт. Бездротовий сабвуфер Dolby Atmos. Кінематографічний перегляд, Play-Fi. Домашнє аудіо – це легко, Працює з голосовими помічниками

## ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

### 3.1.2-канальний звук. Макс. потужність 720 Вт

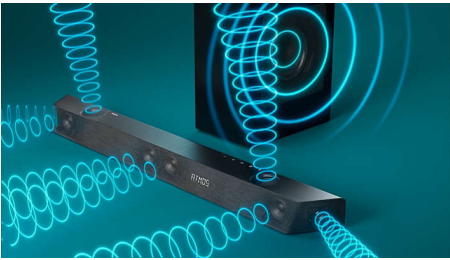


Цей саундбар забезпечує макс. 720 Вт (360 Вт RMS при 10% THD) насиченого звуку для будь-якого контенту, який ви переглядатимете. 3.1.2-канальний звук наповнює будь-яку кімнату захоплюючими звуковими доріжками, вражаючими ефектами та чітким діалогом. Бездротовий сабвуфер додає ефекту кожному вибуху та ритму.

### Dolby Atmos



Підсильте драму, незалежно від того, що ви переглядаєте. Направлені вгору динаміки цього саундбара дозволяють насолоджуватися Dolby Atmos. Ваші улюблені фільми та шоу звучатимуть захоплююче реалістично, оскільки звук лунає над вами і навколо вас.


### Ширша звукова сцена

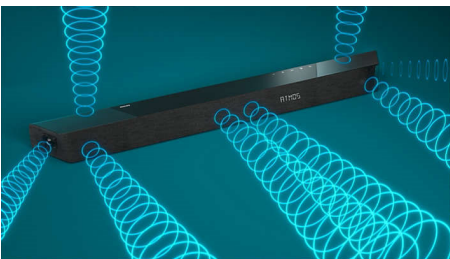

Розширте звук! Два додаткові високочастотні твітери в обох кінцях


саундбара розширюють звукову сцену для чіткого розділення інструментів. Вибирайте їх легко і почуйте кожен інструмент в оркестрі, ніби перебуваючи в залі!

### Режим Stadium EQ

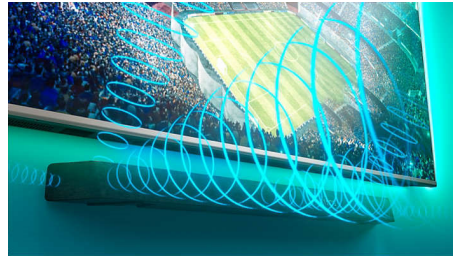

Відчуйте хвилювання присутності на грі, перебуваючи у власній вітальні. Режим Stadium EQ занурить вас у шум навколишнього натовпу, ніби ви й самі перебуваєте на стадіоні! Ви будете з хвилюванням переживати кожен ключовий момент і, водночас, чітко чути коментатора.

### Бездротова домашня система Philips

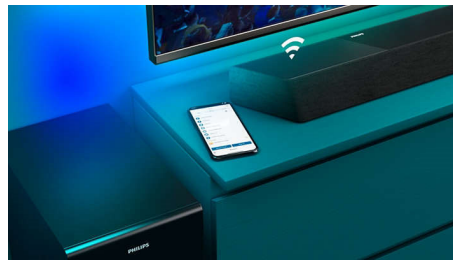

Цей саундбар сумісний із Play-Fi і забезпечує досконале звучання домашнього кінотеатру. Під'єднайте саундбар до будь-яких зовнішніх і смарт-пристроїв у вашому домі. Можливості під'єднання DTS Play-Fi та додатка Philips Sound дозволяють відтворювати звук у домашній мережі Wi-Fi.

### Домашній кінотеатр DTS Play Fi



Цей саундбар сумісний із Play-Fi і забезпечує досконале звучання домашнього кінотеатру. Він забезпечує ідеальну синхронізацію високоякісного звуку між будь-якими сумісними гучномовцями, телевізорами та саундбарами, створює справжній об'ємний звук, що підвищує якість домашнього аудіо.

### DTS Play-Fi. Аудіо в режимі Multi-Room

Сумісність із Easy Play-Fi зробить цей саундбар налаштування Multi-Room. Можна синхронізувати гучномовці, сумісні з Play-Fi, для відтворення аудіо в режимі Multi-Room і, навіть, створити справжню систему об'ємного звуку, що ширяє над вами і навколо вас.

### HDMI eARC

Нічого не втрачайте від міксу, занурившись у драму. Цей саундбар сумісний із HDMI eARC – високошвидкісним з'єднанням, що дозволяє відчувати повний ефект удосконалених аудіоформатів, таких як Dolby Atmos.

### Усі ваші улюблені джерела

Легке підключення до улюблених джерел

### Наскрізний сигнал HDMI 4K

Наскрізний сигнал HDMI 4K для аудіо якості Ultra HD

### Spotify Connect. Bluetooth.

Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Оптичний вхід

### 3.1.2-канальний саундбар із бездротовим сабвуфером

Макс. 720 Вт. Бездротовий сабвуфер Dolby Atmos. Кінематографічний перегляд, Play-Fi. Домашнє аудіо – це легко, Працює з голосовими помічниками

## Специфікації

#### Звук

- Покращення звуку: Регулювання високих і низьких частот, Синхронізація аудіо
- Налаштування еквалайзера: Фільм, Музика, Голос, Стадіон, Користувачькі
- Повне гармонійне викривлення: 10%
- Вихідна потужність системи гучномовців: Макс. 720 Вт / 360 Вт RMS
- режим об'ємного звуку: UPMIX, Стандартний, ШІ

#### Гучномовці

- Частотний діапазон сабвуфера: 35–150 Гц
- Тип сабвуфера: Активний, Бездротовий сабвуфер
- Опір сабвуфера: 3 ohm
- Кількість звукових каналів: 3.1.2
- Кількість низькочастотних динаміків: 1
- Діаметр низькочастотного динаміка: 6,5 дюйма
- Частотний діапазон саундбара: 150–20 000 Гц
- Опір саундбара: 8x 8 ohm
- Центральні динаміки: 2 повнодіапазонні
- Передні динаміки: 2 повнодіапазонні (Л+П),

- 2 високочастотні динаміки (Л+П)
- Динаміки, направлені вгору: 2 повнодіапазонні (Л+П)
- Корпус зовнішнього сабвуфера: Система з фазоінвертором

#### Під'єднання

- Bluetooth: Приймач
- Версія Bluetooth: 5,3
- Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, Підтримка Multipoint (мультиспарення), Формат потокової передачі: SBC
- EasyLink (HDMI-CEC)
- Вхід Aux: 3,5 мм
- Відтворення з USB-пристрою
- Оптичний вхід x 1
- Захист контенту HDMI: HDCP 1,4/2,3
- Вихід HDMI (eARC/ARC) x 1
- WiFi: 2,4 ГГц/5 ГГц, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- Вхід HDMI x 1
- Стандарт DLNA: Ні
- Підключення кількох гучномовців
- Технологія підключення кількох гучномовців:


- DTS Play-Fi Multi-Room, Домашній кінотеатр DTS Play-Fi
- Розумний дім: Вбудований Chromecast, Spotify Connect, Працює з Alexa, Працює з Apple AirPlay 2, Працює з OK Google
- Під'єднання бездротових гучномовців: Сабвуфер

#### Підтримувані аудіоформати

- HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby MAT, LPCM 2ch
- Play-Fi: AIFF, FLAC, MP3, MPEG4 AAC, MPEG4 M4A, WAV
- HDMI IN1: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby MAT, LPCM 2ch
- Bluetooth: SBC
- USB: MP3, WAV, FLAC
- Оптичний: Dolby Digital, LPCM 2ch

#### Зовнішня коробка

- Довжина: 109 см

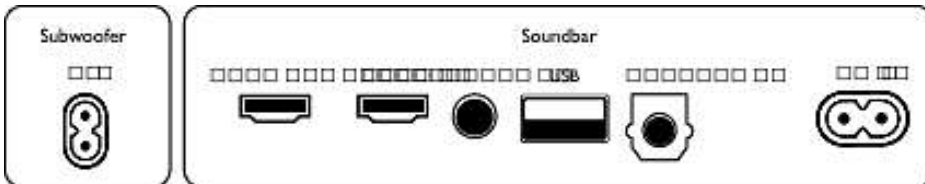

### 3.1.2-канальний саундбар із бездротовим сабвуфером

Макс. 720 Вт. Бездротовий сабвуфер Dolby Atmos. Кінематографічний перегляд, Play-Fi. Домашнє аудіо – це легко, Працює з голосовими помічниками

## Специфікації

- Кількість споживчих комплектів: 2
- Ширина: 60 см
- Вага брутто: 26.2 кг
- Висота: 25 см
- Код GTIN: 1 48 95229 12668 5
- Вага нетто: 18 кг
- Вага тари: 8.2 кг

### Зручність

- Дистанційне керування
- Тип дисплея: 5-значний 14-сегментний світлодіодний дисплей
- Нічний режим: Ні

### Сумісність

- Керування через додаток на смартфоні/планшеті

### Потужність

- Живлення головного блока: 100–240 В змін. струму, 50/60 Гц
- Живлення сабвуфера: 100–240 В змін. струму, 50/60 Гц
- Потужність сабвуфера в режимі очікування: < 0,5 Вт
- Потужність головного блока в режимі очікування: < 0,5 Вт
- Автоматичний перехід у режим очікування

### Розміри упаковки

- Висота: 22.5 см

- Тип упаковки: Картон
- Тип розміщення на полиці: Лежаче
- Ширина: 105 см
- Глибина: 45 см
- Кількість виробів: 1
- Код EAN: 48 95229 12668 8
- Вага брутто: 12.2 кг
- Вага нетто: 9 кг
- Вага тари: 3.2 кг

### Акcesуари

- Акcesуари в комплекті: Дистанційне керування (з акумулятором), Шнур живлення, Настінний кронштейн, Короткий посібник, Гарантійний талон

### Конструкція

- Колір: Чорний
- Можливість монтування на стіні

### Розміри

- Головний блок (Ш x В x Г): 940 x 65 x 106 мм
- Вага головного блока: 3 кг
- Сабвуфер (Ш x В x Г): 190 x 410 x 309 мм
- Вага сабвуфера: 6 кг

### Відео

- Ретранслявання 3D
- Покращення відео: Надходження відеосигналу 4K, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG



Дата випуску 2024-05-06

Версія: 6.4.1

EAN: 48 95229 12668 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

