

Philips  
Microchaîne

Bluetooth® aptX, AAC et NFC  
Port USB pour charge

**BTB7150**



# Un son riche et puissant

## L'obsession du son

Un son exceptionnel quelle que soit la source avec la microchaîne Philips BTB7150. Les tweeters à dôme haute fidélité génèrent un son détaillé et naturel. Votre musique est diffusée en streaming avec un son d'excellente qualité via Bluetooth grâce au codec aptX, tandis que la norme NFC permet un appariement facile d'un simple geste.

### Améliorez votre expérience musicale

- Définition de tonalités élevées et basses
- Connecteur plaqué or pour une transmission parfaite du signal.
- Puissance de sortie maximale de 150 W RMS

### Peu importe la source, profitez de votre musique

- USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité
- Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables
- Compatibilité DAB et FM pour une expérience radio absolue
- Streaming de musique sans fil via Bluetooth® avec prise en charge d'Aptx

### Facile à utiliser

- Changeur de CD motorisé facilitant le chargement
- One-Touch avec téléphones compatibles NFC pour couplage Bluetooth

# PHILIPS

## Points forts

### Bluetooth® avec prise en charge d'AptX


Streaming de musique sans fil via Bluetooth® avec prise en charge d'Aptx

### Compatibilité DAB et FM



Reposant sur une nouvelle technologie de diffusion radio via un réseau d'émetteurs terrestres, la radio numérique DAB (Digital Audio Broadcasting) surpasse de loin la transmission FM analogique. Elle offre aux auditeurs un choix plus vaste et des informations variées avec un son cristallin sans crépitements. Cette technologie permet au récepteur de s'arrêter sur le signal le plus fort. Grâce aux stations numériques DAB, il n'est plus nécessaire de mémoriser les fréquences et pour vous simplifier la vie, les stations sont classées par nom.

### Technologie NFC

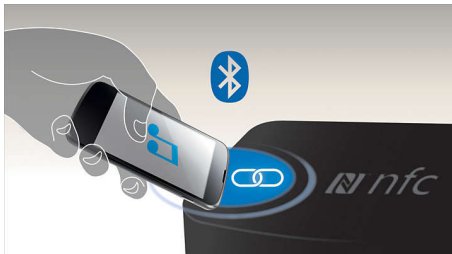

Connectez facilement plusieurs appareils Bluetooth grâce à la technologie NFC (communication en champ proche). Appuyez simplement le téléphone intelligent ou la tablette compatible NFC sur la zone NFC du haut-parleur pour allumer ce dernier, établir la liaison Bluetooth et lancer la lecture de la musique.

### Réglage graves/aigus

Les graves et les aigus contrôlent les niveaux de son des basses et hautes fréquences de votre système audio. Les aigus règlent l'amplification des hautes tonalités tandis que les graves règlent l'amplification des basses tonalités. À l'aide des flèches vers le haut et le bas, l'utilisateur peut aisément accentuer plus ou moins les tonalités basses et élevées ou laisser les graves et les aigus tels que définis lors de l'enregistrement d'origine. Le réglage des graves et des aigus vous permet d'écouter votre musique telle que vous l'aimez.

### Connecteur plaqué or



Le connecteur plaqué or du haut-parleur garantit une meilleure transmission du signal sonore, en comparaison avec les connexions click-fit traditionnelles. Il minimise également la perte du signal électrique entre l'amplificateur et le boîtier du haut-parleur, ce qui offre une reproduction sonore aussi proche que possible de la réalité.

### Entrée audio



L'entrée audio vous permet de diffuser directement les contenus stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre

chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. L'entrée audio est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.

### Changeur de CD motorisé

Le tiroir CD motorisé de ce système lui donne encore plus d'allure. Fonctionnel et élégant, il glisse lentement vers le haut et vers le bas d'une simple pression sur un bouton chaque fois que vous souhaitez modifier votre sélection musicale. Détendez-vous et profitez de la puissance sonore de votre musique tout en regardant le disque tourner à travers la fenêtre transparente.

### USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité



Grâce à la transférabilité totale des fichiers, vous pouvez accéder à davantage de musique en connectant une clé USB ou un lecteur MP3 sur la prise USB Direct intégrée.

### Puissance de sortie maximale de 150 W RMS

Puissance de sortie maximale de 150 W RMS

# Caractéristiques

## Niveau sonore

- Amélioration du son: Réglage graves/aigus
- Puissance de sortie maximale (RMS): 150 W

## Enceintes

- Types d'enceintes: Tweeter à dôme
- Enceinte principale: 2 voies

## Connectivité

- Bluetooth®: Bluetooth® V2.1, Prise en charge du codec Aptx
- Connexions arrière: Antenne DAB
- Entrée ligne stéréo 3,5 mm: Entrée audio
- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP

## Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne FM, Antenne FM (75 ohms)
- Réglage numérique auto
- Bandes du tuner: FM stéréo
- Préréglages: 20
- RDS: Type de programme, Nom de la station, Réglage de l'horloge par RDS
- DAB/DAB+: Band III, Affichage d'infos, Menu, Smart Scan

## Pratique

- Alarmes: Alarme CD, Alarme radio, Arrêt programmé, alarme USB
- Type d'affichage: Écran VFD
- Horloge: Sur affichage principal, mise en veille programmable
- Type d'affichage: Écran VFD
- Mode veille Eco: 0,5 W
- Indications: Mode DIM
- Charge via USB: 1 A

## Alimentation

- Alimentation: 110 - 240 V, 50/60 Hz

## Accessoires

- Accessoires fournis: Câble d'alimentation, Antenne FM
- Télécommande
- Mode d'emploi: Multilingue

## Dimensions

- Poids brut: 10,6 kg
- Profondeur de l'emballage: 589 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 309 millimètre
- Poids net: 9,4 kg
- Largeur de l'emballage: 330 millimètre
- Profondeur de l'enceinte principale: 241 millimètre
- Largeur de l'enceinte principale: 173 millimètre
- Hauteur de l'enceinte principale: 261 millimètre
- Profondeur de l'unité principale: 240 millimètre
- Hauteur de l'unité principale: 145 millimètre
- Largeur de l'unité principale: 230 millimètre

## Lecture audio

- Modes de lecture de disques: Répétition/1 piste/ toutes pistes/prog., Lecture aléatoire, 20 pistes programmables, Avance/retour rapides, Recherche piste suivante/précédente
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, Clé USB
- Modes USB direct: Avance rapide/retour rapide, Lecture/pause, Précédent/suivant, Lecture du programme, Répétition, Lecture aléatoire, Arrêt



Date de publication  
2024-05-03

Version: 3.0.3

EAN: 87 12581 69777 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)