

Philips Perfect sound
Bežični telefon

Seriya 2000

Boja šampanjca

CD2701C



Više od riječi

za nevjerovatno kvalitetan zvuk

Uživajte u nevjerovatno kvalitetnom zvuku dok razgovarate s obitelji i prijateljima zahvaljujući XHD tehnologiji za zvuk. Teško da ćete poželjeti prekinuti poziv.

Iskusite nevjerovatno kvalitetan zvuk

- XHD zvuk
- Zvučnik na telefonu omogućava razgovor bez korištenja ruku

Iskoristite pravu praktičnost

- Zaslon s 2 retka i žutim pozadinskim osvjetljenjem
- Vrijeme razgovora od 12 sati
- Imenik sa 100 stavaka

Štedite energiju

- EcoMode: smanjena potrošnja energije za prijenos signala između telefona i baze
- Niska potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,6 W



asimpleswitch.com

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikacije

Slika/Zaslon

- Pozadinsko osvetljenje
- Boja pozadinskog osvetljenja: Žuto
- Boje zaslona: Crno-bijelo
- Broj redaka teksta: 1
- Vrsta glavnog zaslona: Matrični

Zvuk

- Napredne značajke zvuka: XHD zvuk
- Zvono na slušalici: Polifoni

Praktičnost

- Alarmi: Budilica
- Tipke na baznoj stanici
- Oznaka za punjenje baterije
- Upravljanje pozivima: Poziv na čekanju, ID pozivatelja
- Jednostavna upotreba: Handsfree
- Mogućnost povezivanja s više baza: 1
- Kapacitet za više slušalica: Do 5
- Indikator jačine signala
- Tipkovnica s pozadinskim osvetljenjem
- Zvučnik - "handsfree" razgovor

Karakteristike mreže

- Antena: Integrirano na bazi

- Kompatibilno: GAP
- Biranje brojeva: Tonsko, Pulsno

zahtjevi operatora

- Ime i ID pozivatelja

Kapacitet memorije

- Unosi u dnevnik poziva: 20 stavki
- Telefonski imenik: 100 stavki
- Kapacitet popisa za ponovno biranje: 5

Dimenzije


- Dimenzije baze: 79,5 x 102,0 x 108,4 mm (V x D x Š)
- Dimenzije slušalice: 164,5 x 27,5 x 46,1 mm (V x D x Š)

Snaga

- Kapacitet baterije: 550 mAh
- Vrsta baterije: AAA
- Vrsta baterije: Mogućnost punjenja
- Glavno napajanje: AC 100 - 240 V ~50/60 Hz
- Broj baterija: 2
- Vrijeme mirovanja: 150
- Vrijeme razgovora: 12

Istaknute znač.

EcoMode: smanjena potrošnja energije za prijenos signala

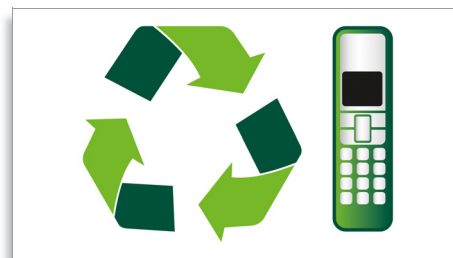

Budući da bazna stanica prepoznaje kada je slušalica priključena u nju, inteligentan ugrađeni sustav jamči neprestanu kontrolu i optimiziranje snage prijenosa, u skladu s udaljenošću između slušalice i bazne jedinice. To znači da se odašiljanje snage automatski smanjuje do 93% kada se slušalica nalazi u blizini svoje bazne stanice. Tijekom korištenja u Eco načinu rada snaga prijenosa također se ručno smanjuje za 60%.

XHD zvuk



Bez obzira gdje se nalazili, možete razgovarati na telefon bez šumova, uz nevjerovatnu glasnoću i čistoću glasa. Zahvaljujući zvučniku visoke kvalitete, sofisticiranoj tehnologiji i akustičnoj komori možete uživati u nevjerovatnoj kvaliteti zvuka, tijekom svakog telefonskog razgovora.



Datum izdavanja
2012-03-07

Versija: 3.2.7

12 NC: 8670 000 62862
EAN: 87 12581 54202 3

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips Electronics N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com